

取扱説明書 ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BR580

操作編



パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

詳しくは裏表紙をご覧ください

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

保証書別添付

- 「取扱説明書(準備編・操作編)」および「かんたん操作ガイド」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(142 ~ 145ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



BONUS VIEW™



安全上の
ご注意

視聴

録画

再生

編集

ダビング

他の機器と

写真

音楽

便利機能

必要なとき

「操作」についての


紙の取扱説明書以外にも、目的別に3つのガイドで本機の操作をご案内しています。

1 機器操作は

表示中の画面で確認

画面上で、機能説明や操作できるボタンの表示、さらには補足説明などを確認できます。

例)操作できるボタンの表示

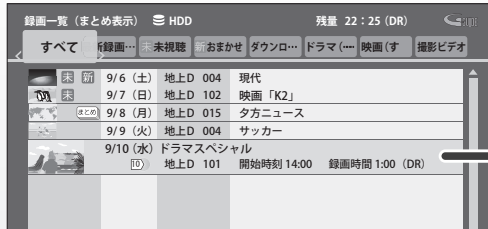


選択中の項目は黄色で表示

基本的な操作は、リモコンの上下左右ボタンと決定ボタンを使います。



例えば、黄ボタンを押すと番組の消去ができます

補足説明

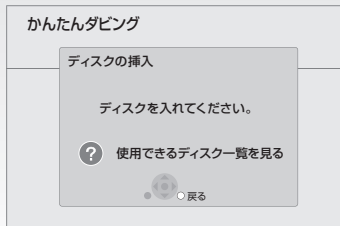

② マークが付いた画面が表示されたとき

ガイド

② ボタンを押すと、

操作に対する補足説明が確認できます。

2 困ったときは

操作ガイド

ガイド

② ボタンを押すだけで、困ったときの解決方法や、調べたい用語を確認できます。

- 基本の使い方も確認できます。
- 録画中や再生中に見ることはできません。



③ 連携機器情報などの詳しい情報は 当社ホームページ

本機を使用していただくための、サポート情報を掲載しています。

- 接続機器に合わせた“接続方法”や“基本の使い方”がわかる「使い方ナビゲーション」
- 連携できる機器品番情報などを確認できる「動作確認情報一覧」
- 困ったときや、用語を調べたいときの「よくあるご質問」など

お持ちのパソコンからご覧ください。(本機からホームページをご覧になることはできません)

<http://panasonic.jp/support/bd/>



例えば…

使い方ナビゲーション

例えば…

動作確認情報一覧



ホームページの内容は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください。


本機の「特長」

「ハイビジョンで楽しむ」



デジタル放送のハイビジョン番組をハイビジョン画質で録画できます。

「番組を持ち出す」



▶ 92 ページ

録画した番組を携帯電話などのモバイル機器に持ち出して楽しむことができます。

「思い出を見よう!残そう!」



動 画

▶ 45,78 ページ

ビデオカメラなどで撮影した動画の
取り込みができます。
ハイビジョン動画(AVCHD)の場合、
再生もできます。



写 真

▶ 80,86 ページ

デジタルカメラなどで撮った写真の再生や
取り込みができます。

「ネットワークにつないで楽しむ」



アクトビラ

▶ 88 ページ

テレビでいろいろな情報を見ることができます。



携 帯 電 話

▶ 準備編 38 ページ

外出先から本機の録画予約ができます。




1 カ月の番組表

▶ 27 ページ

1カ月の番組表を表示することができます。*

※番組情報を提供している放送局のみ
(2009年11月現在、WOWOWのみ)

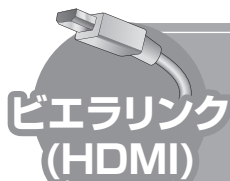

HDMIケーブルでビエラとつなげば、

ビエラのリモコン1つで本機の実作を行うことができます → 97ページ

● 本書内の表現について	8
● 各部のはたらき	9
● リモコン	9
● 本体	10
● 本体表示窓	10
● ディスク・SD カードを入れる	11
● ディスク	11
● SD カード	11
● 記録できるディスクについて	12
● 操作の前に	16
● 本機の映像をテレビに映す	16
● 本機の電源を切る	16
● 画面上の基本操作について	16

番組

視聴

● テレビ放送を見る	17
● データ放送を見る	17
● その他の選局方法	18
● 番組視聴中の便利な機能	19

録画

● 録画する	21
● 録画中のいろいろな操作	22
● 録画しながら再生する	22
● ぴったり録画	23
● 予約録画する	24
● 番組表(G ガイド)を使って HDD に予約録画する	24
● 番組表(G ガイド)を使って ディスクに予約録画する	25
● 番組表の見かた	26
● 番組表の表示設定	27
● 注目番組一覧から予約録画する	29
● 番組を検索して予約録画する	30
● 新番組を自動で予約録画する	31
● 選んでいる番組に関連した番組を 予約録画する	31
● 詳細設定をする	32
● G コード® 入力を使って予約録画する	34
● 日時を指定して予約録画する (時間指定予約)	35

● 予約内容の確認、取り消し、修正など	36
● 番組表での予約の取り消し / 修正	37
● 録画中の予約録画を止める	37
● 予約録画の便利な機能	38
● 予約録画に関するお知らせ	39

● 録画モードについて	40
● 記録の制限について	41
● 多重音声の記録について	42

再生

● 再生する	44
● 録画した番組を再生する	44
● 市販またはレンタルの BD ビデオや DVD ビデオを再生する	44
● 撮影したハイビジョン動画(AVCHD) を再生する	45
● 録画一覧について	46
● まとめ 番組について	48
● 再生中のいろいろな操作	49
● 他の機器で作成したプレイリストの再生	51
● BONUSVIEW 対応の BD ビデオや BD-Live 対応の BD ビデオを楽しむには	52
● 信号切換や再生方法の設定などをする	53

編集

● 番組を編集する	56
● チャプターの作成・再生・編集	60
● チャプターマークを作成する / 削除する	60
● チャプターを再生・編集する	61
● 番組を消去する	62

ダビング

● 番組のダビングについて	63
● 番組をダビングする	64
● かんたんダビング	64
● 詳細ダビング	66
● ファイナライズ後のディスク (DVD ビデオ)をダビングする	68
● 再生中番組の保存	70
● ダビング時の動作について	71

(→ 次ページにつづく)

他の機器と

- ビデオやビデオカメラから
ダビングする 74
 - 接続した機器を再生してダビングする 74
 - 外部入力(L1) 取込 75
- CATV(ケーブルテレビ)から本機に
録画する 76
 - Ir システムを使って予約録画する 77
 - Ir システムを使わないで予約録画する 77
- ビデオカメラで撮影した動画の
取り込み 78
 - ハイビジョン動画 (AVCHD) を取り込む 78
 - MPEG2 動画を取り込む (ダビング) 79

写真

- 写真(JPEG)を再生する 80
 - 写真再生のいろいろな機能 81
- 写真(JPEG)の整理をする 82
- 写真(JPEG)をダビングする 84
 - 詳細ダビング 84
- 写真(JPEG)を取り込む 86

音楽

- 音楽 CD を再生する 87

その他

便利機能

- インターネットを楽しむ 88
 - acTVila(アクトビラ)を利用する 88
- 録画した番組をモバイル機器に
持ち出す 92
 - 持ち出し番組を作成する 92
 - 持ち出し番組を転送する 94
 - 転送した番組を確認・消去する 96
- ビエラリンク(HDMI)を使う 97
- 自宅にあるパソコンで操作する 100
- 文字入力 101
 - 文字パネル方式で文字入力する 101
 - 携帯電話(リモコンボタン)方式で
文字入力する 102
- 本機で記録できるようにする
(フォーマット) 104
- ディスク名入力 / ディスクプロテクト /
全番組消去 106
- 他の機器で再生できるようにする
(ファイナライズ) 107
- いろいろな情報を見る(メール / 情報) .. 108
- 放送設定を変える(放送設定) 109
- 本機の設定を変える(初期設定) 111
- デジタル出力される音声と接続・
設定の関係 118
- ソフトウェアの更新について 119

必要なとき

- 同時操作について 120
 - 番組の録画中・ダビング中にできる操作 ... 120
 - 他の操作を実行中の予約録画の動作 121
- 再生のみできるディスク /
使えないディスクについて 122
 - 再生のみできるディスク 122
 - 本機で使えないディスク 122
- SD カードについて 123
- 受信できるテレビ放送について 124
- スタートボタンについて 125
- 取り扱いについて 126
- こんな表示が出たら 128
- 故障かな!? 130
- 仕様 133
- 保証とアフターサービス
(よくお読みください) 146
- さくいん 148

本機の温度上昇について

本機を使用中は温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。本機の移動やお手入れなどをするときは、電源を切って電源コードを抜いてから3分以上待ってください。


- 本機の温度が気になる場合は、
お買い上げの販売店にご相談ください。

本機が操作を受けつけないときは…

[電源ON/OFF]を
3秒以上押す

本機の電源が切れます。

故障かな!? と思った場合 → 130

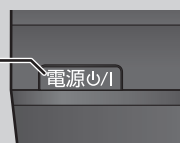

本機を廃棄/譲渡するときは

126ページをご覧ください。

インターネットの閲覧制限について

本機には、インターネットを見るときに、お子様などに見せたくないホームページなどの閲覧を制限するための機能が組み込まれています。詳しくは88ページをご覧ください。

番組などの消去について

本機での番組消去、部分消去、チャプター消去などの消去機能は、一度実行すると元に戻すことはできません。
よく確認してから実行してください。

本書内の表現について


- 本書内で参照していただくページを(→○○)、別冊の取扱説明書 準備編を参照していただくページを(→準備編 ○○)で示しています。
- ディスクなどの表示を以下のマークで表示しています。

ディスクなど	表示マーク
HDD	HDD
BD-RE	BD-RE
BD-R	BD-R
BD ビデオ	BD-V
DVD-RAM	RAM
DVD-R	-R
DVD-R DL	-R DL
DVD-RW	-RW
DVD ビデオ	DVD-V
+R	
+R DL	
+RW	
CD	CD
SD カード	SD


- 同じディスクでも記録方式の違いなどにより動作が異なる場合は、表示マークに記録方式を付与しています。
- AVCREC 方式の場合： 例) **RAM(AVCREC)** **-R(AVCREC)** **-R DL(AVCREC)**
 - VR 方式の場合： 例) **RAM(VR)** **-R(VR)** **-R DL(VR)** **-RW(VR)**
 - ビデオ方式の場合： 例) **-R(V)** **-R DL(V)** **-RW(V)** (ただしファイナライズ後は **DVD-V**)
 - ビデオカメラなどで撮影したハイビジョン動画(AVCHD) が記録されたディスクや SD カードの場合は、**AVCHD** と表示

各部のはたらき

リモコン

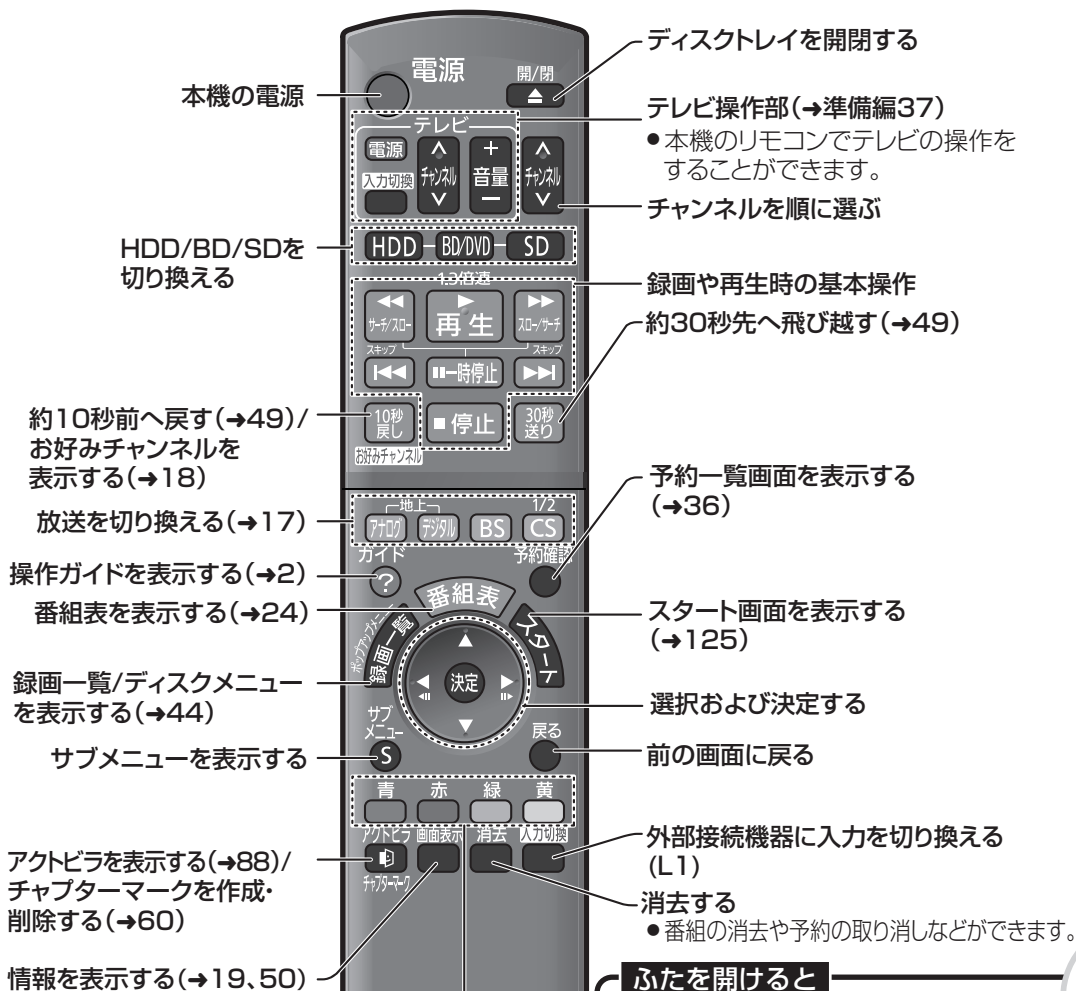


画面上の指示に応じてさまざまな用途に使用します。

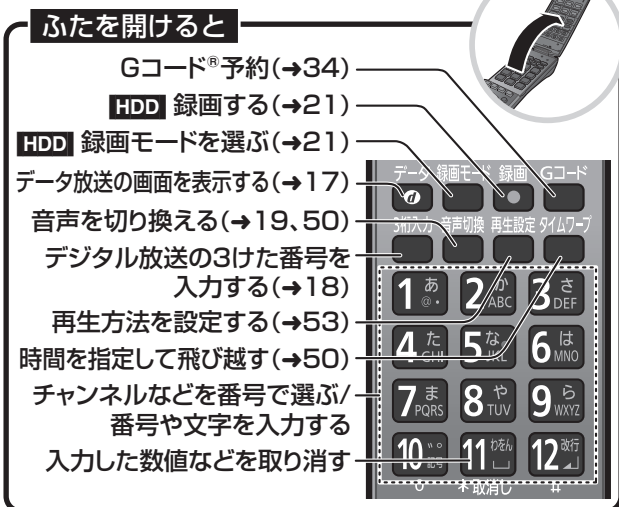


各部のはたらき(つづき)

本体 (本書では、リモコンでの操作を中心に説明しています)

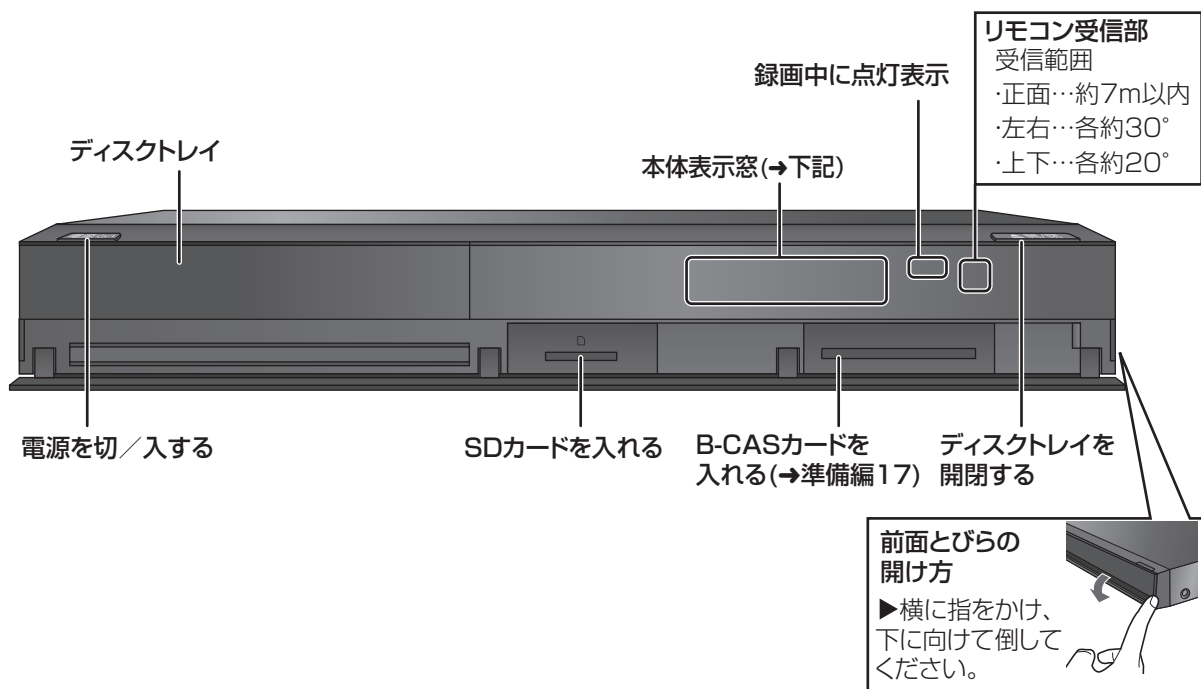

本体表示窓

以下の場合に点灯表示します。

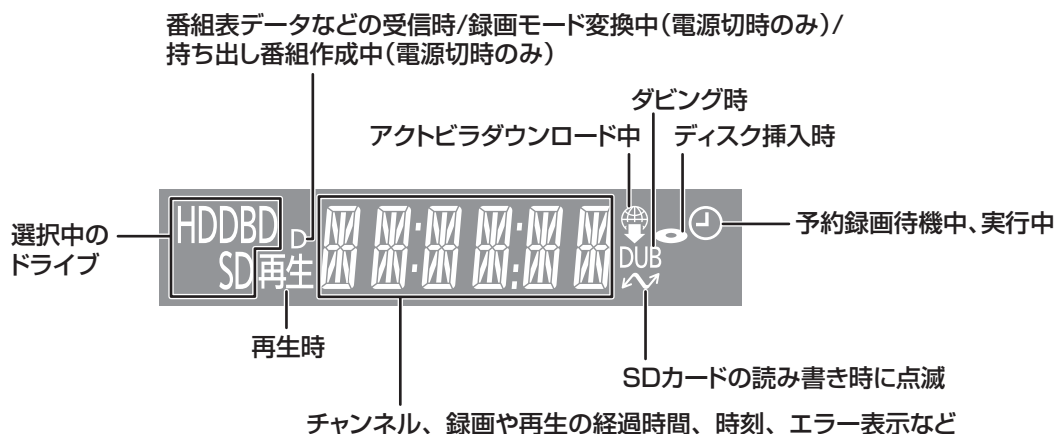


ディスク・SD カードを入れる

ディスク

開/閉 を押してトレイを開き、ディスクを入れる

- もう一度押すと、トレイが閉まります。
- ディスクの確認画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

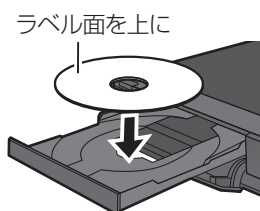


お知らせ

- 両面ディスクの場合、記録または再生したい側のラベル面を上にして入れてください。
 - カートリッジ付きディスクについて
 - ・カートリッジ付きの BD-RE (Ver. 1.0) は、本機では使用できません。(カートリッジからディスクを取り出しても使えません)
 - ・DVD-RAM や 8 cm のディスクは、カートリッジからディスクを取り出してトレイにのせてください。(→ 下記)(TYPE 1 は使えません)
- 使用後は、ディスクの汚れや傷つきを防ぐため、カートリッジに収めて保管してください。

SD カード

- ① 本体前面のとびらを開ける
- ② カードを「カチッ」と音がするまで、奥までまっすぐ差し込む

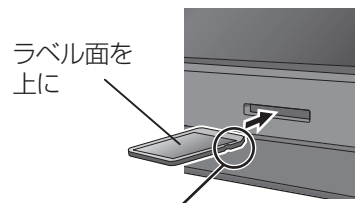

角がカットされた側を右に

- ③ 本体前面のとびらを閉じる

カードを取り出すには

上記手順 ② で、カードの中央部を「カチッ」と音がするまで押し、まっすぐ引き出す

お知らせ

- 本体表示窓の“” (→ 10) 点滅中は、読み込み・書き込みを行っています。本体が正常に動作しなくなったり、カードの内容が破壊されたりする恐れがありますので、点滅中に電源を切ったり、カードを取り出したりしないでください。
- mini タイプや micro タイプの SD カードは、必ず専用のアダプターを装着し、アダプターごと出し入れしてください。


例)



カートリッジ付きディスクの取り出しかた例

カートリッジからの取り出しかたはディスクによって異なります。詳しくはディスクの説明書をご覧ください。

両面 DVD-RAM ディスクの場合

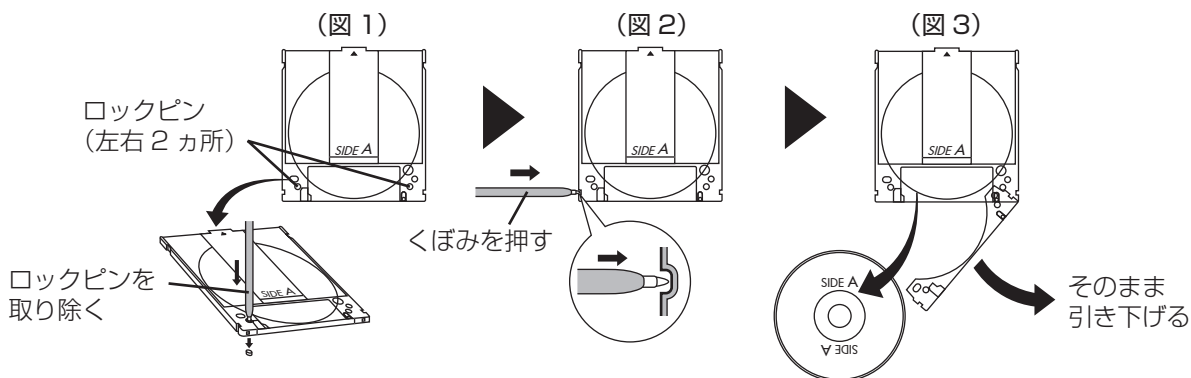

記録できるディスクについて

本機で記録できるブルーレイディスクは？



※ DLも含まれます。ブルーレイディスクの「DL」とは
片面2層(50 GB)のディスクのことを表します。

■BD-REに関してのお知らせ

本機では、カートリッジ付きのBD-RE(Ver.1.0)の記録や再生はできません。

(カートリッジからディスクを取り出しても使えません)

Blu-ray Disc Rewritable Format Version 2.1に準拠したBD-REをお使いください。

ブルーレイディスクの特徴は？

記録できる放送は？	地上・BS・CS デジタル放送	地上 アナログ放送
記録できる画質は？	ハイビジョン画質	標準画質
記録できる録画モードは？ (→40「録画モードについて」)	すべての録画モード	
予約録画は？	できる(予約は1番組のみ)	



ブルーレイディスクは、DVDディスクと比べると…

記録容量が大きい

放送された映像をそのままの画質で記録できる(DRモードで記録時)

またDVDのように記録方式を気にせずに使用できるので、扱いやすい

本機で記録できるDVDディスクは？



デジタル放送を記録するには…

CPRM^{※2}対応の
ディスクが確かめて
ください。

※1 カートリッジ付きのDVD-RAMは、カートリッジからディスクを取り出してお使いください。(TYPE1は使えません)

※2 CPRMとは、デジタル放送の記録などに使われる著作権保護技術のことです。

本機では、以下の3種類の記録方式があります。

記録方式により、記録できる放送や画質などが異なります。

DVDディスクの特徴は？

	AVCREC方式	VR方式 (DVDビデオレコーディング規格)	ビデオ方式 (DVDビデオ規格)
	ハイビジョン番組をハイビジョン画質でDVDに記録できる方式です。	DVDにテレビ放送などを記録・編集するために作られた方式です。	市販されているDVDビデオと同じ方式です。
記録できる放送は？	地上・BS・CS デジタル放送	地上・BS・CS デジタル放送 地上 アナログ放送	地上 アナログ放送
対応ディスクは？	DVD-RAM DVD-R DVD-R DL DVD-RW	DVD-RAM DVD-R DVD-R DL DVD-RW	DVD-RAM DVD-R DVD-R DL DVD-RW
記録できる画質は？	ハイビジョン画質	標準画質	標準画質
記録できる録画モードは？ (→40「録画モードについて」)	HG、HX、HE、HL、 HM、HB	XP、SP、LP、EP、FR	XP、SP、LP、EP、FR
予約録画は？	できる (予約は1番組のみ)	できる (予約は1番組のみ)	できない

記録方式を選ぶには(→104)


・フォーマットをして選びます。

記録できるディスクについて (つづき)

こんなとき
どうしたらいいの?



お客様の使いかたに合わせてディスクを選んでください。

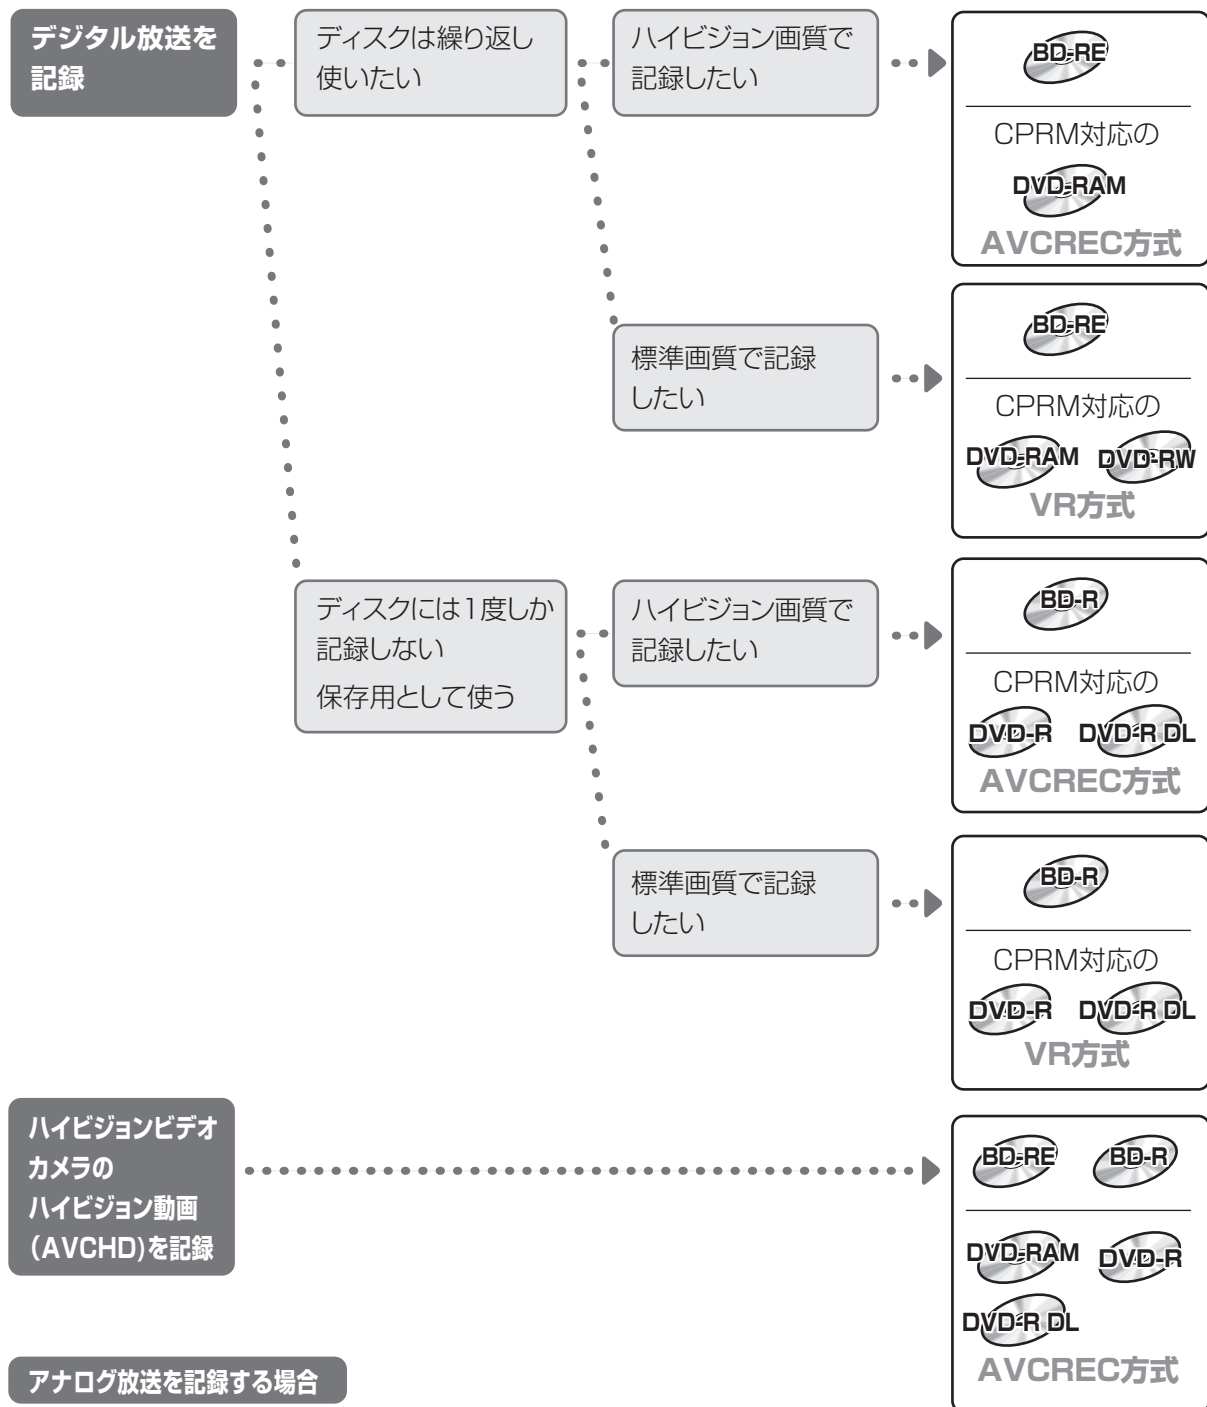

アナログ放送を記録する場合

BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RWに記録できます。

DVDはVR方式またはビデオ方式に記録できます。ニカ国語放送を記録したい場合はVR方式、他の機器で再生したい場合はビデオ方式をおすすめします。

こんなとき
どうしたらいいの？



記録したディスクを他の機器で再生するには？



BD-RE



BD-R

BD-RE(Ver.2.1)、BD-R に対応した機器で再生できます。

- LTH type の BD-R に記録した場合、LTH type に対応していないと再生できない場合があります。
- 片面2層(50 GB)のブルーレイディスクは、対応機器でのみ再生できます。
 - ・ 2006 年秋以降に発売された当社製ブルーレイディスクレコーダーで再生できます。
- 当社製 DMR-E700BD や 2006 年春以前に発売された他社製機器では、BD-RE(Ver.2.1)、BD-R に対応していないため、再生できません。
- HG、HX、HE、HL、HM、HB モードの番組や、本機に取り込んだハイビジョン動画(AVCHD)は、再生できない場合があります。



DVD-RAM



DVD-R



DVD-R DL



DVD-RW

以下の条件に当てはまる機器で再生できます。

- 記録したディスクの再生に対応
- 記録したディスクの記録方式の再生に対応

・ AVCREC 方式の場合：

対応機器には右記のロゴが付いています。

AVCREC™

対応機器以外で使用しないでください。ディスク

がフォーマットされたり、取り出せなくなるなど故障の原因になります。

R -R DL はファイナライズ(→107)が必要です。

・ ビデオ方式の場合：

記録後にファイナライズ(→107)が必要です

- デジタル放送を記録したディスクの場合、CPRM に対応している必要があります。

お知らせ

- ディスクによっては、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。

操作の前に


本機の映像をテレビに映す

1 テレビの電源を入れる

2 テレビのリモコンで、入力切換の操作をする

- 本機を接続した入力に切り換えてください。
(HDMI、ビデオ 1 など)

テレビ

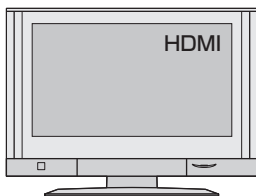

テレビのリモコン



3 本機のリモコンの 電源 を押す

本体表示窓



チャンネル表示

- テレビに映像が映っているか確認してください。

テレビに映像が表示されない場合

- テレビの入力を確認してください。
- 接続を確認してください。
(→ 準備編 4 ~ 18)

本機の電源を切る

本機のリモコンの 電源 を押す

本体表示窓



時刻表示

画面上の基本操作について

本機は画面に表示されている項目をリモコンの上下左右ボタンで選び、決定ボタンを押すことで操作を行います。



上下左右ボタン

決定ボタン

例えば、番組を選びたい場合



黄色になっている項目が、現在選ばれている項目



【▼】を押す



黄色になります。



【決定】を押す

番組内容の画面が表示されます。


本書では、上記のような操作をする場合、**番組を選び、決定**を押すと記載しています。



1 地上デジタル、BS、CSを押して、放送を選ぶ

- [CS] を押すごとに、CS 1 または CS 2 に切り換わります。

2 1 あ ~ 12 改行 (ふた内部) または 押し、チャンネルを選ぶ

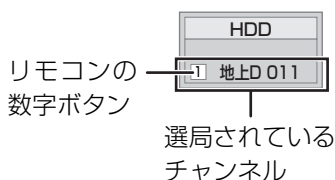

データ放送を見る

(地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル)

データ放送のある番組では、テレビ画面の指示に従ってさまざまな情報やサービスを利用できます。

- 本機では、データ放送を録画できません。
録画が始まるとデータ画面が消えます。

1 データ放送のある番組を選局し、データ (ふた内部) を押す

2 見たい項目を選び、決定 を押す

例)



- 画面の指示に従って、[青]、[赤]、[緑]、[黄] や数字ボタンで操作してください。

データ画面を消すには
[データ] を押す

お知らせ


- 本機でワンセグ放送を視聴することはできません。
- 録画中に放送 / 入力やチャンネルを切り換えることはできません。

テレビ放送を見る(つづき)

その他の選局方法

番組表から選局

- 1 **番組表**を押す
- 2 放送中の番組を選び、**決定**を押す

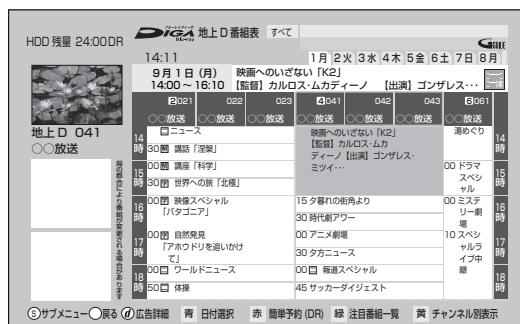

別の放送の番組表を見るには
[アナログ][デジタル][BS][CS]を押す

- 3 「今すぐ見る」を選び、**決定**を押す

3けたチャンネル番号を入力して選局

地上デジタル **BS デジタル** **CS デジタル**

- 1 テレビ視聴中に、**3桁入力**(ふた内部)を押す
●押すごとに放送が切り換わります。
- 2 **1** **あ** **0** **0** **0** (ふた内部)を押して、
チャンネルを入力する
例) 103の場合…[1] → [10] → [3]
●画面が表示されている間に入力してください。


枝番号の異なる放送を選局するには
地上デジタル (→20「枝番選局」)

お好みチャンネルから選局

地上デジタル **BS デジタル** **CS デジタル**

お好みチャンネルは、テレビ画面に放送局のリストを表示し、そのリストの中から選局できる機能です。
放送に関係なく1つのリストに表示することができます。登録したチャンネルは、お好み番組表としても表示できます。

- 1 テレビ視聴中に、**10秒戻し** **お好みチャンネル**を押す
- 2 放送局を選び、**決定**を押す

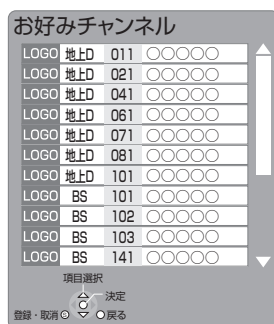

■チャンネルの登録

- 1 登録したい放送局を視聴中に、
[10秒戻し / お好みチャンネル]を押す
- 2 [サブメニュー]を押す
- 3 「登録」を選び、[決定]を押す
- 4 「はい」を選び、[決定]を押す
●リストの一番下に登録されます。
(最大48チャンネル)

■チャンネルの取り消し

- 1 [10秒戻し / お好みチャンネル]を押す
- 2 取り消す放送局を選び、[サブメニュー]を押す
- 3 「取消」を選び、[決定]を押す
- 4 「はい」を選び、[決定]を押す

お知らせ

- お好みチャンネルで表示される順番を変更したい場合は、チャンネルをすべて取り消し、再度希望の順番で登録してください。
- かんたん設置設定や地上デジタルのチャンネル設定を行うと、地上デジタルの登録した内容は取り消されます。



番組視聴中の便利な機能

上下左右の黒帯を消して拡大

画面モード切換

上下左右に黒帯が入っている場合に、上下左右の黒帯を消して大きく表示します。

- ① サブメニューを押す



- 表示されない場合、もう一度[サブメニュー]を押してください。

- ② 「画面モード切換」を選び、決定を押す

- ③ 画面モードを選ぶ

ノーマル:

元の映像で表示します。

サイドカット:

16:9 映像の左右の黒帯を消して拡大表示します。

ズーム:

4:3 映像の上下の黒帯を消して拡大表示します。

見ている番組の情報を表示

画面表示
を押す

例)

放送開始時刻と終了時刻

受信中の番組名 ドライブ判別表示



リモコンの数字ボタン

放送の種類とチャンネル

表示を消すには

[画面表示] を数回押す

音声を切り換える

音声切換
(ふた内部)を押す

- 押すごとに、放送の内容によって切り換わります。

お知らせ

- 以下の場合、画面モード切換は「ノーマル」に戻ります。
 - ・他のチャンネルを選局
 - ・番組の再生を始める、または終了する
 - ・電源を切/入
- 番組やディスクの内容によっては、設定しても効果がない場合があります。
- 「TVアスペクト」(→準備編 27)を「4:3」にしている場合、「ズーム」は効果がありません。
- テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合もあります。ご使用のテレビの説明書をご覧ください。

お知らせ

- 録画中に切り換えても、記録される音声に影響はありません。
- 「高速ダビング用録画」(→112)が「入」のときのアナログ放送は、音声の切り換えはできません。

テレビ放送を見る(つづき)

放送内容などの設定


(地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル)

テレビ視聴中に

① サブメニューを押す

●表示されない場合、もう一度[サブメニュー]を押してください。




② 「デジタル放送メニュー」を選び、決定を押す

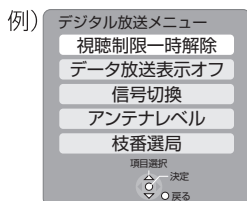

③ 設定項目を選び、決定を押す (→ 右記へ)

お知らせ

●視聴中の番組により表示される項目が変わります。

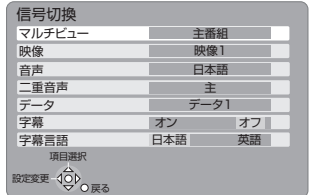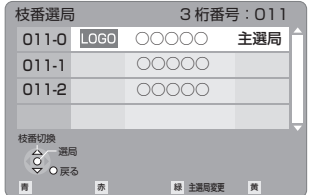視聴制限一時解除	暗証番号(→1110)を入力して視聴制限を一時解除します。
データ放送表示オフ	データ放送の表示を終了します。
信号切換	映像や音声などの信号を複数放送している場合は、以下の操作で切り換えることができます。 
アンテナレベル	アンテナレベルが確認できます。
枝番選局 (地上デジタル)	枝番号とは、同じチャンネル番号に割り当てられる放送が複数受信できた場合に、追加される番号のことです。 (例:「011-0」、「011-1」) 3けたチャンネル番号を入力して選局すると主選局の放送局が選局されます。 以下の操作で、違う枝番号の放送局を選局することができます。 放送局を選び、[決定]を押す 
	 主選局を変更するには 主選局にしたい放送局を選び、[緑]を押す



HDD

この操作では HDD にのみ録画できます。

1

地上 デジタル BS CS を押して、放送を選ぶ

- [CS] を押すごとに、CS 1 または CS 2 に切り換わります。

2

1 あ ~ 12 放送 (ふた内部) または チャンネル を押して、チャンネルを選ぶ

3

録画モード (ふた内部) を押して、録画モードを選ぶ

- 押すごとに、切り換わります。
- 表示が消えると、選ばれた録画モードに切り換わります。

例)

録画モード	
DR 残量 45:00	ハイビジョン 画質で デジタル放送 を録画
HG 残量 80:00	
HX 残量 126:00	
HE 残量 189:00	
HL 残量 252:00	
HM 残量 360:00	
HB 残量 450:00	
XP 残量 110:00	標準画質 で デジタル放送 アナログ放送 を録画
SP 残量 222:00	
LP 残量 442:00	
EP 残量 887:00	

高画質


長時間

高画質

長時間

4

録画 (ふた内部) を押す

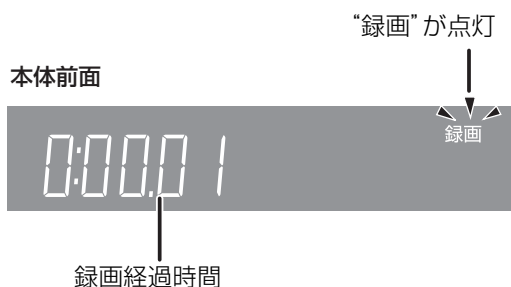

お知らせ

- ディスクへは録画できません。
- 予約録画はできません。(ビデオ方式は除く)
- 予約録画が始まると、予約録画が優先され録画は終了します。
- 長時間連続して録画すると、8 時間ごとの番組に分割されます。
- 有料放送を録画するには、放送会社と契約した B-CAS カードを挿入してください。契約した B-CAS カードをテレビでお使いの場合は、そのカードを本機に挿入してください。
- デジタル放送の番組でも、標準画質の番組があります。この番組は、ハイビジョン画質の録画モードを選んで録画しても、画質は標準画質です。
- 録画中の番組の録画モードを変えることはできません。

5

録画を止めるときは、■ 停止 を押す

録画する(つづき)

録画中のいろいろな操作

録画を止める

 **停止** を押す

一時停止する

 **一時停止** を押す

- もう一度押す、または[**録画●**] を押すと録画を再開します。(番組は分割されません)
- 一時停止すると、その部分が再生時に一瞬静止画になる場合があります。

録画しながら再生する

追っかけ再生：

HDD 録画中の番組を先頭から再生します。

同時録画再生：

録画中に録画済みの番組を再生します。

ただし、ディスク予約録画中は、ディスクの再生はできません。

1  または  を押す

2  を押す

3 番組を選び、 **決定** を押す



ぴったり録画

録画した番組を新品の DVD(4.7 GB)にぴったりダビングできるように設定時間に合わせて「XP」～「EP」の中から自動的に最適な画質で HDD に録画します。
(→40「FR」)

1 チャンネルを選ぶ(→21 ページ手順 1 ～ 2)


2 を押す

3 「その他の機能へ」を選び、 を押す

4 「ぴったり録画」を選び、 を押す


5 「HDD に録画」を選び、 を押す

6 “時間”または“分”を選び、録画時間を設定する

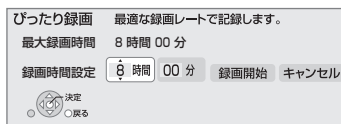

- 8 時間を超えて設定することはできません。

7 「録画開始」を選び、録画を始めたい場面で を押す

 録画の残り時間を確認するには
[画面表示] を押す

例)



録画の残り時間

お知らせ

- 録画中にぴったり録画はできません。

予約録画する


HDD BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR)
-R DL(AVCREC) -R DL(VR) -RW(VR)

番組表 (G ガイド) を使って HDD に 予約録画する

1 番組表を押す

2 番組を選ぶ

例)

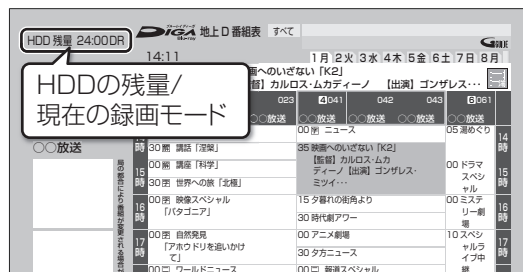

別の放送の番組表を見るには
[アナログ][デジタル][BS][CS] を押す

3 決定を押す


決定の代わりに **赤** を押すと、

現在の録画モードで簡単に予約を
完了できます。
(予が表示されます)

- 手順4～5の操作は不要です。



4 「番組予約へ」を選び、決定を押す

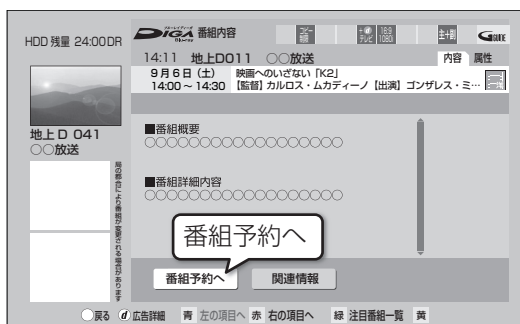

5 項目を選び、決定を押す

予約する:

予約を登録

毎週予約する:

毎週同じ曜日に予約を登録

録画モード:


録画モードを変更(変更後、「予約する」または「毎週予約する」を選んで予約を登録してください)

持ち出し番組の設定:

モバイル機器へ持ち出すための番組を作成 (→92)

詳細設定:

録画先や予約する曜日の設定などの予約内容を変更(→32)

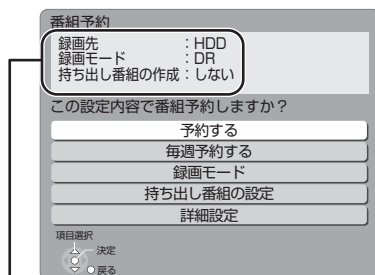

予約内容を確認してください。

お知らせ

- 番組表はお買い上げ後すぐには表示されません。放送局から番組表のデータを受信する必要があります。(→26)
- 電源の入 / 切にかかわらず、予約の開始時刻になると予約録画を開始します。



番組表 (G ガイド) を使ってディスクに 予約録画する

ディスクは、1 番組のみ予約できます。

1 ディスクを入れる

- 下記のような画面が表示されますので、**[戻る]**を押して画面を消してください。


例)




2 24 ページの手順 1 ～ 4 を行う

- 24 ページの手順 3 では、**[決定]**を押してください。

3 「詳細設定」を選び、**決定**を押す

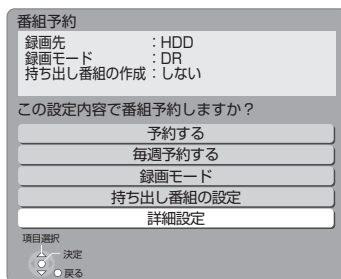

4 録画先を「BD」にする

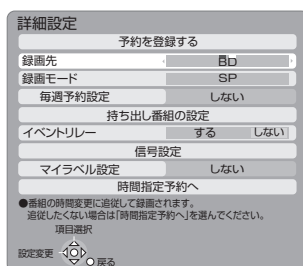

5 「録画モード」を設定する

- ディスクや記録方式によって録画できるモードは異なります。

6 「予約を登録する」を選び、**決定**を押す

- フォーマット画面が表示された場合は、画面に従ってフォーマットを行ってください。

DVD にデジタル放送を録画する場合

CPRM対応

のディスクをお使いください。



DVD に予約録画できる記録方式



ハイビジョン画質で記録できます。
(デジタル放送のみ可能)

- **-RW** ではできません。



標準画質で記録します。



予約録画できません。

予約録画する(つづき)

番組表の見かた

例)全チャンネル表示

The screenshot shows a TV screen displaying a program guide. Labels point to various features:

- HDD残量/録画モード**: Points to the top left status bar.
- ディスク残量/録画モード**: Points to the top left status bar.
- 放送の種類**: Points to the top center header.
- 番組の種類**: Points to the top center header.
- 放送局からののお知らせ/テキスト(文字)広告など**: Points to the top right header.
- 選択中の番組紹介**: Points to the top right header.
- 放送局から送られてくる情報によって番組のジャンルをマークで表示**: Points to a mark on the program grid.
- 放送局の3けたチャンネル番号**: Points to a number on the program grid.
- リモコンのチャンネルボタン番号**: Points to a number on the program grid.
- 短い番組は青の線で表示されます。選べば、番組情報が表示されます。**: Points to a blue line on the program grid.
- パネル広告データ**: Points to an advertisement on the left side.
- ④を押すと詳細表示**: Points to a button on the left side.
- リモコンのボタンの働き**: Points to buttons at the bottom.
- 予**: 録画予約している番組 (Points to a red mark).
- 新**: 新番組おまかせ録画で予約された番組 (Points to a green mark).

番組の色分け表示について

本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)を色分け表示しています。

番組表の受信について

番組表は、放送局から送られるテレビ番組情報を、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。

デジタル放送:

それぞれの放送を受信できる環境であれば、各放送局から送信される番組表を表示できます。

地上アナログ放送:

BSデジタル放送から番組表を受信しています。(2009年11月現在)

BSデジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。

電源 を押して、本機の電源を切る



- データ受信が始まると「D」が点灯し、消えたら受信完了です。(設置直後はデータ受信に数時間かかることがあります)

お知らせ

- 本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。
- 番組表の受信時刻は、放送ごとに異なるため、一度にすべての放送の番組表が表示されないこともあります。

番組表の表示設定

放送の切り換え

地上 1/2 BS CS を押す

日付の切り換え

●全チャンネル表示時のみ

- 青 を押す
- 日付を選び、決定 を押す



チャンネル別に表示

選んだチャンネルの番組表を日付別に一覧表示します。

- 表示したいチャンネルの番組を選ぶ
- 黄 を押す



- 全チャンネル表示に切り換えるには [黄] を押す

- 別のチャンネルを表示するには チャンネル別表示中に

- 青 を押す
- チャンネルを選び、決定 を押す



お知らせ

- 本機は放送局からの番組情報を基に、通常は8日分の番組表を表示することができます。
- さらに、本機をネットワークに接続し、「通信によるGガイド受信」(→109)を「オン」にすると、1カ月の番組情報を取得することができます。(2009年11月現在、1カ月の番組情報を取得できる放送局はWOWOWのみです)

お知らせ

- 1カ月の番組表を取得している場合、9日目以降の番組表の表示には時間がかかります。

予約録画する(つづき)

番組表の表示設定 (つづき)

1 番組表表示中に
サブメニューを押す

2 項目を選び、設定する
●表示される内容は放送によって異なります。

番組表の検索	「フリーワード」や「ジャンル」などから、番組を検索します。 (→30)
録画モード	録画モードを変更します。 (→40)
放送切換	別の放送の番組表を表示します。 ●お好み番組表は、「お好みチャンネル」(→18)で登録されている放送局が表示されます。
表示チャンネル数 ●全チャンネル表示時のみ	1画面に表示するチャンネル数を変更します。
表示日数切換 ●チャンネル別表示時のみ	1画面に表示する日数を変更します。
表示対象 ●全チャンネル表示時のみ	番組表で表示させる内容を変更します。 ●「設定チャンネル」は、チャンネル設定されている Po1 ～ 36 までのチャンネルを表示 ●番組表の表示をやめると、設定は「すべて」に戻ります。

ジャンル別表示 ●全チャンネル表示時のみ	ドラマや映画、スポーツなどの見たいジャンルの番組だけを番組表上で明るく表示します。 ① メインジャンルを選び、 [決定]を押す ② サブジャンルを選び、 [決定]を押す 🔍 ジャンル別の表示をやめるには ① [サブメニュー]を押す ② 「全ジャンル表示」を選び、 [決定]を押す ●別の放送の番組表を表示した場合やサブメニュー操作を行った場合もジャンル表示をやめます。
視聴制限一時解除	暗証番号(→110)を入力して視聴制限を一時解除します。 [決定]を押す
番組データ取得	選択した局の番組情報を受信します。 [決定]を押す

注目番組一覧から予約録画する

地上デジタル BS デジタル CS デジタル


放送局がおすすめする番組を一覧表示できます。

1 番組表表示中に

緑を押す

2 放送を選び、**決定**を押す

- 地上D、BS、CSの全チャンネルを選んだ場合、手順4へ進んでください。

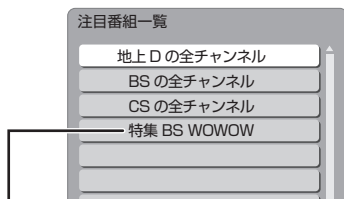

ネットワークに接続し、「通信によるGガイド受信」(→109)を「オン」に設定すると、放送局の注目番組一覧を表示します。

(2009年11月現在、注目番組の情報を取得できる放送局は WOWOW のみです)

3 (ネットワークから注目番組の情報を取得できる放送局を選んだときのみ)

カテゴリーを選び、決定**を押す**



カテゴリー

- ☞カテゴリー内の注目番組をまとめて予約するには

[赤]を押す

- 予**が表示され、予約は完了します。
- 録画された番組は、**まとめ**番組になります。

- ☞放送を変更するには

[緑]を押す(→手順2へ)

4 番組を選び、**決定**を押す



カテゴリー

- ☞他のカテゴリーを表示するには

- ① [青]を押す
- ② カテゴリーを選び、[決定]を押す

- ☞放送を変更するには

[緑]を押す(→手順2へ)

- ☞録画モードを変更するには

- ① [サブメニュー]を押す
- ② 録画モードを選び、[決定]を押す

5 「番組予約へ」を選び、**決定**を押す

(→24 手順5)

(→35 手順3)

予約録画する(つづき)

番組を検索して予約録画する

- 1 番組表表示中に
サブメニュー
Sを押す

- 2 「番組表の検索」を選び、決定を押す

- 3 検索方法を選び、決定を押す

フリーワード検索
ジャンル検索
キーワード検索
人名検索

ジャンル検索
キーワード検索
人名検索

- 4 検索条件を選び、決定を押す
●この操作を繰り返し、検索条件を絞り込みます。
- 放送を切り換えるには
[アナログ][デジタル][BS][CS]を押す
- 別の日の検索結果を表示するには
検索結果画面表示中に、[青]を押して日付を選択する
- 5 番組を選び、決定を押す
- 6 「番組予約へ」を選び、決定を押す
(→24 手順 5)

フリーワード検索

「フリーワード」「ジャンル」「出演者」の複数の検索条件(5 件まで)を登録し、1 つでも条件を満たす番組を検索することができます。

■検索条件を登録する

- 4 緑を押す
- 5 検索方法を選び、決定を押す
●「フリーワード」は、文字を入力し(→102)、登録してください。
- 上記手順 4 ～ 5 を繰り返し、検索したい条件を追加してください。

登録したフリーワードを変更するには

- ① 検索条件を選び、[決定]を押す
② 「フリーワード編集」を選び、[決定]を押す
③ 文字を入力する(→102)

登録した検索条件を削除するには

- ① 検索条件を選び、[黄]を押す
② 「はい」を選び、[決定]を押す

■検索する

- 4 検索する放送種別を変更する場合：
① 赤を押す
② 検索したい放送を「入」に設定し、決定を押す
- 5 青を押す
- 別の日の検索結果を表示するには
検索結果画面表示中に、[青]を押して日付を選択する
- 6 番組を選び、決定を押す
- 7 「番組予約へ」を選び、決定を押す
(→24 手順 5)

お知らせ

- 検索結果は、放送データの取得状況によって変わりますので、キーワードなどが一致していても検索できない場合があります。
- ネットワークに接続し、「通信によるGガイド受信」(→109)を「オン」にしている場合、フリーワード検索結果の表示に時間がかかります。
- 「フリーワード検索」で英数の文字入力をした場合、半角で登録されますが、検索は半角文字と全角文字を区別せずに行います。

新番組を自動で予約録画する

地上デジタル BS デジタル

番組名に「新」、＜新＞、＜新番組＞、＜新シリーズ＞が含まれるドラマまたはアニメを最大 16 番組まで自動で予約することができます。


- 「夜ドラマ」は 18 時～23 時 59 分の間に開始時刻が含まれるドラマが対象になります。
- 録画先は「HDD」、録画モードは「DR」で予約します。

1  を押す

2 「その他の機能へ」を選び、 を押す


3 「新番組おまかせ録画」を選び、 を押す

4 設定したい項目を選び、「入」にする

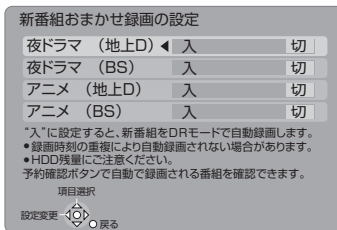

録画した新番組の再生

番組を再生し、停止すると、次回予約の画面が表示されます。画面の指示に従ってください。

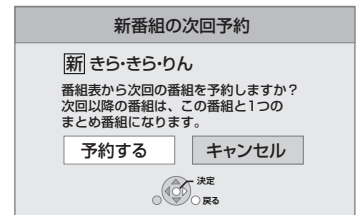

お知らせ

- 新番組でも、受信した番組データによっては正しく予約できない場合があります。
- 通常の番組と予約が重なった場合、新番組の予約は行われません。
- 新番組同士の予約が重なった場合、以下の優先順位で予約します。
 - ① 開始時刻の早い番組を優先
 - ② 新番組の開始時刻が同じときは、地上デジタルと BS デジタルでは、地上デジタルの番組を優先し、同じ放送のときは、チャンネル番号の小さい番組を優先
- 契約が必要なチャンネルの新番組も自動で予約しますが、契約していない場合、録画はされません。


選んでいる番組に関連した番組を予約録画する

選択している番組のジャンルや出演者など関連した情報から番組を検索します。

番組内容画面(→24 手順 4)表示中に

- ① 「関連情報」を選び、 を押す
- ② 項目を選び、 を押す

(例)

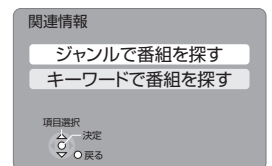

- この操作を繰り返し、検索条件を絞り込みます。


☞ 放送を切り換えるには

[アナログ] [デジタル] [BS] [CS] を押す

☞ 別の日の検索結果を表示するには


検索結果画面表示中に、[青] を押して日付を選択してください。


③ 番組を選び、 を押す

④ 「番組予約へ」を選び、 を押す
 (→24 手順 5)

予約された新番組の確認

予約確認

 を押す

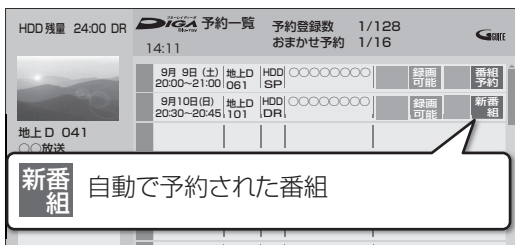

☞ 予約内容を修正するには(→36)

「修正」を選び、「設定変更」画面を表示すると、通常の番組予約になります。

予約録画する(つづき)

詳細設定をする

24 ページ手順 5 などで「詳細設定」を選んだあとに操作します。

1 項目を選び、設定する(→ 下記へ)

- 「毎週予約設定」「持ち出し番組の設定」「信号設定」「マイラベル設定」「時間指定予約へ」の場合は、**決定** を押してください。

2 設定が終了したら、「予約を登録する」または「修正を反映する」を選び、**決定** を押す

録画先	「HDD」または「BD」を選びます。
録画モード	録画モード(→40)を設定します。
毎週予約設定	<div></div> <p>「毎週予約」を設定する</p> <ul style="list-style-type: none">●「自動更新」を「入」に設定すると、前回の番組を消去して録画するので、HDD 容量を効率よく録画できます。●曜日ごとに「する」「しない」の設定をすることもできます。

持ち出し番組の設定

HDD


録画時に持ち出し番組も作成するよう設定をします。(→92)

- 「持ち出し番組の作成」を選び、「する」を選ぶ
- 「かんたん転送の登録」を「する」に設定すると、「かんたん転送」(→94)で転送することができます。
 - 持ち出し番組の作成は、録画後でも行うことができます。(→93)

イベントリレー

地上デジタル
BS デジタル
CS デジタル

「する」を選ぶと、野球延長などで延長部分が他のチャンネルで放送される場合、引き続き番組を録画します。(ただし、別番組として録画されます)

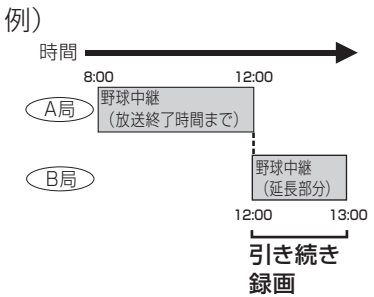

- お知らせ**
- 毎日・毎週予約を設定している場合は働きません。
 - 録画先が「BD」の場合、延長部分は HDD に代替録画されます。
 - 他の予約と重複した場合、一方の番組が録画されないときがあります。


信号設定

地上デジタル

BS デジタル

CS デジタル

複数の音声や映像の信号があるときに設定します。

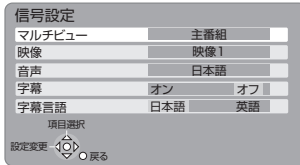

① 項目を選び、設定する

② [戻る] を押す

お知らせ

- 「DR」以外の録画モードで録画する場合、音声や字幕などは設定された内容で録画され、再生時に切り換えできません。
- 選べる項目は、予約時点の番組情報に基づいています。実際に放送された番組が設定した項目を含んでいない場合、設定した内容では録画されません。


マイラベル設定

HDD

録画する番組をどのマイラベルに分類させるか設定することができます。

設定すると、録画一覧(→46)で番組を探すのに便利です。

設定は録画後に変更することもできます。(→58)

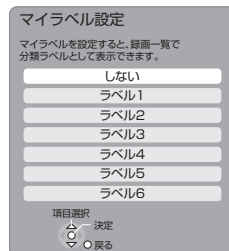

ラベルを選び、[決定] を押す

- 選択したラベルが録画一覧にな
い場合、画面にメッセージが表示されます。画面の指示に従って表示設定をしてください。
 - マイラベル名は変更することができます。
- (→47「分類ラベル設定」)

時間指定予約へ


録画時間や番組名などの変更をしたい場合に行います。

(→35「時間指定予約」)


予約番組が重なっているとき
(24 ページ手順 5 などのあと)

予約が重なって、録画が正しく行われない場合、確認画面が表示されます。

画面の指示に従って、予約の重複を修正することをおすすめします。

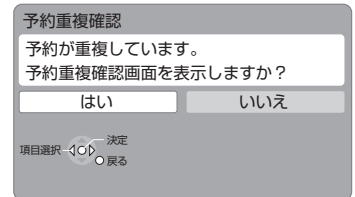

例)

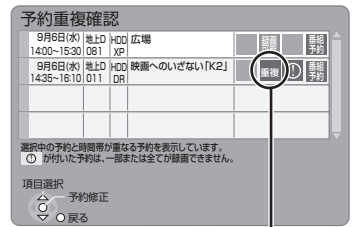

「重複」マークが付いた予約は、一部またはすべてが録画できません。

予約を選び、[決定] を押すと、予約の修正ができます。

予約録画する(つづき)

HDD BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR)
-R DL(AVCREC) -R DL(VR) -RW(VR)


Gコード® 入力を使って予約録画する 地上アナログ

テレビ番組欄に記載されている数字を入力するだけで予約できます。



1 Gコード (ふた内部)を押す

2 1 あ ~ 10 (ふた内部)で G コード番号を入力する

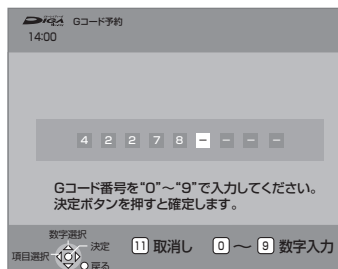

G コード番号を間違えたときは



- [◀] で戻り、再度入力する
- [11/ 取消し] を押すと、入力した番号を取り消します。

3 決定 を押す

- 予約内容を確認してください。

G 予約内容を変更するには
(→35「時間指定予約」)

4 「予約を登録する」を選び、決定 を押す

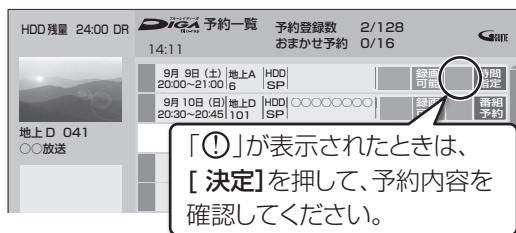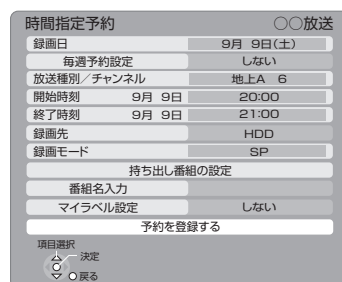

お知らせ

- 本機の時刻が間違っている場合は、時刻を合わせてください。
(→ 準備編 35「時刻合わせ」)
- RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) には G コード予約できません。



日時を指定して予約録画する (時間指定予約)

1 予約確認 を押す

2 を押す

3 予約内容を設定する
(→ 右記「時間指定予約」へ)

CATVセットトップボックスなどの外部入力から録画するときは「外部入力1」を選んでください。

4 「予約を登録する」または「修正を反映する」を選び、、 を押す

お知らせ

- 暗証番号に関する表示が出たとき
デジタル放送には、視聴制限のある番組があり、視聴・録画には暗証番号の入力が必要です。
- 本機の時刻が間違っている場合は、時刻を合わせてください。
(→ 準備編 35「時刻合わせ」)

予約内容の設定

時間指定予約

① 項目を選び、設定する (→ 下記へ)

- 「毎週予約設定」「持ち出し番組の設定」「番組名入力」「マイラベル設定」を選んだあと、[決定]を押してください。

② 設定が終了したら、
左記手順4へ


録画日	日付を指定します。
毎週予約設定	毎日・毎週予約を設定します。 (→32「毎週予約設定」)
放送種別 / チャンネル	録画する放送とチャンネルを設定します。
開始時刻 / 終了時刻	録画の開始時刻や終了時刻を設定します。 ● [◀] または [▶] を押したままにすると 15 分単位で変更できます。
録画先	「HDD」または「BD」を選びます。
録画モード	録画モード(→40)を設定します。
持ち出し番組の設定	持ち出し番組作成の設定をします。(→32)
HDD	
番組名入力	● 文字入力について(→101) ● 入力しなくても、番組表にある番組は、録画後に自動的に番組名が付きます。
マイラベル設定	録画する番組をどのラベルに分類させるか設定します。(→33)
HDD	

予約録画する(つづき)

予約内容の確認、取り消し、修正など

1 **予約確認**を押す

2 **番組を選び、以下の操作を行う**

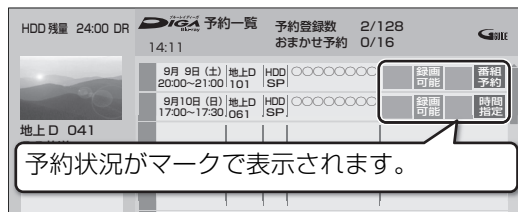

- 実行されなかった予約は、翌々日の午前 4 時には一覧から消去されます。

予約の取り消し

- 1 **黄**を押す
- 2 「はい」を選び、**決定**を押す

予約内容の修正

- 1 **決定**を押す
- 2 「修正」を選び、**決定**を押す
(「番組予約」の場合は→32「詳細設定」へ)
(「時間指定予約」の場合は→35「時間指定予約」へ)

毎日・毎週予約の予約状況を確認


予約の重複などを確認できます。

- 1 **決定**を押す
 - 2 「毎週一覧」を選び、**決定**を押す
- 予約の「重複」がある場合に [決定] を押すと、「予約重複確認」画面を表示します。(→33)
予約の修正をしてください。

予約の実行を止める(一時解除)

1 **サブメニュー**を押す

例)

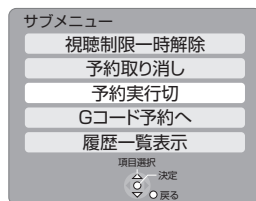

2 「予約実行切」を選び、**決定**を押す

- 予約内容に「予約実行切」マークが表示されます。
- [サブメニュー]を押して「予約実行入」を選ぶと、待機状態に戻ります。

視聴制限の一時解除

暗証番号(→110)を入力して視聴制限を一時解除します。

- 1 **サブメニュー**を押す
- 2 「視聴制限一時解除」を選び、**決定**を押す
- 3 **1**あ～**10**で暗証番号を入力する

履歴一覧の表示

- 1 **サブメニュー**を押す
 - 2 「履歴一覧表示」を選び、**決定**を押す
- 履歴を選択して削除することができます。

履歴の削除

「一部未実行」の番組などの履歴を削除します。

- 1 **サブメニュー**を押す
 - 2 「履歴削除」を選び、**決定**を押す
 - 3 「はい」を選び、**決定**を押す
- 予約一覧で削除した場合でも、履歴一覧での履歴は残っています。



番組表での予約の取り消し / 修正

予約の取り消し

「**予**」が表示されている番組を選び、**赤**を押す

- 「**予**」が消えます。
- 予約録画実行中の番組は、取り消しできません。

予約の修正

- 1 「**予**」が表示されている番組を選び、**決定**を押す
- 2 「予約修正」を選び、**決定**を押す

🔍 「番組予約」の場合は

→32「詳細設定」

🔍 「時間指定予約」の場合は


→35「時間指定予約」

録画中の予約録画を止める

- 1 **停止**を押す

- 2 「はい」を選び、**決定**を押す

例)

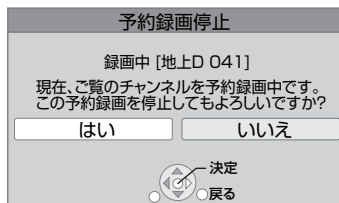

予約録画する(つづき)

予約録画の便利な機能

録画の毎日・毎週予約

連続ドラマを**毎日・毎週予約**すると自動的に毎日または毎週録画し、毎回の放送を録りためていきます。



- 連続ドラマが終了するなど不要になった予約は取り消してください。(→36)

■まとめ表示について **まとめ** **HDD**

連続ドラマなどを毎日・毎週予約した番組は、録画一覧画面(→46)でまとめて表示されます。

(「自動更新」を「入」にして録画した場合は除く)

■前回の番組を消去して録画するには (自動更新) **HDD**

「自動更新」を設定しておく、前回の放送分は消去されますので、HDD の容量を効率よく使えます。

- 番組にプロテクトを設定している場合や、HDD 再生中、ダビング中は自動更新されません。(別番組として録画され、次回からそれが自動更新されます)

ディスクの残量不足などに対応(代替録画)

ディスクの入れ忘れ、残量不足などでディスクに予約録画できない場合は、自動的に「HDD」に録画先を変更し、録画の失敗を防ぎます。

- HDDの残量が少ない場合は、録画できる分のみ録画されます。


番組追従機能

- 番組表から予約した番組にのみ働きます

■野球中継などの番組延長に対応

- デジタル放送のみ


予約後に放送時間が変わっても、録画時間を自動的に変更します。(3 時間までの変更に対応)



- 「イベントリレー」(→32)を設定しておく、延長部分が、他のチャンネルで放送される場合にも対応します。
- 予約した番組が放送局側の都合により放送されなかった場合、予約録画は実行されません。

■毎日・毎週予約した番組の時間変更に対応

「ドラマを毎週予約していたが、次回の放送に時間変更があった。最終回だけ 30 分拡大版だった。」などの場合に対応します。(開始 / 終了時刻の 3 時間までの変更に対応)

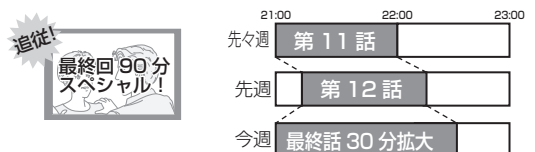

- 次回以降の予約登録をするときに、同じ番組名を番組表データから探して登録します。
- 番組表の更新を基に働くため、更新状態(番組名の変更など)によっては正しく働かない場合があります。この場合は、最初の予約内容のまま登録します。

☞ 番組追従機能を無効にするには

時間指定予約で予約を行ってください。(→35)

お知らせ

- 番組追従機能によって予約の重複が起こった場合は、開始時刻の早い番組が実行され、遅い番組の重複している部分は録画されません。
- 番組追従機能は当社独自の機能です。G ガイド固有の機能ではありません。



予約録画に関するお知らせ

予約録画待機中の録画や再生

以下の場合、予約録画が始まり、録画や再生は終了します。


- 録画中:
予約録画の開始時刻になったとき
- ディスク再生中:
ディスクへ予約した番組の予約時刻になったとき
- BD ビデオ再生中:
DR モード以外の予約録画の開始時刻になったとき、
または「BD-Live インターネット接続」(→112)が
「有効」または「有効(制限付き)」時に予約録画の開始
時刻になったとき
- AVCHD のディスク再生中:
DR モード以外の予約録画の開始時刻になったとき

予約時の電源の切 / 入について


電源の切 / 入にかかわらず、予約録画は始まります。
終了後も電源は入ったままになりますが、予約録画中に
電源を切ることはできます。(録画に影響はありません)

前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同じ場合

前の予約の終わりの約 1 分が録画されません。

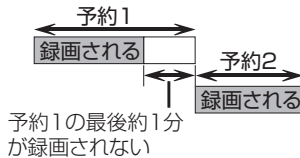


次の予約先が「BD」の場合は、次の予約(「BD」)の始めも、約 1 分が録画されません。

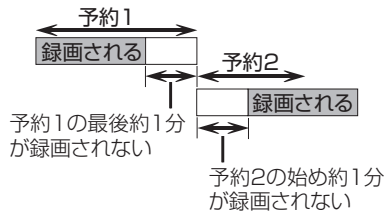

- 前の予約の録画終了時刻に近づく、視聴中のチャンネルが次の予約のチャンネルに切り換わる場合があります。

予約の重複について

予約一覧画面で「重複」マークが表示されている番組は、番組の一部またはすべてが録画されません。

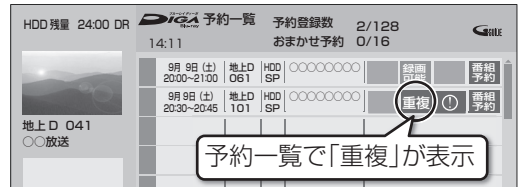

開始時刻の早い番組を優先して録画します。録画が終わり次第、次の番組が途中から録画されます。

録画モードについて

録画モード	DR	HG・HX・HE・HL・HM・HB	XP・SP・LP・EP	FR
画質	放送画質 放送そのままの画質で記録	ハイビジョン画質 放送データを圧縮 ^{※1} して、ハイビジョン画質で長時間記録 ディスクにもハイビジョン画質で記録	標準画質 従来のアナログ放送と同様の画質で記録	標準画質 ディスクの残量に合わせて XP ～ EP の中で画質を自動調整して記録 ●番組の時間が少なくても、ディスク残量がなくなる場合があります。
				—
記録できる放送 / 入力	地上・BS・CS デジタル放送		地上・BS・CS デジタル放送	地上 アナログ放送 外部入力
記録できるディスク	HDD BD-RE BD-R	HDD BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC)	HDD BD-RE BD-R RAM(VR) -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW	
サラウンドの音声	サラウンド音声	サラウンド音声	ステレオ音声 (ダウンミックス 2 チャンネル)	
複数の音声 (マルチ音声 →42)	複数の音声をすべて記録	音声は 1 つだけ記録 ^{※2}		
複数の映像	複数の映像をすべて記録	映像は 1 つだけ記録 ^{※2}		
字幕情報	字幕の入 / 切情報を含めて記録 (再生時、字幕表示の入 / 切ができる)	字幕の入 / 切情報は記録しない (再生時、字幕表示の入 / 切はできない) ^{※2}		

※ 1 MPEG-4 AVC/H.264 エンコード

※ 2 記録したい映像や音声、字幕表示の入 / 切などの内容を選びたい場合：

- 録画時 : 「信号切換」(→20)で選ぶ
- 予約録画時 : 「信号設定」(→33)で選ぶ
- ダビング時 : 「信号切換」(→53)で選んだあと、「再生中番組の保存」(→70)を行う

画質と記録時間について

スポーツ、音楽ライブ番組など、動きや明るさの変化が激しい番組を長時間の録画モード (例: HE、HL、HM、HB や EP) で録画する場合、ブロック状のノイズが目立つことがあります。この場合、DR や HG、XP など高画質の録画モードをお使いになることをおすすめします。



デジタル放送の録画とダビング

デジタル放送のほとんどの番組には、不正なダビングを防止し著作権を保護するため、「ダビング 10」または「1 回だけ録画可能」のコピー制限があります。

HDDに録画した番組のコピー制限が「ダビング10」の場合は **10D** を、「1 回だけ録画可能」の場合は **1D** を表示します。(ディスクに録画した場合は **xD** が表示され、HDD に番組のダビングはできません)

ブルーレイディスクの場合:



市販されているディスクはそのまま使用できます。

DVD の場合:



著作権保護技術を持った CPRMに対応している必要があります。

パッケージに **CPRM対応** の記載のあるディスクを準備してください。

(デジタル放送録画用と記載されている場合もあります)


10D ~ **1D** はダビングの残り可能回数を表します。

1D の番組をダビングまたは転送すると、HDD の番組は消去されます。(複製はできません)

●通常の番組・持ち出し番組ともに HDD から消去されます。

録画内容が消える

内蔵 HDD

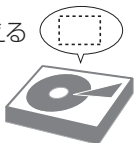

移動



●プロテクト設定(→56)されている **1D** の番組はダビングできません。

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については、下記ホームページをご覧ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

<http://www.dpa.or.jp>

番組内でアスペクト比が異なる番組の記録

以下の場合、「ビデオ方式の記録アスペクト」(→112)を「オート」に設定していると、番組の開始時のアスペクト比で記録します。別のアスペクト比で記録したい場合、設定を変更してください。

- 「高速ダビング用録画」(→112)が「入」のときに
 - ・アナログ放送や外部入力から録画
 - ・ファイナライズ後のディスク(DVDビデオ)から HDD にダビング
- R(V)** **-R DL(V)** **-RW(V)** へ記録するとき

デジタル放送の 4:3 映像の記録

「HG」、「HX」、「HE」、「HL」、「HM」、「HB」モードで記録すると、左右に黒帯のついた 16:9 映像として記録されます。

標準画質でのデジタル放送の記録


放送によっては、「DR」モードよりも他の録画モードで記録するほうが、容量が大きくなる場合があります。

多重音声の記録について

海外映画やスポーツ中継などには、主音声と副音声を含んだ番組や複数の音声を含んだ番組があります。このような音声を含んだ番組を録画するときは、設定により記録される音声異なります。

録画する放送の音声を見分けるには…

番組表の番組内容画面で、表示されるマークを確認してください。

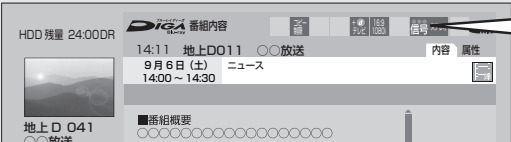



信号 : マルチ音声

主+副 : 二重音声

番組を視聴中のときは、**[音声切換]**を押して、音声を切り換えて確認することもできます。

例えば、日本語と英語の二カ国語放送を記録する場合

	記録先	デジタル放送のマルチ音声	デジタル放送の二重音声	アナログ放送の二重音声
両方の音声を記録する 	HDD ブルーレイ ディスク	DRモードを選ぶ	録画モードにかかわらず両方の音声記録されます	「高速ダビング用録画」(→112)を「切」にして記録する
	DVD	両方の音声を記録することはできません。 ●記録する音声を選ぶには(→43)	RAM -R(AVCREC) -R(VR) -R DL(AVCREC) -R DL(VR) -RW(VR) を使う	RAM(VR) -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) を使う ●「高速ダビング用録画」(→112)を「切」にしてください。
片方の音声のみ記録する  ●記録する音声を選ぶには(→43)	HDD ブルーレイ ディスク DVD	DRモード以外を選ぶ	— (両方の音声を記録します)	「高速ダビング用録画」(→112)を「入」にして記録する -R(V) -R DL(V) -RW(V) を使う



		デジタル放送のマルチ音声	アナログ放送の二重音声
記録する音声 を選ぶには	録画時	<ul style="list-style-type: none"> ●直接録画の場合 「信号切換」(→20)の「音声」 ●予約録画の場合 予約時の「信号設定」(→33)の「音声」 	「二重放送音声記録」(→114) <ul style="list-style-type: none"> ●外部入力から二重音声を録画する場合 ・外部機器側で「主音声」と「副音声」の両方を出力するように設定 ・録画前に、「外部入力の音声」(→114)で「二重音声」を選ぶ
	ダビング時	「信号切換」(→53)の「音声」で音声を選び、「再生中番組の保存」(→70)でダビング	

再生する

HDD BD-RE BD-R BD-V RAM -R -R DL -RW

DVD-V AVCHD

録画した番組を再生する

ディスクを再生する場合、ディスクを入れる。

例) **RAM**



上記画面が表示された場合、「録画した番組を見る」を選び、**[決定]**を押すと、下記の手順3に進むことができます。

1 **HDD** または **BD/DVD** を押す

2 **録画一覧** を押す

3 番組を選び、**決定**を押す



- 毎日・毎週予約した番組は、**まとめ** 番組内に録画されます。

まとめ 番組を選んで、**[決定]**を押すと、**まとめ** 番組内の番組を表示できます。

市販またはレンタルの BD ビデオや DVD ビデオを再生する

ディスクを入れて、メニュー画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

1 ディスクを入れる

- 自動的に再生が始まります。
- 再生が始まらない場合、**[▶ 再生]**を押してください。

2 メニュー画面が表示された場合 項目を選び、**決定**を押す



メニュー画面を表示させるには

BD-V 再生中: **[サブメニュー]**を押して、「トップメニュー」を選ぶ
停止中: **[録画一覧]**を押す

DVD-V **[録画一覧]**を押す
(**[サブメニュー]**を押して、「トップメニュー」を選ぶ)

ポップアップメニューを表示させるには

BD-V 再生中: **[録画一覧]**を押す

ダイレクト再生をするには

[1]～[10]を押して、タイトルやチャプターの番号を入力して再生する

DVD-V: 2けた入力 **BD-V**: 3けた入力

お知らせ

- BD-V** 市販の映画などが記録された BD ビデオは、以下の場合に再生することはできません。
 - ・DR モード以外で録画中
(再生中にDRモード以外の予約録画が始まると再生を終了します)
 - ・「BD-Live インターネット接続」(**→112**)が「有効」または「有効(制限付き)」時に録画中
(再生中に予約録画が始まると再生を終了します)
- メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。本機のモーターの保護やテレビ画面への焼き付き防止のため、再生しないときは**[■ 停止]**を押して停止させてください。
- 録画一覧表示中に**[赤]**を押すと、かんたんダビング(**→64**)を行うことができます。




撮影したハイビジョン動画 (AVCHD) を再生する

当社製デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影したハイビジョン動画 (AVCHD) を再生することができます。

ディスクまたは SD カードを入れると、下記画面が表示されます。(表示される項目は記録内容によって異なります)

例) **SD**

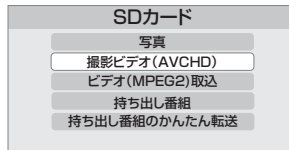

ディスクを入れた場合:

下記の手順 **3** に進みます。

SD カードを入れた場合:


- ① 「撮影ビデオ (AVCHD)」を選び、**[決定]** を押す
- ② 「撮影ビデオを見る」を選び、**[決定]** を押す
- 下記の手順 **4** に進みます。

1  を押す

2 「ブルーレイ (BD) / DVD」または「SD カード」を選び、**決定** を押す

3 「撮影ビデオ (AVCHD) を見る」を選び、**決定** を押す

4 タイトルを選び、**決定** を押す

 メニューが表示されないときは

[1] ~ [10] で3けた入力してタイトルを再生してください。

録画一覧について

例) **HDD**

ラベル 表示状態 選択中のメディア 残量/録画モード

表示変更ができるラベル

- お好みに合わせて表示するラベルを変更することができます。
(→47「分類ラベル設定」)

選択中の番組

ページ数

- [◀◀] [▶▶] を押すと、前後のページに表示を切り換えることができます。押し続けると、すばやく切り換わります。

リモコンのボタンのはたらき

HDD 表示される画像を変更することができます。(→58「サムネイル変更」)

- 録画後すぐには表示されない場合があります。
ディスクの場合、画像は表示されません。

ラベルの分類について **HDD**

録画した番組は、番組の内容によって本機があらかじめ設定しているラベルに自動的に分類されます。また、お好みでマイラベルに分類すると、さらに番組を探しやすくなります。

すべて	すべての番組
最新録画番組	最新の録画番組から順に 18 番組まで表示します。 ●表示は全番組表示になります。 ●再生中に録画が開始されると、録画一覧上の選択中の番組は変更されます。 番組を消去するときはお気をつけください。
未 未視聴	録画してまだ見ていない番組 ●再生後は、「 未 未視聴」から除外されます。
新 おまかせ	「新番組おまかせ録画」(→31)で録画された番組 ●再生後に表示される予約画面で「予約する」の操作を行うと、「 新 おまかせ」から除外されます。
ダウンロード	アクトビラからダウンロードした番組(→90)
ドラマ、映画などの「ジャンル」	録画した番組の番組情報をもとに、そのジャンルに該当する番組のみを表示します。 ●番組によっては、正しく分類されない場合があります。
マイラベル	「マイラベル設定」(→33, 58)で設定した番組のみを表示します。 ●マイラベルは 6 個準備されています。新たに追加することはできません。 ●マイラベル名は変更することができます。(→47「分類ラベル設定」)
撮影ビデオ	ディスクや SD カードから取り込まれたハイビジョン動画 (AVCHD)(→78)



HDD BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW


録画一覧上での便利な機能


録画一覧画面上で

① 番組を選び、^{サブメニュー}
Sを押す

- 「分類ラベル設定」を行うときは、変更したいラベル(→46)を選んでから [サブメニュー] を押してください。

② 項目を選び、決定を押す (→ 右記へ)

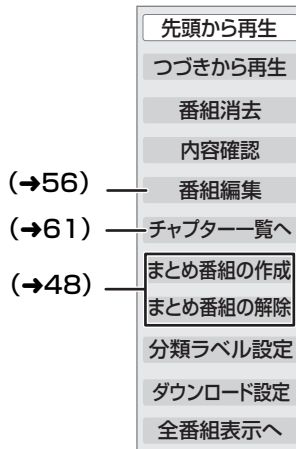

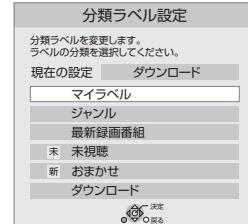先頭から再生 つづきから再生 HDD	前回停止した位置から再生するか、最初から再生するか選ぶことができます。
番組消去 HDD	番組を消去すると、持ち出し番組も消去されます(アクトビラからダウンロードした番組を除く) 「消去」を選び、[決定]を押す
内容確認	番組の内容が確認できます。 画面を消すには [決定]を押す
分類ラベル設定 HDD	録画一覧に表示するラベルを変更します。 ●「すべて」「撮影ビデオ」ラベルは変更できません  表示させたいラベルを選び、 [決定]を押す ●「ジャンル」を選んだ場合は、この操作を繰り返します。 ●「マイラベル」は、以下の操作でラベル名を変更することができます。 ① 設定するマイラベルを選び、[決定]を押す ② 「名称変更」を選び、[決定]を押す (ラベル名を変更しない場合は、「確定」を選んでください) ③ ラベル名を入力する (→101)
全番組表示へ まとめ表示へ HDD	表示を切り換えます。

再生する(つづき)

まとめ 番組について

まとめ 番組の再生 HDD

■ 番組を選んで再生する

- ① **まとめ** 番組を選び、**決定** を押す
- ② 再生する番組を選び、**決定** を押す

■ 番組を連続して再生する（まとめ再生）

まとめ 番組を選び、**再生** を押す

- **まとめ** 番組内の番組を連続で再生します。
- **まとめ** 番組にアクトビラからダウンロードした番組が含まれる場合、まとめ再生はできません。

まとめ 番組の番組名について HDD

「まとめ表示」での番組名は、**まとめ** 番組内の最初の番組名が付きます。

- 🔧 「まとめ表示」での番組名を変更するには
変更したい **まとめ** 番組を選んで、「番組名編集」を行ってください。(→56)
- 「すべて」ラベル選択時のみ編集できます。
 - **まとめ** 番組名を変更しても番組内の各番組の名前は変わりません。

まとめ 番組の編集 HDD

- 「すべて」ラベル選択時のみ編集できます

- ① 番組を選び、**青** を押す
 - ☒ が表示されます。この操作を繰り返し、番組を選びます。
- ② すべて選んだあと、**サブメニュー** を押す
- ③ 項目を選び、**決定** を押す (→ 下記へ)

まとめ番組の作成	選んだ番組を、1 つにまとめます。 「まとめ番組の作成」を選び、 [決定] を押す
まとめ番組の解除	まとまりを解除します。 「まとめ番組の解除」を選び、 [決定] を押す
まとめ番組から除外	選んだ番組を、 まとめ 番組から外します。 (まとめ番組一覧表示のとき) 「まとめ番組から除外」を選び、 [決定] を押す



再生中のいろいろな操作

停止

■ 停止 を押す

続き再生メモリ機能

止めた位置を一時的に記憶するため、次回再生時に止めた位置から再生します。

- **HDD** : 番組ごとに止めた位置を記憶
- ディスク : 前回止めた位置のみを記憶
 - ・記憶した位置は、トレイを開けると解除されます。
 - ・ **BD-V** **DVD-V** ディスクによっては、続き再生メモリ機能が働かない場合があります。

一時停止

■ 一時停止 を押す

- もう一度押す、または **[▶ 再生]** を押すと、再生を再開します。

早送り・早戻し(サーチ)

◀ または ▶ を押す

押すごとに、または押し続けると速度が速くなります。(5段階)

- **[▶ 再生]** で通常再生に戻ります。

スキップ

再生中または一時停止中に

スキップ ▶ または ▶ を押す

押した回数だけ番組や場면을飛び越します。

- チャプターマーク(→60)がある場合は、その場面に飛びます。
- **HDD** まとめ再生中(→48)のみ、**まとめ** 番組内の番組を飛び越します。

30 秒先へ飛び越す

30秒送り を押す

押すごとに、約30秒先へ飛び越して再生します。

- **DVD-V** 正しく働かない場合があります。

10 秒前へ戻す

10秒戻し を押す

押すごとに、約10秒前に戻して再生します。

- **DVD-V** 正しく働かない場合があります。

早見再生(1.3 倍速)

1.3倍速

再生 を約 1 秒以上押す

通常よりも速い速度で再生します。

- もう一度 **[▶ 再生]** を押すと、通常再生に戻ります。
- **-RW** できません。(ファイナライズしたあとでも、できません)

スロー再生

一時停止中に

◀ または ▶ を押す

押すごとに速度が速くなります。(5段階)

- **[▶ 再生]** で通常再生に戻ります。
- **BD-V** **AVCHD** 送り方向のみ働きます。

コマ送り / コマ戻し

一時停止中に



(左または右) を押す

押すごとに 1 コマずつ送り(戻し)ます。

- 押し続けると、連続してコマ送り(戻し)します。
- **[▶ 再生]** で通常再生に戻ります。
- **BD-V** **AVCHD** コマ戻しはできません。

再生する(つづき)

再生中のいろいろな操作 (つづき)

時間を指定して飛び越す(タイムワープ)

- ① タイムワープ (ふた内部) を押す
- ② 飛び越し時間の表示中に、
[▲][▼] で飛び越す時間を設定し、**決定** を押す

飛び越し時間表示
約5秒間表示



- [▲][▼] を押すごとに1分ずつ(押し続けると10分ずつ)送り [▲]、戻し [▼] します。
- **BD-V** **DVD-V** **AVCHD** できません。

画面モードの切り換え

上下左右に黒帯が入っている場合に、上下左右の黒帯を消して大きく表示します。

操作方法(→19)

音声の切り換え

音声切換 (ふた内部) を押す

- 押すごとに、番組の内容によって切り換わります。
- **BD-V** **DVD-V** ディスク制作者の意図などにより、切り換えができないディスクもあります。



操作の状態の表示

テレビ画面で操作内容や本機の状態などを確認できます。

画面表示 を押す

- 押すごとに切り換わります。

例) **HDD**

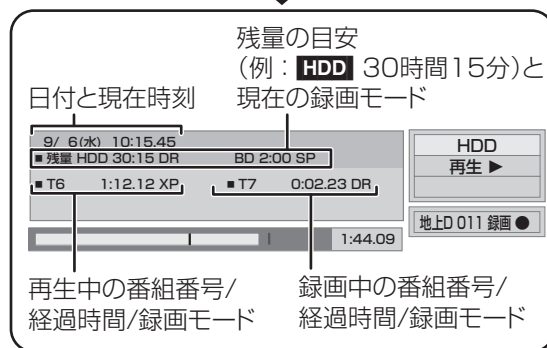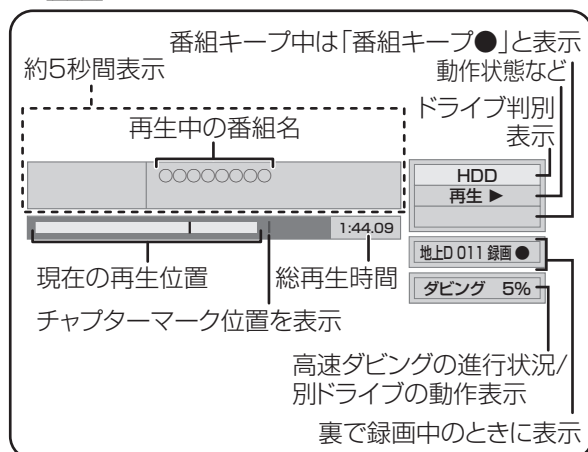

画面表示なし

残量表示について

放送信号によってディスクの使用量にばらつきが生じるため、記録可能なおおよその時間を表示しています。(DRモードは、特にそのばらつきが大きくなります)

お知らせ

- ディスクや再生状態(停止中など)によっては、一部できない操作があります。



他の機器で作成したプレイリストの再生

BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR)

-R DL(AVCREC) -R DL(VR) -RW(VR)

本機ではプレイリストの作成や編集はできません。

1  を押す

2 「ブルーレイ(BD)/DVD」を選び、 を押す

3 「プレイリストを見る」を選び、 を押す

4 プレイリストを選び、 を押す


BONUSVIEW 対応の BD ビデオや BD-Live 対応の BD ビデオを楽しむには

- BONUSVIEW™ 対応ディスクでは、ディスクに記録された本編以外に、映画監督のコメントや同時進行のサブストーリーを再生したり、別アングルの映像などの BD ビデオの副映像が楽しめます。
- BD-Live 対応ディスクでは、BONUSVIEW™ の機能に加え、インターネットに接続して字幕や特典映像、ネットワーク対戦ゲームなどのさまざまな機能を楽しむことができます。

お楽しみいただける機能や再生方法などはディスクによって決められており、さまざまです。ディスクに添付の説明やホームページをご覧ください。

副映像のあるディスクを楽しむ

例)

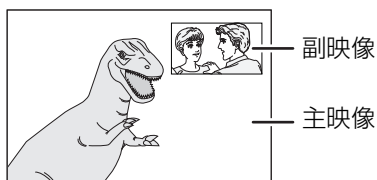

- 副映像の音声を出力する場合、「BDビデオ副音声・操作音」(→113)を「入」にしてください。

副映像が表示されないときは

「信号切換」の「副映像」の「映像情報」と「音声情報」を「入」に設定してください。(→53)

インターネットを使って BD-Live 対応ディスクを楽しむ

ほとんどの BD-Live 対応ディスクでは、BD-Live 機能を利用して再生するために、追加コンテンツをダウンロードする必要があります。本機では SD カードにダウンロードします。

- ① ネットワーク接続と設定をする
(→ 準備編 14、準備編 22)
- ② 「BD-Live インターネット接続」(→112) を「有効」または「有効(制限付き)」に設定する
- ③ SD カードを入れる
- ④ ディスクを入れる

- SDカードに記録されたBDビデオのデータが不要になった場合は、「カード管理」の「BD ビデオデータ消去」で消去することができます。(→105、手順 4 で「BD ビデオデータ消去」を選んでください)

お知らせ


- 1GB 以上の残量がある SD カード(SD スピードクラスの CLASS2 以上)をお使いください。
- インターネットに接続して BD-Live コンテンツを利用するには、アカウントを取得する必要がある場合があります。アカウントの取得方法は、ディスクの画面表示や説明書に従ってください。
- 早送り・早戻し、早見再生、スロー再生、コマ送り中に副映像は再生されません。
- ディスクによって決められている再生方法が優先されるため、本機で設定したとおりに再生できない場合があります。
- 映像を SD カードにダウンロードしながら再生する場合、通信環境によっては再生が一時的に停止することがあります。またダウンロードが済んでいない部分へのスキップができないなど、一部の機能が使えないことがあります。
- BD-Live 対応ディスクは再生中に、レコーダーやディスクの識別 ID をインターネット経由でコンテンツプロバイダに対して送信することがあります。



信号切換や再生方法の設定などをする

- 1 再生中に
再生設定 (ふた内部) を押す

- 2 メニューを選び、[▶] を押す

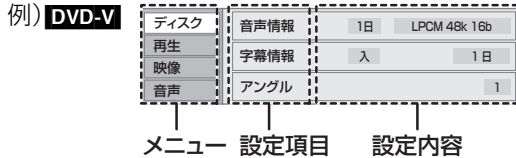

- 3 設定項目を選び、[▶] を押す

- ディスクにより設定項目は異なります。

- 4 設定を変更する

お知らせ

- 映像や音声によっては、効果が得られない場合があります。

〈音声属性〉

LPCM/ ☒ Digital/ ☒ Digital+/ ☒ TrueHD/
DTS-HD MSTR/DTS-HD HI RES/
DTS-HD LBR/DTS/MPEG/AAC:信号タイプ
ch:チャンネル数
k :サンプリング周波数(kHz)
b :ビット数(bit)

〈言語〉

日:日本語	英:英語	仏:フランス語
独:ドイツ語	伊:イタリア語	西:スペイン語
蘭:オランダ語	中:中国語	露:ロシア語
韓:韓国語	*:その他	

ディスク

映像情報

情報の表示のみ

音声情報

音声や言語の選択または音声属性の表示
(→ 左記「音声属性 / 言語」)

信号切換

DR モードの番組は映像や音声などを切り換えます。
それ以外の録画 モードの番組は表示のみ。
「字幕」「字幕言語」の設定内容はデジタル放送の視聴時
にも適用されます。

[決定] を押して、さらに設定します。

- ▶ マルチビュー
- ▶ 映像
- ▶ 音声
- ▶ 二重音声
- ▶ 字幕(オン / オフ)
- ▶ 字幕言語(日本語 / 英語)

BD-V

- ▶ 主映像
 - ・映像情報 / 音声情報
- ▶ 副映像
 - ・映像情報(入 / 切) / 音声情報(入 / 切)

字幕情報

字幕表示の入 / 切や、言語の選択(→ 左記「言語」)

音声チャンネル

音声(L/R)を切り換えます。

字幕スタイル

ディスクに記録された字幕スタイルを選びます。

アングル

アングルを選びます。

- 収録内容により表示が変わります。収録されていない場合は変更できません。

再生する(つづき)

信号切替や再生方法の設定などをする(つづき)

再生

リピート

(本体表示窓に経過時間が表示されるときのみ)
繰り返し再生の方法を選びます。ディスクによりリピートの種類は異なります。

- ▶ **番組** : 番組全体
- ▶ **タイトル** : タイトル全体
- ▶ **チャプター** : チャプター
- ▶ **プレイリスト** : プレイリスト
- ▶ **全曲** : ディスク全体
- ▶ **1 曲** : 選んだ曲のみ

ランダム(音楽再生時のみ)

- 「入」にすると、順不同に再生します。

自動 CM 早送り

CM を自動的に飛ばして再生します。主に地上アナログ放送で音声下記の場合に働きます。



- ・録画内容によっては、正しく働かないことがあります。
例: 上図の CM 部分が 5 分以上の場合など
- ・以下の場合には動きません。
 - DR モードの番組
 - 外部入力から録画した番組
 - マルチ音声の番組

映像

画質選択

再生時の画質を選びます。

- ▶ **ノーマル** : 標準
- ▶ **ソフト** : ざらつきの少ない柔らかな画質
- ▶ **ファイン** : 輪郭の強調されたくっきりした画質
- ▶ **シネマ** : 映画鑑賞向け
- ▶ **ユーザー** : さらに画質を調整
 - [▶] で「詳細画質設定」を選び、[決定] を押す
 - ・ **コントラスト** (白黒の強弱)
 - ・ **ブライトネス** (画面全体の明るさ)
 - ・ **シャープネス** (鮮やかさ)
 - ・ **カラー** (色の濃さ)
 - ・ **ガンマ** (暗くて見えにくい映像の輪郭)

HD オプティマイザー

「入」にすると、動画のモザイクノイズや文字周りのもやを精度よく補正します。

プログレッシブ

480p のプログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。

- 「Auto」でぶれが生じるときは、「Video」にしてください。



音声

音質効果

リ・マスター^{*}

デジタル放送や記録時の高音域成分を復元し、より豊かな高音質を楽しめます。

(サンプリング周波数が 48 kHz 以下で記録された音声のみ)

ナイトサラウンド^{*}

夜間など音量を絞った状態でも大音量の音声や小音量の音声などを自動的に調節して、聞き取りやすいサラウンド音声を楽しめます。

- ▶ リ・マスター強
- ▶ リ・マスター標準
- ▶ ナイトサラウンド
- ▶ 切

- 音声がひずむ場合、「切」にしてください。
- リ・マスターとナイトサラウンドを同時に設定することはできません。

シネマボイス^{*}

センターチャンネルを含む 3 チャンネル以上のサラウンド音声の場合、センターチャンネルの音声レベルを 2 倍にしてセリフを聞き取りやすくします。

- ※ HDMI 出力やデジタル音声出力時には、「デジタル出力」が「PCM」の場合のみ働きます。(→113) (ただし、デジタル音声出力端子に接続時は、2 チャンネルの音声になります)

番組を編集する


HDD **BD-RE** **BD-R** **RAM** **-R** **-R DL** **-RW**

[ファイナライズしたディスクやハイビジョン動画 (AVCHD) が記録されたディスクでは編集できません]

1 **HDD** または **BD/DVD** を押す

2 を押す

3 番組を選び、 を押す 例) **HDD**

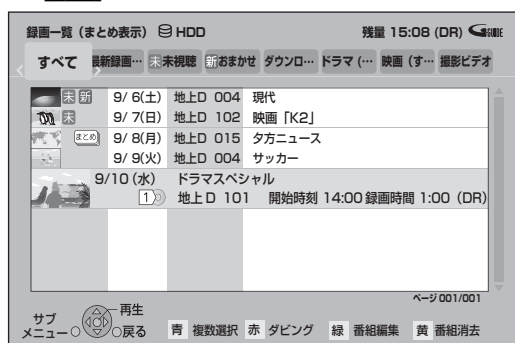

4 項目を選び、 を押す(→右記へ)

例) **HDD**

- 番組名編集
- プロテクト設定
- プロテクト解除
- 部分消去
- 番組結合
- 番組分割
- サムネイル変更
- マイラベル設定
- 録画モード変換
- (→93) 持ち出し番組の作成

番組名編集


 文字入力 (→101)

お知らせ

- **新** 表示の番組は変更できません。
- 番組名を変更すると、持ち出し番組の番組名も変更されます。
- **まとめ** 番組の番組名を変更しても、**まとめ** 番組内の各番組の名前は変わりません。

プロテクト設定 / 解除

記録内容を誤って消去しないよう、番組ごとに書き込み禁止(プロテクト)の設定ができます。

- **-R(V)** **-R DL(V)** **-RW(V)** できません
- 「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、**[決定]** を押す
- プロテクト設定すると  が表示されます。

部分消去

- **-R(V)** **-R DL(V)** **-RW(V)** できません



黒い部分が消去される部分です。

- ① **[▶ 再生]** を押して、再生を始める
- ② **「開始点」** を選び、消去する部分の開始点※で **[決定]** を押す
- ③ **[▶ 再生]** を押して、再生を始める
- ④ **「終了点」** を選び、消去する部分の終了点※で **[決定]** を押す
 - 続けて別の不要な部分を設定する場合、「次の区間設定へ」を選び、**[決定]** を押す(→手順②へ)
 - ・20区間まで設定できます。
 - ・すでに設定した区間の変更はできなくなります。
- ⑤ **「消去開始」** を選び、**[決定]** を押す
- ⑥ **「実行」** を選び、**[決定]** を押す
 - 部分消去した場面には、チャプターマークが作成されます。
 - 部分消去すると、持ち出し番組は消去されます。



番組結合

HDD

HDD にある 2 つの番組を 1 つの番組に結合することができます。以下の番組同士を結合することができます。

- DR モードの番組同士
- HG、HX、HE、HL、HM、HB モードの番組同士
- XP、SP、LP、EP、FR モードの番組同士
- 本機に取り込んだハイビジョン動画 (AVCHD) 同士
- 本機に取り込んだ MPEG2 動画同士

- ① 結合したい番組を選び、**[決定]**を押す
- ② **[結合]**を選び、**[決定]**を押す

お知らせ

- 結合した番組は以下になります。
 - ・録画モード:
画質の高いほうの録画モード(ただし、画質は向上しません)
 - ・ダビングの残り可能回数:
少ないほうの回数
 - ・番組名:最初に選択した番組名
 - ・チャプターマーク:
結合した位置に作成(結合してチャプターマーク数が999を超える場合、超えた分は削除されます)
 - ・番組の結合部分:映像や音声途切れることがあります。
 - ・持ち出し番組は消去されます。
- R(V)** **-R DL(V)** **-RW(V)**「高速ダビング用録画」(**→112**)を「入」で録画した番組でも、以下の結合をすると高速ダビングできなくなる場合があります。
 - ・「切」で録画した番組との結合
 - ・16:9映像と4:3映像の番組同士との結合
 - ・録画モードが異なる番組やFRモードの番組との結合
- 以下の番組は結合できません。
 - ・アクトビラからダウンロードした番組
 - ・2つの番組の録画時間の合計が8時間を超える場合
 - ・デジタル放送の番組とそれ以外の番組

番組分割

- R(V)** **-R DL(V)** **-RW(V)** できません



- ① **[分割]**を選び、分割する場面※で**[決定]**を押す

- [プレビュー]**を選び、**[決定]**を押すと、分割する場面を確認することができます。

☞ 場面を選び直すには

- ① **[分割]**を選び、**[▶再生]**を押して再生を始める
- ② 分割する場面で、**[決定]**を押す

- ② **[終了]**を選び、**[決定]**を押す

- ③ **[分割]**を選び、**[決定]**を押す

- 分割した番組は、**まとめ** 番組になります。
- 分割すると、持ち出し番組は消去されます。
- 分割すると、分割点の直前部分が一瞬再生されなくなります。

※ 編集したい場面をうまく選ぶために

- ① 早送りやスロー再生、タイムワープなど (**→49、50**) を使って、目的の部分を探す
- ② 編集したい場面で **[⏏一時停止]** を押し、**[◀II]** **[III▶]** を押して場面を調整する

サムネイル 変更

HDD

-R(V)

-R DL(V)

-RW(V)

録画一覧やトップメニューで表示される画像(サムネイル)を変更します。

- **-R(V)** **-R DL(V)** **-RW(V)** サムネイルはファイナライズ後のトップメニュー画面で表示されます。




- ① **[▶ 再生]**を押して、再生を始める
- ② **「変更」**を選び、お好みの場面※で**「決定」**を押す
 ※場面を選び直すには
 - ① **「変更」**を選び、**[▶ 再生]**を押して再生を始める
 - ② お好みの場面で、**「決定」**を押す
- ③ **「終了」**を選び、**「決定」**を押す

マイラベル 設定

HDD

録画した番組をお好みのラベルに分類することができ、番組を探すのに便利です。

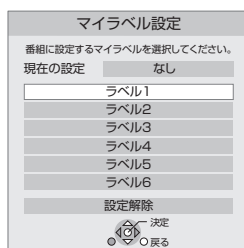


- ① ラベルを選び、**「決定」**を押す
 - ② **「マイラベル設定」**を選び、**「決定」**を押す
- 選択したラベルが録画一覧にない場合、画面にメッセージが表示されます。画面の指示に従って表示設定をしてください。
 - マイラベルの設定を解除するには、**「設定解除」**を選び、**「決定」**を押してください。
 - マイラベル名は変更することができます。(→ 47「分類ラベル設定」)

録画モード 変換

HDD

録画モードの変換には、番組の再生とほぼ同じ時間がかかります。

録画モードを変換すると、HDD の容量をおさえることができます。

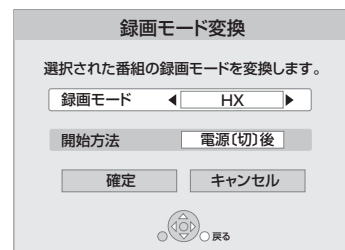

- ① 録画モードを選ぶ
- ② **「開始方法」**を選び、開始方法を設定する
 - **「すぐに」**:
 「確定」後すぐに、変換を開始します。変換中は録画や再生はできません。
 - **「電源[切]後」**:
 電源切後、予約録画の設定がされていない時間帯に変換を行います。変換中に電源を入れると、変換を中止し、次に電源を切ると、変換をやり直します。
- ③ **「確定」**を選び、**「決定」**を押す
- ④ **「すぐに」**開始する場合:
「開始」を選び、**「決定」**を押す
 ※変換を実行中に中止するには
[戻る]を3秒以上押す


「電源[切]後」開始する場合:
「決定」を押す

- 変換の設定内容を変更・取り消すするには
 - ① 56 ページ手順 4 で「録画モード変換」を選ぶ
 - ② **「設定変更」**または**「設定取消」**を選び、**「決定」**を押す

録画モード 変換 (つづき)

HDD

変換が終了しているか確認するには

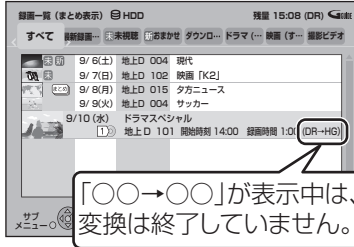

お知らせ

- 変換前の録画モードより高画質な録画モードを選ぶことはできません。
- 録画モードが EP、FR モードの番組や HDD に取り込んだハイビジョン動画 (AVCHD)、録画モードのない番組では変換できません。
- HDD の残量が少ない場合、変換できないことがあります。
- 番組と録画モードの組み合わせによっては、変換すると容量が増える場合があります。
- 複数の映像や音声などを含む DR モードの番組を変換する場合、変換後の映像や音声は 1 つだけになります。記録する映像や音声を選んで変換したい場合、変換を開始する直前に「信号切換」(→53) で記録したい音声を選んでください。

※ 編集したい場面をうまく選ぶために

- ① 早送りやスロー再生、タイムワープなど (→49、50) を使って、目的の部分を探す
- ② 編集したい場面で [II 一時停止] を押し、[◀III] [III▶] を押して場面を調整する

お知らせ

- 「録画モード変換」が設定されている番組は、「番組分割」「番組結合」「持ち出し番組の作成」「プロテクト設定」はできません。設定を取り消すと実行できます。
- 持ち出し番組の作成が終了していない番組は、「番組分割」「番組結合」「録画モード変換」はできません。「持ち出し番組の作成」(→93) の設定を取り消すと実行できます。
- アクティビタからダウンロードした番組は、「プロテクト設定 / 解除」、「マイラベル設定」、「持ち出し番組の作成」のみできます。

チャプターの作成・再生・編集

HDD (アクトビラからダウンロードした番組ではできません)


BD-RE **BD-R** **RAM** **-R(AVCREC)** **-R(VR)**

-R DL(AVCREC) **-R DL(VR)** **-RW(VR)**

(ファイナライズしたディスクでは再生のみできます)

チャプターとは

チャプターマークで区切られた区間のことです。
スキップ(→49)すると、チャプターマークを作成した
場面に飛ぶことができます。

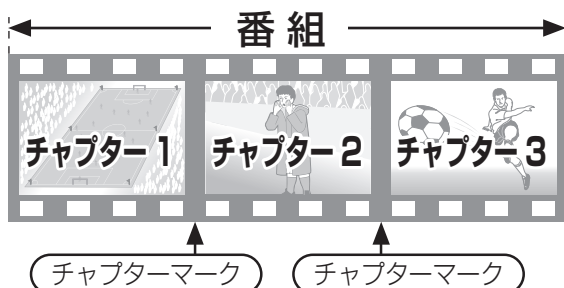

チャプターの自動作成について

- 「自動チャプター」(→112)を「入」にすると、デジタル放送の録画時に CM などの場面で自動的にチャプターマークを作成します。
- 自動 CM 早送り(→54)が働く場面にもチャプターマークが自動的に作成されます。(1 番組あたり最大 98 個)(主に地上アナログ放送での録画時に作成されます)
- 録画する番組や録画モードによっては、正しく作成されない場合があります。

お知らせ

- **HDD** チャプターマークが最大数まで作成された番組は、続き再生メモリー機能(→49)や「サムネイル変更」(→58)ができなくなります。

チャプターマークを作成する / 削除する

作成





再生中または一時停止中にチャプターマークを作成したい場面で


 を押す
チャプターマーク



削除

一時停止中に


- ①  または  を押して、削除したい場面に飛ぶ
- ②  を押す
チャプターマーク
- ③ 「はい」を選び、 を押す

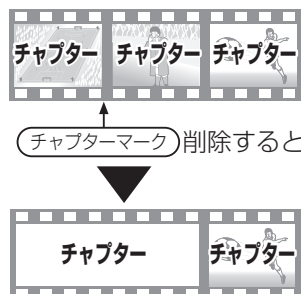

前後のチャプターが
結合されます。

チャプター一覧からチャプターマークの作成や削除を行うこともできます。


- ① [録画一覧] を押す
- ② 番組を選び、[サブメニュー] を押す
- ③ 「チャプター一覧へ」を選び、[決定] を押す
- ④ [緑] を押す

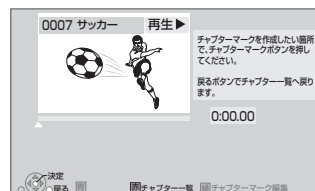


- ⑤ 上記「作成」「削除」の手順を行う

チャプターを再生・編集する

1 を押す

2 番組を選び、を押す

3 「チャプター一覧へ」を選び、を押す

4 編集する：
チャプターを選び、を押す
(→ 手順 5 へ)

再生する：
チャプターを選び、を押す




5 編集する項目を選び、を押す
(→ 右記へ)

チャプター消去

チャプター結合

チャプター消去

指定したチャプターの録画内容を消去し、番組の部分消去を行います。
(元に戻すことはできません)

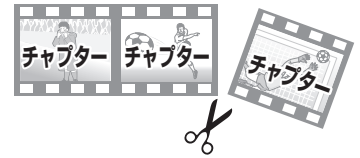


「消去」を選び、[決定] を押す

- チャプターをすべて消去すると、その番組自体も消去されます。
- 持ち出し番組が作成されていた場合、消去されます。

チャプター結合

選択中のチャプターと次のチャプターの間のチャプターマークを削除して、1つにつなぎます。

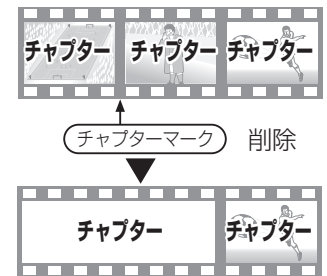

前後のチャプターが結合されます。

「結合」を選び、[決定] を押す


番組を消去する

HDD BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW

1 HDD または BD/DVD を押す

2 録画番組を押す

3 番組を選び、黄を押す

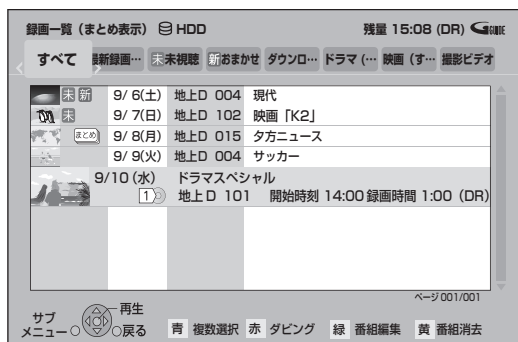

- **まとめ** 番組内の番組を消去する場合、**[黄]**を押す前に、**[決定]**を押して、**まとめ** 番組内の番組を表示してください。

4 「消去」を選び、決定を押す

お知らせ

- **HDD** 消去すると、持ち出し番組も消去されます。
(アクトビラからダウンロードした番組を除く)

- 消去後のディスク残量について

・ **HDD BD-RE RAM -RW(VR)**

消去すると、消去した分、残量が増えます。

・ **-RW(V)**

最後に記録した番組を消去したときのみ、残量が増えます。

↑ 消去しても残量は増えません ↓ 消去すると残量が増えます

番組 1	番組 2	...	最後に記録した番組	残量

- ・ **BD-R -R -R DL** 消去しても残量は増えません。



本機には複数のダビング方法があります。

ダビング元やダビング先など用途に応じたダビング方法を行ってください。

録画した番組のダビング



- 難しい設定なしに、番組をダビングしたい
… かんたんダビング(→64)
- お好みの設定でダビングしたい
… 詳細ダビング(→66)
- 再生中の番組をダビングしたい
… 再生中番組の保存(→70)



詳細ダビング(→66)

撮影した動画のダビング



ビデオ (MPEG2) 取込(→79)



撮影ビデオ (AVCHD) を取込(→78)

DVDにデジタル放送をダビングする場合

CPRM対応

のディスクをお使いください。



番組をダビングする

かんたんダビング


HDD → **BD-RE** **BD-R** **RAM** **-R** **-R DL** **-RW**

HDD にある番組をディスクにダビングします。

1 ディスクを入れる


2 「かんたんダビング」を選び、**決定**を押す

- **RAM** **-R** **-R DL** 新品など未フォーマットの場合、画質の選択画面が表示されます。
画質を選び、**[決定]**を押してください。

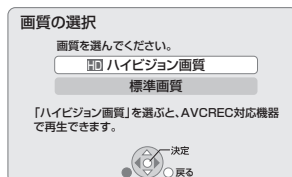

3 番組を選び、**決定**を押す


[1]が表示されます。

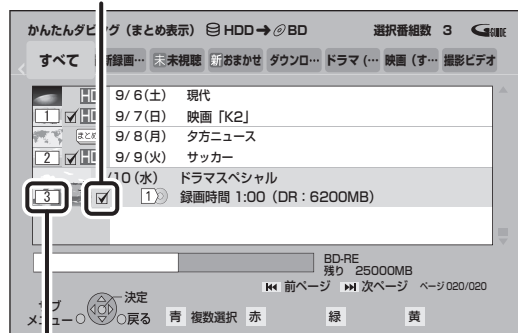

選んだ番組には番号が付けられ、選んだ順にダビングされます。

- ☞ 選んだ番組がディスク残量を超える場合
確認画面が表示されます。


例)

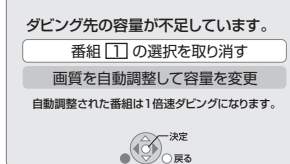

「画質を自動調整して容量を変更」を選んだ場合、ディスクの容量に応じた録画モードに自動設定します。

4 「番組選択完了」を選び、**決定**を押す

手順3でまとめ番組を選んだときのみ表示

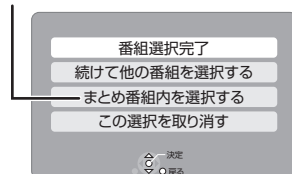

他の番組も選択したい場合などは、表示された項目を選んで操作してください。(→手順3へ)

5 「ダビング開始」を選び、**決定**を押す

- オプション設定について(→65)

6 「はい」を選び、**決定**を押す

ダビングが終わると **点灯** **DUB** 本体表示窓 消灯

新品など未フォーマットのディスクにダビングする場合、自動的にフォーマットした後、ダビングを始めます。

お知らせ

- 「標準画質」で未フォーマットの **-R** **-R DL** **-RW** にダビングする場合、以下の記録方式にフォーマットします。
 - ・ **100** ~ **10** の番組が含まれている場合: VR 方式
 - ・ **100** ~ **10** の番組が含まれていない場合: ビデオ方式
- 1回にダビングできる番組は99番組までです。(まとめ番組をダビングする場合、まとめ番組内の番組数が99番組を超えると、ダビングできません)
- プロテクト設定(→56)されている **10** の番組はダビングできません。



かんたんダビングの画面の見かた

異なるラベルの番組を複数選んでダビングすることはできません。

選択中の番組数



ディスク容量

ディスクの記録済みの容量と
選択中番組の容量の合計

ディスクの
空き容量

ダビング先のディスク/
ディスクの空き容量

ダビングする画質について

HD 表示のある番組：

- 以下のディスクにハイビジョン画質でダビングできます。

BD-RE **BD-R** **RAM(AVCREC)** **-R(AVCREC)**

-R DL(AVCREC)

- 以下のディスクは標準画質でのダビングになります。

RAM(VR) **-R(VR)** **-R(V)** **-R DL(VR)** **-R DL(V)** **-RW**

HD 表示のない番組：

- ディスクにかかわらず標準画質でのダビングになります。
- RAM(AVCREC)** **-R(AVCREC)** **-R DL(AVCREC)** にはダビングできません。

ダビングの便利な機能

かんたんダビング画面(→64 手順 3)で

- ① 番組を選び、^{サブメニュー}**S**を押す
- ② 項目を選び、**決定**を押す(→下記へ)

内容確認	番組の内容が確認できます。
画質変更	<input checked="" type="checkbox"/> が付いている番組のダビングする画質を変更できます。 ●選択できる画質は番組やディスクによって異なります。
オプション設定	項目を選び、設定する ●「ダビング終了後自動ファイナライズ」を「する」にすると、 -R(AVCREC) -R(V) -R DL(AVCREC) -R DL(V) -RW(V) へのダビング終了後に、ファイナライズを行います。
視聴制限一時解除*	ダウンロード番組視聴制限(→112)で設定された視聴制限を解除します。画面の指示に従って暗証番号を入力してください。
並び替え*	表示順を変更します。 HDD (全番組表示時のみ)
まとめ表示へ*	表示を切り換えます。
全番組表示へ*	

※ 番組に ☒ が付いているときはできません

番組をダビングする(つづき)

詳細ダビング

ダビング方向:

HDD → HDD BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW

BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR)

-R DL(AVCREC) -R DL(VR) -RW(VR) → HDD

- ディスクにダビングするには、フォーマットをして記録方式を設定してください。(→104)


1  を押す

2 「ダビングする」を選び、決定を押す

3 「詳細ダビング」を選び、決定を押す

4 項目を選び、[▶] を押す(→ 右記へ)

- 「ダビング方向」「素材・モード」「リスト作成」「詳細設定」の項目を設定してください。

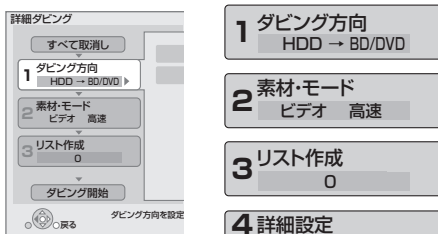


5 「ダビング開始」を選び、決定を押す

6 「はい」を選び、決定を押す

ダビングが終わると
消灯

点灯
DUB
本体表示窓

🔍 ダビングを実行中に中止するには


-  を 3 秒以上押す
- ファイナライズ中は中止できません。

お知らせ


- 当社製 DVD ビデオカメラで撮影した映像を HDD にダビングすると、撮影した日付単位で 1 番組になります。

ダビング方向


① 「ダビング元」を選び、決定を押す

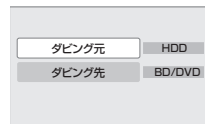


② ダビング元を選び、決定を押す

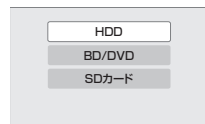

③ 「ダビング先」を選び、決定を押す

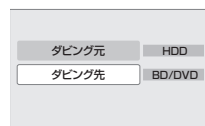


④ ダビング先を選び、決定を押す

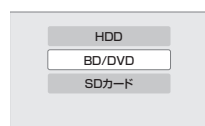

⑤ [◀] を押す (→ 左記手順 4 へ)


お知らせ

- ダビング先とダビング元を HDD にすると番組を複製することができます。(複製後は **まとめ** 番組になります)
- コピー制限のある番組を複製する場合、ダビング残り可能回数は 1 回減ります。(複製された番組のダビング残り可能回数は 1 回になります)
-  表示のある番組、アクトピラからダウンロードした番組の複製はできません。




素材・モード


① 「ダビング素材」を選び、**決定** を押す

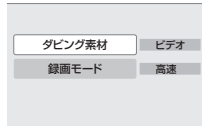


② 「ビデオ」を選び、**決定** を押す

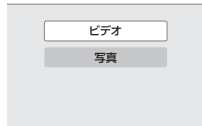

③ 「録画モード」を選び、**決定** を押す

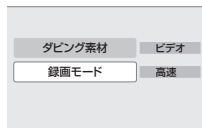

④ 録画するモードを選び、**決定** を押す

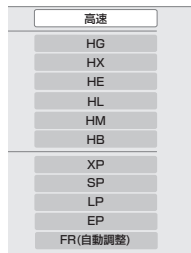

⑤ [**◀**] を押す (→66 手順 4 へ)

リスト作成

① 「新規登録」を選び、**決定** を押す



② 番組を選び、**青** を押す



- **☑** が表示されます。操作を繰り返し、番組を選びます。

- 挿入されているディスクにダビングできる番組のみ明るく表示します。

☒ 選択を取り消すには

番組を選び、**[青]** を押す

③ すべてを選んだあと、**決定** を押す

④ [**◀**] を押す (→66 手順 4 へ)

お知らせ

- 高速モードで **BD-RE** **BD-R** にダビングする場合、**HD** 表示のある番組のみ登録できます。
- 高速モードで **-R(V)** **-R DL(V)** **-RW(V)** にダビングする場合、**▶◀** 表示のある番組のみ登録できます。
- ダビングリスト容量について(ダビング先に記録される容量)
・管理情報が含まれるなどの理由で、ダビングする番組の合計より少し大きくなります。

詳細設定

(**-R(AVCREC)** **-R(V)** **-R DL(AVCREC)** **-R DL(V)**

-RW(V) へダビングするときのみ)

① 「ファイナライズ」を選び、**決定** を押す

② 「入」または「切」を選び、**決定** を押す

③ [**◀**] を押す (→66 手順 4 へ)

お知らせ

- ディスクによって選べる録画モードは異なります。
- ダビング元より高画質な録画モードを選んでも、画質は向上しません。

お知らせ

- 「入」に設定すると、ダビング終了後、ファイナライズ(→107)を行います。記録や編集をすることはできなくなります。

番組をダビングする(つづき)

詳細ダビング(つづき)

ダビングの便利な機能

リスト作成画面(→67「リスト作成」手順②)で




① 番組を選び、**サブメニュー**を押す

② 項目を選び、**決定**を押す(→下記へ)

内容確認*	番組の内容が確認できます。
視聴制限一時解除*	ダウンロード番組視聴制限(→112)で設定された視聴制限を解除します。画面の指示に従って暗証番号を入力してください。
並び替え*	表示順を変更します。 HDD (全番組表示時のみ)
まとめ表示へ*	表示を切り換えます。
全番組表示へ*	

※ 番組に ☒ が付いているときはできません

リスト作成画面(→67「リスト作成」手順①)で

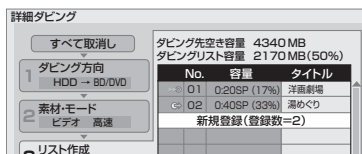

- 登録されたリストや設定を取り消す:
「すべて取消し」を選び、**決定**を押す
- リスト項目を入れ替える:
番組を選び、**決定**を押したあと、新たに登録したい番組を選ぶ
- リストの追加や消去、移動などの編集をする:
[サブメニュー]を押したあと、項目を選ぶ
 - ・リスト全消去
 - ・追加
 - ・消去
 - ・移動

ファイナライズ後のディスク(DVDビデオ)をダビングする

ファイナライズ後のディスクを編集したい場合など、ディスクの内容をダビングすることができます。

ダビング方向:

DVD-V (ファイナライズ後の **-R(V)** **-R DL(V)** **-RW(V)**、**+R**、**+R DL**、**+RW**) → **HDD**


1 **Y/D**を押す

2 「ダビングする」を選び、**決定**を押す

3 「詳細ダビング」を選び、**決定**を押す

4 項目を選び、**[▶]**を押す

- 操作方法は「詳細ダビング」(→66)をご覧ください。

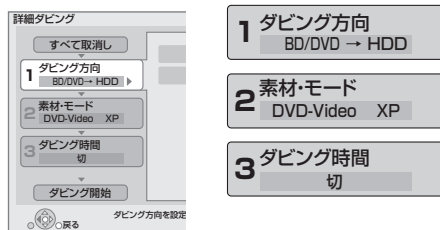

以下のように設定してください。

- ・「ダビング方向」:「ダビング元」→「BD/DVD」
- ・「素材・モード」:「ダビング素材」→「DVD-Video」
:「録画モード」を選ぶ
(「高速」「HG」「HX」「HE」「HL」「HM」「HB」「FR」は選べません)
- ・「ダビング時間」:ダビング時間を設定する(→69)

5 「ダビング開始」を選び、**決定**を押す

6 「はい」を選び、**決定**を押す

- 最初に右記の画面がダビングされます。
- 番組の再生が終わったあとも、設定した時間までダビングを続けます。





7 ダビングしたい番組の再生を始める



☞ トップメニューが表示された場合は
番組を選び、[決定] を押す

☞ 好みの番組を再生するには

- ① [録画一覧] を押す
- ② 番組を選び、[決定] を押す


☞ ディスクの再生が始まらない場合は

- ① [▶ 再生] を押す
- ② (トップメニューが表示されたら)
番組を選び、[決定] を押す

☞ ダビングを実行中に中止 / 終了するには
戻る を 3 秒以上押す

ダビング時間


① 「時間設定」を選び、決定 を押す

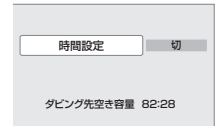


② 「入」または「切」を選び、決定 を押す

- 「切」にすると、ダビング先の容量がなくなるまで
ダビングを続けます。

③ 「録画時間」を選び、決定 を押す

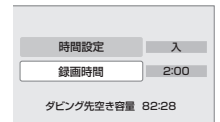

④ “時間” または “分” を選び [▲][▼] で設定し、
決定 を押す

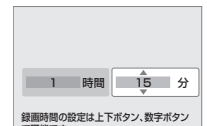

お知らせ

- 市販の DVD ビデオのほとんどは録画禁止処理がされており、ダビングできません。
- 高画質や高音質のディスクをダビングしても、元の画質や音質のまま記録することはできません。
- テレビ画面に表示される内容をそのまま記録するため、トップメニュー画面の操作も記録します。
- ダビング中、不要な番組などはスキップ(→49)で飛び越すことができます。

番組をダビングする(つづき)

再生中番組の保存

HDDに録画した番組を再生中に、その番組だけをディスクへダビングします。そのため、番組内容を確認したうえでダビングすることができます。

- 再生位置にかかわらず、再生中の番組の先頭からダビングが開始されます。

ダビング方向：**HDD** → **BD-RE** **BD-R** **RAM** **-R** **-R DL** **-RW**

- ディスクにダビングするには、フォーマットをして記録方式を設定してください。(→104)

1 ダビングしたい番組を再生する

複数の映像や音声、字幕情報を含んでいるDRモードの番組を **BD-RE** **BD-R** 以外にダビングする場合、「信号切換」(→53)でダビングする音声などを選んでからダビングしてください。

2 サブメニューを押す

- 表示されない場合、もう一度[サブメニュー]を押してください。

3 「再生中番組の保存」を選び、決定を押す

4 「保存開始」を選び、決定を押す

ダビングが終わると ———— 点灯
消灯 DUB 本体表示窓

- 🔒 ダビングを実行中に中止するには
戻るを3秒以上押す



ダビング実行中、ダビングを中止したときの動作

例) 番組 A・B・C の順にダビングして番組 C の途中で中止した場合



高速 番組 A・B のみダビングされます。
番組 C はダビングされません。

1 倍速 番組 A・B と番組 C の途中までがダビングされます。

ただし

- HDD からディスクへのダビングで、番組 C がコピー制限のある番組
 - ・番組 C はダビングされず、HDD に残ります。
- HDD から **-R(V)** **-R DL(V)** **-RW(V)** にダビング
 - ・HDD に一時的に複製中：番組 A・B・C はダビングされません。
 - ・DVD に高速ダビング中：番組 C はダビングされません。

BD-R **-R** **-R DL** ダビング速度に関係なく、番組 C の中止したところまでがディスクに書き込まれるため、番組 C がダビングされていない場合でもディスク残量は減少します。

-R(V) **-R DL(V)** **-RW(V)** に 1 倍速でダビングするときの動作

1 倍速で番組を HDD に一時的に複製したあと、ディスクに高速でダビングします。ダビング後、一時的に複製した HDD の番組は消去されます。

以下の場合、ダビングできません。HDD の不要な番組を消去(→62)してからダビングしてください。

- HDD の残量が少ないとき
- 番組数の合計が 1000 を超えるとき

チャプターマークの保持について

ダビングすると、チャプターマークの位置が多少ずれる場合があります。また、最大チャプターマーク数(→139)を超えると、超えた分は保持されません。

ダビング時の動作について(つづき)

ダビングする番組とディスクによりダビング速度は異なります。高速ダビングの録画モードはダビングする番組と同じです。

HDD → ディスクの場合

ダビングする番組	ダビング先ディスク	速度	お知らせ
DR、HG、HX、HE、HL、HM、HB モードの番組 (HD 表示のある番組)	 →	高速	再生中番組の保存 ディスク容量を超えてダビングする場合、残量に合わせて HG、HX、HE、HL、HM、HB モードで 1 倍速ダビング
	 → (AVCREC 方式)	高速	かんたんダビング DR モードの番組は HG モードで 1 倍速ダビング 再生中番組の保存 DR モードの番組の場合、残量に合わせて HG、HX、HE、HL、HM、HB モードで 1 倍速ダビング
	 → (VR 方式、ビデオ方式*)	1 倍速	かんたんダビング XP モードでダビング 再生中番組の保存 FR モードでダビング
XP、SP、LP、EP、FR モードの番組 (HD 表示のない番組)	 →	1 倍速	かんたんダビング ●録画モードのない番組は、SPモードでダビング ●FRモードの番組は、録画された画質に近い録画モードでダビング 再生中番組の保存 ●再生中番組の録画モードでダビング ●ディスク容量を超えてダビングする場合、FR モードでダビング
	 → (AVCREC 方式)	ダビングできません	
	 → (VR 方式、ビデオ方式)	高速	かんたんダビング ●ビデオ方式の場合 ・「高速ダビング用録画」を「切」で HDD へ録画した番組は 1 倍速ダビング ・録画モードのない番組は、SP モードで 1 倍速ダビング ・FRモードの番組は、録画された画質に近い録画モードでダビング 再生中番組の保存 ●ビデオ方式の場合、「高速ダビング用録画」を「切」で HDD へ録画した番組は 1 倍速(再生中番組の録画モード)でダビング ●ディスク容量を超えてダビングする場合、FR モードで 1 倍速ダビング



ディスク ➡ HDD の場合

ダビングするディスク	速度	お知らせ
  (AVCREC 方式)	➡ 1 倍速	選んだ録画モードでダビング
 (VR 方式)	➡ 高速	—
 (ビデオ方式)	➡	ダビングできません ●ファイナライズ後のディスクでは、1 倍速ダビング

※ **-R(V)** **-R DL(V)** **-RW(V)** HDDに取り込んだハイビジョン動画(AVCHD)やコピー制御信号が加えられていない(10D～1D表示のない)番組のみダビングできます

ビデオやビデオカメラからダビングする


■ 接続

外部入力

「ビデオと接続する」(→ 準備編 12)


接続した機器を再生してダビングする

HDD

1  (リモコン下部)を押して、外部機器を接続した端子(L1)を選ぶ

2  (ふた内部)を押して、録画モード(→40)を選ぶ

- 「DR」「HG」「HX」「HE」「HL」「HM」「HB」「FR」は選べません。

3 接続した機器で再生を始め、録画を始めたい場面で、 (ふた内部)を押す

🔊 録画を一時停止するには

 を押す

- もう一度押すと、録画を再開します。

🔊 録画を止めるには

 を押す

お知らせ

- 「外部入力(L1)取込」中は
 - ・予約録画が始まると、ダビングを中断します。
 - ・追っかけ再生、同時録画再生、放送 / 入力切替はできません。
- R -R DL** 記録や編集を約30回行くと、そのディスクは記録できなくなる場合があります。
- R(V) -RW(V)** 「外部入力(L1)取込」後にファイナライズ(→107)を行うと、自動的に約5分ごとのチャプターを作成します。



外部入力 (L1) 取込

BD-RE BD-R RAM(VR) -R(VR) -R(V) -R DL(VR)

-RW(VR) -RW(V)

●外部入力(L1)端子に接続したときのみ


1  を押す


2 「その他の機能へ」を選び、 を押す

3 「ぴったり録画」を選び、 を押す


4 「ディスクに録画」を選び、 を押す

5 “時間”または“分”を選び、録画時間を
設定する

6 接続した機器で再生を始め、
「録画開始」を選び、 を押す
●FR モードで録画します。

 録画の残り時間を確認するには

 を押す

 録画を止めるには

 を押す


CATV(ケーブルテレビ)から本機に録画する


本機とホームターミナル / セットトップボックス(以下、CATV と表記)を接続して、CATV で受信した番組を録画することができます。


■ 接続

「CATV(ケーブルテレビ) を利用している場合」
(→ 準備編 8)

HDD

1  (リモコン下部)を押して、
CATV を接続した端子(「L1」)を選び、
CATV でチャンネルを選ぶ

2  (ふた内部)を押して、
録画モード(→40)を選ぶ

3  (ふた内部)を押す

🔌 録画を止めるには

 停止 を押す

お知らせ

- Irシステムを使って予約録画をする場合、以下のように設定することをおすすめします。
 - ・本機側との予約が重ならないように設定する
 - ・番組の先頭部分が録画されない場合があるため、録画開始時間を多少早めに設定しておく
- Irシステムで連動予約をする場合、以下のことに気を付けてください。
 - ・他の操作を実行していると、予約録画が開始されない場合があります。予約の開始前には本機の電源を切ってください。
 - ・録画中に本機の操作を行うと、中断する場合があります。録画中に本機の電源を切らないでください。
- CATVからコピー制限のある番組を録画する場合、「ダビング10」の番組でも「1 回だけ録画可能」な番組として録画されます。
- **BD-RE** **BD-R** 外部入力端子(「L1」)に接続したCATVからコピー制限のある番組を録画する場合、直接録画できません。また、HDDに録画した番組をダビングすることもできません。
CPRM対応の **RAM(VR)** **-R(VR)** **-R DL(VR)** **-RW(VR)** をお使いください。

お知らせ

- 本機の予約録画が始まると、録画は中断します。



Ir システムを使って予約録画する

- 連動予約時: **HDD**
- タイマー予約時: **HDD** **BD-RE** **BD-R** **RAM(VR)**
-R(VR) **-R DL(VR)** **-RW(VR)**

1 CATV 側の設定をする

- 「リモコン種別」の「DVD レコーダー(1~3)」を本機が動作する番号に合わせてください。

2 本機の設定をする

🔊 連動予約のとき

- ① **[HDD]** を押して、「HDD」を選ぶ
- ② **[入力切換]** (リモコン下部) を押して、接続した外部入力端子 (「L1」) を選ぶ
- ③ **[録画モード]** を押して、録画モードを選ぶ(→40)
- ④ 本機の電源を切る

🔊 タイマー予約のとき

- 本機が予約を受け付けたときに、本体表示窓に“ACCEPT”が表示されます。
- 本機の予約一覧に登録されますので、予約内容を確認してください。(→36)

予約時刻になると、録画が実行されます。

Ir システムを使わないで予約録画する

- HDD** **BD-RE** **BD-R** **RAM(VR)** **-R(VR)** **-R DL(VR)**
-RW(VR)

1 CATV 側で予約設定をする

2 本機の「時間指定予約」で予約する(→35)

- 「放送種別/チャンネル」は「外部入力L1」に設定してください。

お知らせ

- 本機のリモコンモード(→準備編36)は「リモコン1」~「リモコン3」に設定してください。
- 本機動作中に予約を行うと正しく登録されない場合があります。
- お使いの機器によっては、タイマー予約ができない場合があります。
- 連動予約時のみ
 - ・本機の予約一覧には登録されません。
 - ・本機の予約録画が始まると、録画は中断します。
 - ・ピエラリンク(HDMI)を使用している場合、「ピエラリンク録画待機」(→115)を「入」にしてピエラのチャンネルを切り換えると、本機のチャンネルも自動的に切り換わるため、予約録画が正しく実行されないときがあります。設定を「切」にして予約してください。


ビデオカメラで撮影した動画の取り込み

ハイビジョン動画 (AVCHD) を取り込む

当社製デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影したハイビジョン動画(AVCHD)を取り込むことができます。

- ディスクは **HDD** に、SD カードは **HDD** **BD-RE** **BD-R** **RAM(AVCREC)** **-R(AVCREC)** **-R DL(AVCREC)** に取り込むことができます。

ディスク、SD カードを入れたら、下記画面が表示されます。(表示される項目は記録内容によって異なります)

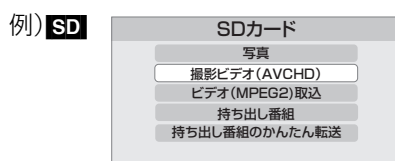

ディスクの場合:

- 右記の手順 3 に進みます。

SD カードの場合:

- ① 「撮影ビデオ (AVCHD)」を選び、[**決定**] を押す
 - ② 「撮影ビデオを取り込む」を選び、[**決定**] を押す
- 右記の手順 4 に進みます。

1 を押す

2 ディスクから取り込む場合: 「ブルーレイ(BD)/DVD」を選び、**決定** を押す


SD から取り込む場合:
「SD カード」を選び、**決定** を押す

3 「撮影ビデオ(AVCHD)を取込」を選び、**決定** を押す

4 **SD** から取り込む場合: 「HDD へ取込」または「BD/DVD へ取込」を選び、**決定** を押す

5 タイトルを選び、 を押す

- ☒ が表示されます。操作を繰り返します。

 選択を取り消すには
タイトルを選び、[**青**] を押す

6 すべてを選んだあと、**決定** を押す

7 「ダビング開始」を選び、**決定** を押す

- 新品など未フォーマットのディスクに取り込む場合は、自動的にフォーマットをしてから取り込みを始めます。

お知らせ

- 1 つのタイトルに 99 シーンを超えて記録されている場合 99 シーンごとに分けて取り込みます。
- 当社製デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影した場合、日付単位でタイトルとして表示されます。ただし、撮影状態によっては、同じ日に撮影されたシーンでも、別々のタイトル(日付に「-1」、「-2」などを表示)となる場合があります。詳しくは、撮影した機器の取扱説明書をご覧ください。
- 撮影した機器によっては、取り込み後に撮影日時が表示されない場合があります。
- 取り込んだディスクを AVCREC 方式に対応していない機器で再生したい場合、一度 HDD に取り込んだあと、標準画質でディスクにダビングしてください。



MPEG2 動画を取り込む（ダビング）


当社製 SD ビデオカメラなどで撮影した MPEG2 動画を SD カードからダビングします。

- SD カードから **HDD** **RAM(VR)** **-R(VR)** **-R DL(VR)** **-RW(VR)** にダビングできます。
- ディスクにダビングするには、フォーマットをして記録方式を設定してください。(→104)

1 SD カードを入れる

2 「ビデオ(MPEG2)取込」を選び、**決定** を押す

例) **SD**

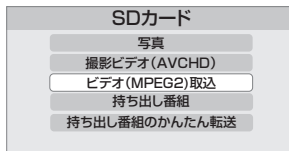

3 項目を選び、**▶** を押す

- 操作方法は「詳細ダビング」(→66)をご覧ください。
- 以下のように設定されているかご確認ください。
- ・「ダビング方向」:「ダビング元」→「SD カード」
- ・「素材・モード」:「ダビング素材」→「ビデオ」

4 「ダビング開始」を選び、**決定** を押す

5 「はい」を選び、**決定** を押す

お知らせ

- ダビングすると、撮影した日付単位で 1 番組になります。
- SD カードにある MPEG2 動画をそのまま本機で再生することはできません。
- ダビング中は、録画や再生はできません。
- BD-RE、BD-R には直接ダビングできません。いったん HDD にダビングしてから、ディスクにダビングしてください。

写真(JPEG)を再生する

HDD **BD-RE** **RAM** **CD** **SD**

- **CD** 写真(JPEG)を記録したCD-R、CD-RW が再生できます。

ディスク、SD カードを入れたら、下記画面が表示されます。(表示される項目は記録内容によって異なります)

例) **SD**



ディスクの場合:

- 下記の手順 3 に進みます。

SD カードの場合:

「写真」を選び、[決定] を押す

- 下記の手順 3 に進みます。

1 を押す

HDD 手順 3 へ

2 **BD-RE** **RAM** **CD**

「ブルーレイ(BD)/DVD」を選び、**決定** を押す

SD

「SD カード」を選び、**決定** を押す

3 「写真を見る」を選び、**決定** を押す

HDD **BD-RE** **RAM**

☞ 表示方法を切り換えるには

- ① [サブ メニュー] を押す
- ② 「日付別表示へ」または「アルバム表示へ」を選び、[決定] を押す

CD **SD** 「写真一覧」が表示されます。

(→ 手順 5 へ)

4 日付またはアルバムを選び、**決定** を押す

例) **HDD**



5 写真を選び、**決定** を押す

例) **HDD**



☞ 再生を止めるには


 **停止** を押す

- 止めた写真の位置を一時的に記憶します。

☞ 前後の写真を見るには

[◀][▶] を押す

☞ 写真の情報を表示するには

 を 2 回押す

- もう一度押すと表示を消します。

お知らせ

- 写真の横縦比によっては、上下左右に黒帯が表示される場合があります。
- **RAM** 他の機器で記録した写真が、「写真一覧 日付別表示」で表示されない場合、「写真一覧 アルバム表示」を表示してください。



写真再生のいろいろな機能

写真一覧表示中または写真再生中に操作します。

1 サブメニューを押す

- 表示されない場合、もう一度[サブメニュー]を押してください。

2 項目を選び、決定を押す

写真一覧表示中

スライドショー開始	写真を連続して再生することができます。 スライドショーを終了するには [戻る]を押す
スライドショー設定	スライドショーの設定をすることができます。 設定後、「確定」を選び、[決定]を押す 表示間隔 画素数大きい写真は、設定を変更しても、短くならない場合があります。 表示効果 写真の表示方法を設定します。 ●「フェード」「モーション」「ランダム」が選べます。 リピート再生 再生を繰り返します。

上位フォルダ選択

BD-RE
RAM

フォルダ選択


CD

表示する写真のフォルダを切り換えます。


フォルダを選び、[決定]を押す

BD-RE RAM

(「写真一覧 アルバム表示」表示時に、上位フォルダに異なる対応フォルダがある場合のみ)

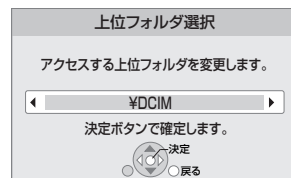

CD

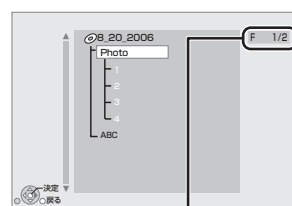


F :
フォルダ番号 / 総フォルダ数

本機で表示されるフォルダ構造例 (→139)

写真再生中

(→19)

画素数の小さい写真を表示しているときのみ

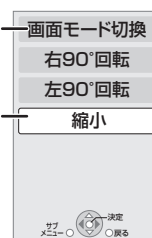

写真

右 90° 回転 左 90° 回転	写真を回転します。
拡大 縮小	写真の表示を拡大または縮小します。

写真(JPEG)の整理をする

HDD **BD-RE** **RAM** **SD**


1  を押す


HDD 手順3へ

2 **BD-RE** **RAM** **SD**
「ブルーレイ(BD)/DVD」または「SD カード」を選び、 を押す


3 「写真を見る」を選び、 を押す

HDD **BD-RE** **RAM**


 表示方法を切り換えるには


- ① 【サブメニュー】を押す
- ② 「日付別表示へ」または「アルバム表示へ」を選び、 を押す

SD 「写真一覧」が表示されます。(→手順5へ)

4 **HDD** **BD-RE** **RAM**
日付単位、アルバム単位で管理する場合：
日付またはアルバムを選び、 を押す
(→手順6へ)

写真単位で管理する場合：


日付またはアルバムを選び、 を押す

5 写真を選び、 を押す

6 項目を選び、 を押す(→右記へ)

例) **HDD**

写真一覧
日付別表示

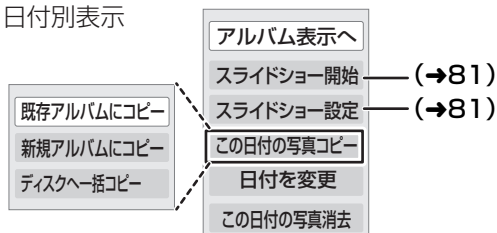



既存アルバムにコピー

HDD

BD-RE

RAM

選択した日付またはアルバム、写真を既存のアルバムにコピーします。

- ① 「コピー開始」を選び、 を押す
- ② コピー先のアルバムを選び、 を押す

お知らせ

●プロテクト設定されたアルバムにはコピーできません。




新規アルバムにコピー

HDD

BD-RE

RAM

選択した日付またはアルバム、写真を新しいアルバムにコピーします。

- ① 「コピー開始」を選び、 を押す
- ② コピー終了後、 を押す
- ③ 「はい」または「いいえ」を選び、 を押す

●「はい」の場合、アルバム名を付けます。(→101)

●「いいえ」の場合、アルバムの1枚目の写真の撮影日が、自動的にアルバム名になります。

ディスクへ一括コピー


HDD

HDDへ一括コピー

BD-RE

RAM

日付またはアルバム内の写真をすべてHDDまたはBD-REやDVD-RAMにコピーします。

「コピー開始」を選び、 を押す

お知らせ

●複数の日付、アルバムを一度にコピーすることはできません。

この日付の写真消去

アルバム消去



写真消去

「消去」を選び、 を押す

お知らせ

●**BD-RE** **RAM** 日付やアルバム内にDCF規格以外のファイルがある場合や下位フォルダがある場合、日付やアルバム自体は消去しません。



日付を変更 HDD BD-RE RAM	<ul style="list-style-type: none"> ●写真一覧 日付別表示のときのみ <p>① 年月日を選び、設定する</p> <div data-bbox="285 253 657 382"> <div>年</div> <div>月</div> <div>日</div> <div>(土)</div> <div>2010</div> <div>4</div> <div>1</div> </div> <p>② [決定]を押す</p> <p>お知らせ -----</p> <ul style="list-style-type: none"> ●変更元の日付は残ります。不要な場合は、消去してください。 ●変更した日付が、既存の日付の場合、その日付に写真を移動します。
アルバム名編集 HDD BD-RE RAM	<ul style="list-style-type: none"> ●写真一覧 アルバム表示のときのみ <p>文字入力については(→101)</p>
プロテクト設定 / 解除	<p>「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、[決定]を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ●プロテクト設定すると「」が表示されます。 <p>お知らせ -----</p> <ul style="list-style-type: none"> ●日付はプロテクト設定できません。
DPOFプリント設定 SD	<p>プリンターや写真店でプリントする枚数の設定をすることができます。</p> <p>枚数を選び、[決定]を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ●が表示されます。 <p>設定を解除するには 「0 枚」に設定する</p> <p>お知らせ -----</p> <ul style="list-style-type: none"> ●設定は他の機器で表示されない場合があります。 ●設定すると、他の機器での設定は解除されます。 ●カードに残量がない場合、設定できません。

写真(JPEG)をダビングする

詳細ダビング

ダビング方向:

HDD → BD-RE RAM SD

BD-RE RAM → HDD SD

SD → HDD BD-RE RAM


1 を押す

2 「ダビングする」を選び、を押す

3 「詳細ダビング」を選び、を押す


4 項目を選び、**[▶]**を押す(→ 右記へ)

- 「ダビング方向」「素材・モード」「リスト作成」の項目を設定してください。

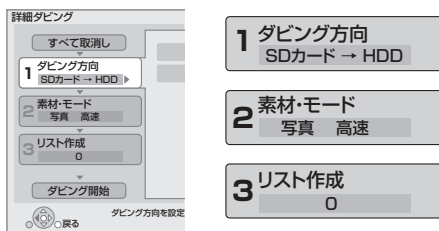

5 「ダビング開始」を選び、を押す


- **HDD → BD-RE RAM**、**BD-RE RAM → HDD**
[写真単位(アルバム)のダビングの場合]
別のアルバムをダビング先に指定できます。





- ① 「アルバム選択」を選び、**[決定]**を押す
- ② アルバムを選び、**[決定]**を押す


6 「はい」を選び、を押す


ダビング方向


① 「ダビング元」を選び、を押す

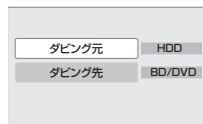


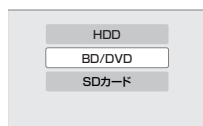
② ダビング元を選び、を押す

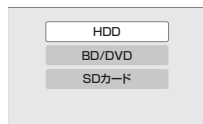

③ 「ダビング先」を選び、を押す

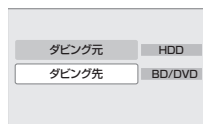


④ ダビング先を選び、を押す




⑤ **[◀]**を押す (→ 左記手順 4 へ)

素材・モード

① 「ダビング素材」を選び、を押す

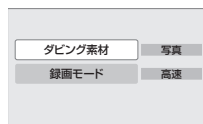

② 「写真」を選び、を押す

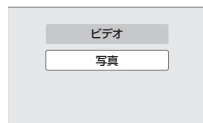


③ **[◀]**を押す (→ 左記手順 4 へ)



リスト作成


① HDD BD-RE RAM

「ダビング選択」を選び、**決定** を押す

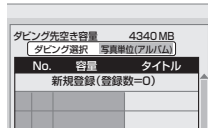


② HDD BD-RE RAM

ダビングする単位を選び、**決定** を押す

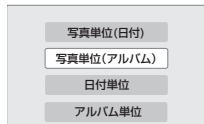

③ 「新規登録」を選び、**決定** を押す

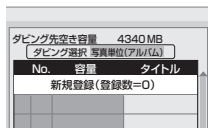

④ ダビングする写真、日付、アルバムを選び、

青 を押す

例)



- ☒が表示されます。操作を繰り返します。
- **HDD BD-RE RAM** (写真単位のとくのみ)
別の日付 / アルバムの写真を選ぶには、
[サブメニュー]を押して「日付選択」または「アルバム選択」を選び、[決定]を押してください。
・ **BD-RE RAM** 上位フォルダの場合、
「上位フォルダ選択」を選んでください。

⑤ すべてを選んだあと、**決定** を押す

⑥ [◀]を押す (→84 手順 4へ)

☞ ダビングの便利な機能(→68)

お知らせ

- **SD** からダビングする場合、写真は撮影日時に基づいて日付別に分類されます。撮影日時のデータがない写真は、作成された日を使用して分類されます。
- 別々の日付やアルバムの写真を同じリストに登録することはできません。
- 登録後は、「ダビング選択」を切り換えることはできません。


写真(JPEG)を取り込む

SD → HDD

取り込んだ SD カードの情報を保持しているため、同じカードから、複数回取り込むと、新たに追加された写真(JPEG)のみを取り込みます。

SD カードを入れると、下記画面が表示されます。
(表示される項目は記録されている内容によって異なります)

例) **SD**

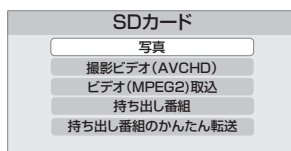


- ① 「写真」を選び、[決定] を押す
- ② 「写真を取り込む」を選び、[決定] を押す
- 右記の手順 4 に進みます。

1 を押す

2 「SD カード」を選び、 を押す


3 「写真おまかせ取込」を選び、 を押す

4 「取込開始」を選び、 を押す

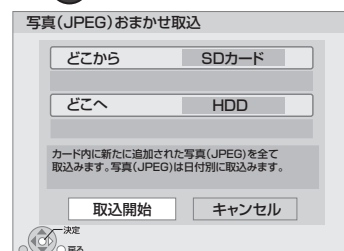

- 誤消去防止設定(プロテクト)をしていた場合 : 取り込みを始めます
- していない場合 : 手順 5 へ

5 「取込後に消去」または「取込のみ」を選び、 を押す

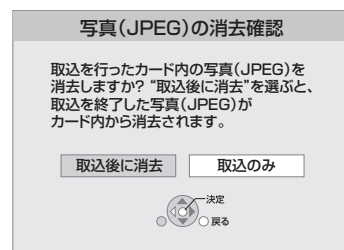

- プロテクト設定した写真は消去しません。

お知らせ

- 同じ写真をもう一度取り込みたい場合や写真単位で取り込みたい場合は、詳細ダビング(→84)を行ってください。
- SD カードの情報の最大保持数
 - ・ カード: 30 枚
 - ・ カードあたりの写真枚数: 12,000 枚上記以上になると古い情報から削除します。
- プリント枚数の設定(DPOF)は取り込みされません。



CD

音楽 CD を入れる

再生中の曲
(♪を表示)

音楽 曲一覧			0.09	4.09
曲数 10曲/総演奏時間 44分24秒			トラック1	
No	曲名	演奏時間		
01	トラック1	4分 9秒		
02	トラック2	3分58秒		
03	トラック3	3分56秒		
04	トラック4	4分53秒		
05	トラック5	4分52秒		
06	トラック6	4分51秒		
07	トラック7	5分 4秒		
08	トラック8	4分45秒		
09	トラック9	4分 5秒		
10	トラック10	3分59秒		

再生中の曲の経過時間/
現在の再生位置/演奏時間

- 自動的に再生が始まります。
- ☞ 別の曲を再生するには
再生したい曲を選び、[決定] を押す

音楽再生中のいろいろな操作

- 再生中に、以下のボタン操作を行うことができます。



- 再生中に、以下の再生設定を行うことができます。
「リピート」「ランダム」「リ. マスター」
「ナイトサ라운드」(→54)

写真のスライドショー


音楽再生中に、青を押す

- ☞ スライドショーを停止するには
[戻る] を押す
(音楽を停止したときも、停止します)

☞ 表示させる写真を選択するには

本機では、スライドショーで表示させる写真を、あらかじめ内蔵されているサンプル写真またはアルバム編集(→82)したHDDの「アルバム」から選ぶことができます。

- ① スライドショー再生中に、[サブメニュー] を押す
- ② 「写真アルバム選択」を選び、[決定] を押す
- ③ アルバムなどを選び、[決定] を押す

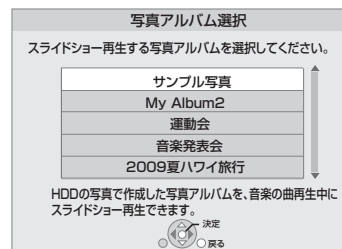

インターネットを楽しむ

本機では、インターネットを利用してアクトビラのサービスを楽しむことができます。

- 予約録画の開始時刻になると、「アクトビラ」は終了し、テレビ放送の画面に戻ります。
- ネットワーク接続と設定をする。
(→ 準備編 14、準備編 22)

インターネットの閲覧制限について

本機には、インターネットを見るときに、お子様などに見せたくないホームページなどの閲覧を制限するための機能が組み込まれています。

お子様などが本機を使ってインターネットをご覧になる家庭では、この制限機能の利用をおすすめします。

制限機能を使用する場合は、「ブラウザ制限」を「する」に設定してください。

- ① **【スタート】**を押す
- ② 「その他の機能へ」を選び、**【決定】**を押す
- ③ 「放送設定」を選び、**【決定】**を押す
- ④ 「デジタル放送・再生」を選び、**【決定】**を押す
- ⑤ 「制限項目設定」を選び、**【決定】**を押す
- ⑥ **【1】～【10】**で暗証番号を設定する
- ⑦ 「ブラウザ制限」を選び、「する」を選ぶ

- 「アクトビラ」を利用するには、手順⑥で設定した暗証番号の入力が必要になります。

acTVila (アクトビラ) を利用する

acTVila とは


- インターネットを利用して情報サービスが受けられる、デジタルテレビのしくみです。
- 本機は以下のコンテンツをお楽しみいただけます。
 - ・アクトビラ ベーシック
 - ・アクトビラ ビデオ
 - ・アクトビラ ビデオ・フル
 - ・アクトビラ ビデオ・ダウンロード

アクトビラの最新情報はアクトビラ情報公式サイト(<http://actvila.jp/>)をご覧ください。
また、当社ホームページ(<http://panasonic.jp/support/actvila/>)でも紹介しています。(2009年11月現在)

1 アクトビラを押す

- アクトビラのポータルサイトが表示されます。

例) ポータルサイトの画面例

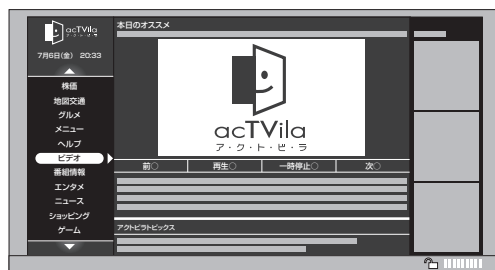

2 見たい項目を選び、決定を押す

🔍 ポータルサイトに戻るには

アクトビラ
🔍 を押す

🔍 アクトビラを終了するには

地上 1/2
7+CS BS CS を押す

お知らせ

●ホームページへの情報登録について

アクトビラを使ってホームページに登録した情報は、そのホームページのサーバーに登録されます。本機を譲渡または廃棄される場合には、登録時の規約などに従って必ず登録情報の消去を行ってください。

- クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するときは、そのページの提供者が信用できるかどうか十分お気をつけください。



ネット操作パネルを表示する

① ホームページ表示中に、^{サブメニュー}**S**を押す

② 項目を選び、**決定**を押す



- ① 1つ前のページへ
- ② 1つ先のページへ
- ③ 読みみを中止
- ④ 表示中のページを再読みみ
- ⑤ ポータルサイトに戻るとき
- ⑥ お好みページを使う(→ 右記)

🔍 ネット操作パネルの表示を消すには

^{サブメニュー}**S**を押す

お好みページを使う

お気に入りのホームページを「お好みページ」に登録すると、あとからそのページを見るのに便利です。

① ホームページ表示中に、^{サブメニュー}**S**を押す

- 登録したい場合、登録したいホームページを表示して[サブメニュー]を押してください。

② 「お好みページ」を選び、**決定**を押す

■登録する

③ **青**を押す

④ 内容を確認し、**決定**を押す

- 「お好みページ」の登録は最大20件までです。

■見る

③ 見たいタイトルを選び、**決定**を押す

■削除する

③ 削除したいタイトルを選ぶ

④ **黄**を押す

⑤ 「はい」を選び、**決定**を押す

インターネットを楽しむ(つづき)


アクトビラの動画コンテンツを HDD にダウンロードする

アクトビラのページから動画コンテンツを購入し、HDD にダウンロードすることができます。

- 動画コンテンツ購入の課金方法はアクトビラのページでご確認ください。

アクトビラのページに従って動画コンテンツを 購入する

- 録画一覧にダウンロードする番組が登録され、ダウンロードは自動的に開始します。

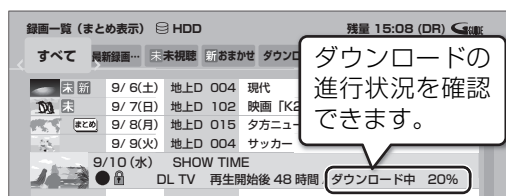

本体表示窓  ダウンロード中に点灯

🔧 ダウンロードを中断するには

ダウンロード中は他のネットワーク機器が使用できなくなる場合があります。その場合は、ダウンロードを一時停止することができます。

- ① 録画一覧で、ダウンロード中の番組を選び、**[サブメニュー]** を押す
- ② 「ダウンロード設定」を選び、**[決定]** を押す
- ③ 「ダウンロード一時停止」を選び、**[決定]** を押す
- ④ 「一時停止」を選び、**[決定]** を押す
 - ダウンロードを再開するには、手順③で「ダウンロード再開」を選んでください。

🔧 ダウンロードに失敗した場合は

ダウンロード履歴を確認してください。
(➡108「ダウンロード履歴」)

ダウンロードした番組を再生する


録画一覧(➡44)から再生する

🔧 ダウンロードした番組が表示されない場合

「ダウンロード番組視聴制限」(➡112)の設定が「無制限」以外の場合、以下の操作で表示することができます。

- ① **[サブメニュー]** を押す
- ② 「ダウンロード設定」を選び、**[決定]** を押す
- ③ 「視聴制限一時解除」を選び、**[決定]** を押す
- ④ 暗証番号を入力する

お知らせ

- 電源切時でもダウンロードは実行されます。(本体表示窓に  が点灯)
 - 以下の操作中はダウンロードは実行されません。
 - ・BD ビデオや AVCHD のディスク再生中
 - ・ダビング中 など
- またダウンロード中に上記の操作を開始した場合、ダウンロードを中断します。操作が終了するとダウンロードを再開します。

お知らせ

- 視聴期限のある番組は、期限内に視聴してください。期限を過ぎると録画一覧から自動的に消去されます。視聴期限は再生を開始した時点から数えられます。
- 再生時はネットワークに接続した状態で行ってください。
- 再生中に字幕の切り換えはできません。
- 番組は自動的にプロテクト設定され、編集などはできません。



ダウンロードした番組をディスクにダビングする

アクトビラからダウンロードした番組には、ディスクにダビングできるものもあります。

かんたんダビング(→64)や詳細ダビング(→66)でダビングを行う

ダウンロードした番組が表示されない場合

「ダウンロード番組視聴制限」(→112)の設定が「無制限」以外の場合、以下の操作で表示することができます。

- ① **【サブメニュー】** を押す
- ② 「視聴制限一時解除」を選び、**【決定】** を押す
- ③ 暗証番号を入力する

お知らせ

- DVD にダビングする場合、CPRM 対応のディスクを準備してください。
- ダビング時はネットワークに接続した状態で行ってください。
- 番組によっては、ダビングできるディスクやダビングできる回数や期間に制限があります。番組の制限については、購入時にご確認ください。


録画した番組をモバイル機器に 持ち出す

モバイル機器(携帯電話など)に転送するには、HDDに録画した番組から持ち出し番組を作成する必要があります。

持ち出し番組を再生できる機器については、当社ホームページ(➔3)をご覧ください。

持ち出し番組について

- 通常の番組の「番組消去」「部分消去」「番組結合」「番組分割」を行うと、持ち出し番組は消去されます。
(アクトビラからダウンロードした番組は番組消去しても、持ち出し番組は消去されません)
- 通常の番組の「番組名編集」を行うと、持ち出し番組も同じように編集されます。(アクトビラからダウンロードした番組を除く)
- 本機では、持ち出し番組の再生・編集はできません。

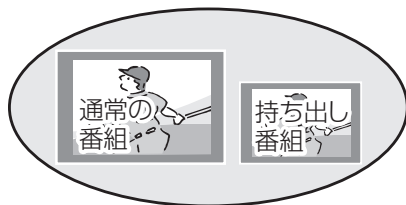

持ち出し番組を作成する

番組の予約録画時に作成する

持ち出し番組の設定

HDD

番組の予約時に、持ち出し番組を作成するように設定しておくことができます。

●地上デジタル放送:

通常の番組の録画時に、ワンセグ放送が行われている場合は、同時に作成します。ワンセグ放送が行われていない場合は、電源「切」時に通常の番組から変換して作成します。

●BS・CS・地上アナログ放送や外部入力:

通常の番組の録画終了後、本機の電源「切」時に通常の番組から変換して作成します。

番組予約(➔24 手順 5)、詳細設定(➔32 手順 1)、または時間指定予約画面(➔35 手順 3)で

- ①「持ち出し番組の設定」を選び、**決定**を押す
- ②「持ち出し番組の作成」を選び、「する」に設定する
- ③「かんたん転送の登録」を選び、設定する
 - 「する」に設定しておく、「かんたん転送」(➔94)で自動的に転送することができます。

お知らせ

- 地上デジタル放送では、ワンセグ放送が以下の場合、正しく作成されないことがあります。「録画した番組から作成する」(➔93)で作り直すことをおすすめします。
 - ・地上デジタル放送と放送内容が異なる
 - ・地上デジタル放送と開始時刻や終了時刻が多少ずれる
- 地上デジタル放送の場合、連続録画時間が 8 時間を超えると、超えた分の持ち出し番組は録画終了後に作成します。
- 複数の音声や字幕を含む番組から作成する場合、「信号設定」(➔33)で記録したい音声や字幕を選んでください。






録画した番組から作成する

持ち出し番組の作成

HDD

HDD の録画一覧にある番組から持ち出し番組用に交換して作成します。

作成には番組の再生とほぼ同じ時間がかかります。



- ①  を押す
- ② 作成する番組を選び、 を押す
- ③ 「持ち出し番組の作成」を選び、 を押す
- ④ 「かんたん転送の登録」を選び、設定する
 - 「する」に設定しておく、「かんたん転送」(→94)で自動的に転送することができます。
- ⑤ 「開始方法」を選び、設定する

●すぐに：

下記手順 ⑦ の設定後すぐに、作成を開始します。
作成中は録画や再生はできません。予約録画も実行されません。

●電源 [切] 後：


電源を切ってしばらくすると、予約録画の設定がされていない時間帯に作成を行います。作成中に電源を入れると、作成を中止し、次に電源を切ると、作成をやり直します。

- ⑥ 「作成する」を選び、 を押す
- ⑦ 「すぐに」作成を開始する場合：
「開始」を選び、 を押す

作成を実行中に中止するには

[戻る] を 3 秒以上押す

「電源 [切] 後」作成を開始する場合：

 を押す

作成の設定内容を変更・取り消しするには

手順 ③ のあと、「設定変更」または「作成取消」を選び、[決定] を押す

作成が終了しているか確認するには



持ち出せる番組一覧(→94)で「作成待ち」が表示されている場合、作成は終了していません。

お知らせ

- アクトビラからダウンロードした番組の場合：
 - ・コピー制限がある番組は、ダビングの残り可能回数は 1 回減ります。
 - ・「かんたん転送の登録」を「する」または「開始方法」を「電源 [切] 後」に設定することはできません。
 - ・ネットワークに接続した状態で作成してください。
 - ダビングできない番組の場合、持ち出し番組は作成できません。
 - HDD の残量が少ない場合や、HDD の番組数がいっぱいの場合、持ち出し番組は作成できません。
 - 持ち出し番組は以下の設定に従い作成されます。
 - ・二重音声 : 「二重放送音声記録」(→114)
 - ・マルチ音声 : 「信号切換」の「音声」(→53)
 - ・チャプター : 作成元になる番組のチャプター情報
 - ・字幕 : 「信号切換」の「字幕」(→53)
- (「電源 [切] 後」作成する場合、電源 [切] 時の「信号切換」の設定に従い作成されます)

録画した番組をモバイル機器に 持ち出す(つづき)

持ち出し番組を転送する

かんたん転送

「かんたん転送」の登録がされた番組をすべて転送します。(最大 99 番組まで転送可能)

登録されている番組は、持ち出せる番組一覧(→ 右記)で確認することができます。

- 登録は、予約時(→92)、作成時(→93)、作成後(→95)に行うことができます。

① SD カードを入れる

例) SD




② 「持ち出し番組のかんたん転送」を選び、決定を押す

持ち出せる番組一覧から転送する

① SD カードを入れる


例) SD

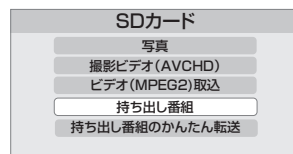

② 「持ち出し番組」を選び、決定を押す

③ 「持ち出し番組を転送する」を選び、決定を押す

④ 番組を選び、青を押す

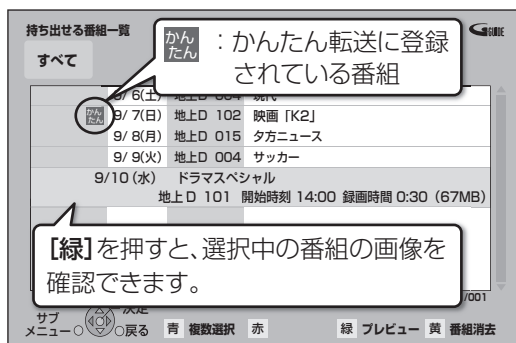

- ☒が表示されます。操作を繰り返し、番組を選びます。

⑤ 選択を取り消すには

番組を選び、[青] を押す

⑥ すべてを選んだあと、決定を押す

⑦ 「転送を開始する」を選び、決定を押す



持ち出し番組の確認と編集

「持ち出せる番組一覧から転送する」(→94)

手順 ③ のあと

④ 番組を選び、^{サブメニュー} **S** を押す

⑤ 項目を選び、**決定** を押す (→ 下記へ)

転送	番組を転送します。 (→94 手順 ⑥ へ)
番組消去	番組を消去します。
かんたん転送の設定	「かんたん転送」(→94)の登録をします。 (^{かんたん} が表示されます)
かんたん転送の解除	「かんたん転送」(→94)の登録を解除します。
視聴制限一時解除	ダウンロード番組視聴制限(→112)で設定された視聴制限を解除します。画面の指示に従って暗証番号を入力してください。

転送(ダビング)の残り可能回数について

デジタル放送には、著作権を保護するためにコピー制御信号が加えられているため、転送(ダビング)できる回数に限りがあります。

- 通常の番組をダビングした場合や持ち出し番組を転送した場合には、ダビングの残り可能回数は1回減ります。
- **1D** 表示のある番組をダビング(転送)すると、通常の番組・持ち出し番組は HDD から消去されます。



ダビングの残り可能回数は**同じ**

お知らせ


- 転送した番組の「かんたん転送」の登録は解除されます。
- 選択した番組の容量合計は、管理情報が含まれるなどの理由で、転送する持ち出し番組の合計より少し大きくなります。
- 転送中は以下ようになります。
 - ・ 通常の番組の再生はできません。
 - ・ 録画先が「BD」の予約録画が始まると、HDD に代替録画されます。
- ディスクに予約録画中は、転送できません。
- 録画中に転送を行うと、通常より時間がかかります。
- 転送した番組は、再生停止位置(→49「続き再生メモリー機能」)とチャプターマーク(→60)を通常の番組から引き継ぎます。
 - ・ アクトピラからダウンロードした番組では再生停止位置は引き継ぎません。
 - ・ 作成したチャプターマークは引き継がれない場合があります。
 - ・ 位置は多少ずれる場合があります。また、再生機器によっては、正しく働かない場合があります。
- 再生する機器によっては、字幕の表示ができない場合があります。
- 通常の番組がプロテクト設定(→56)されている「1回だけ録画可能」の持ち出し番組は、転送できません。

録画した番組をモバイル機器に 持ち出す(つづき)

転送した番組を確認・消去する

- ① SD カードを入れる
- ② 「持ち出し番組」を選び、**決定**を押す
- ③ 「持ち出し番組を確認する」を選び、**決定**を押す
- ④ 番組を選ぶ

例) **SD**

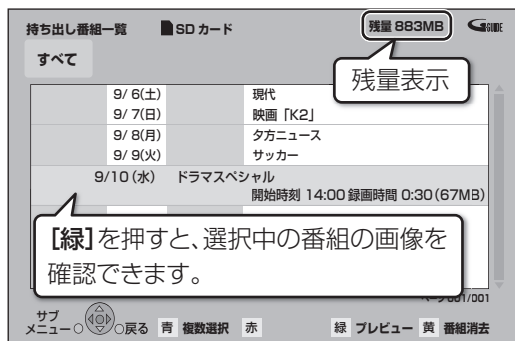

🔍 番組の内容を確認するには

- ① [サブメニュー]を押す
- ② 「内容確認」を選び、[決定]を押す

🔍 持ち出し番組を消去するには

- ① [黄]を押す
- ② 「消去」を選び、[決定]を押す

お知らせ

- 残量表示は、持ち出し番組を最適に記録できる残量を表示するため、実際より少なく表示されます。
- 本機以外で記録された持ち出し番組は、消去できない場合があります。



ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)とは

- 本機と HDMI ケーブル(別売)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン1つで簡単に操作できる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

※すべての操作ができるものではありません。

■設定

- ①「ビエラリンク制御」(→115)を「入」にする
(お買い上げ時の設定は「入」)
- ②「ビエラリンク録画待機」(→115)を「入」にする
 - 「クイックスタート」(→111)は自動的に「入」になり、本機の電源「入」に伴う連動操作をすばやく行えます。(待機時消費電力は増えます)
- ③ 接続した機器側(テレビなど)で、ビエラリンク(HDMI)が働くように設定する
- ④ すべての機器の電源を入れ、一度テレビの電源を切/入したあと、テレビの入力を「HDMI 入力」に切り換えて、画像が正しく映ることを確認する
(接続や設定を変更した場合にも、この操作をしてください)

ビエラリンク(HDMI)対応機器の確認

機器にビエラリンク(HDMI)のロゴマーク(→下記)が付いているかをお確かめになるか、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

VIERA Link

テレビ(ビエラ)側から録画や録画予約、番組キープをしたときの本機の動作

■録画モード・録画先

- 録画(「見ている番組を録画」など):
 - ・本機であらかじめ設定された録画モードで HDD に録画
- 録画予約 / 番組キープ:
 - ・デジタル放送: HDD に「DR」モードで録画
 - ・アナログ放送: HDD に「SP」モードで録画

■録画予約の登録の確認

- 本機が予約を受け付けたときに、本体表示窓に“ACCEPT”が表示されます。
- 本機の予約一覧画面で予約内容を確認できます。

■録画予約の取り消し

- 「探して毎回予約」で予約した場合は、テレビ側の予約も取り消してください。

■録画ができない場合

- すでに本機が「見ている番組を録画」を実行しているときは、新たに「見ている番組を録画」はできません。
- 本機に契約された B-CAS カードが挿入されていないとき。

お知らせ

- ビエラリンク(HDMI)は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準の HDMI によるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。
- ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。
- 本機はビエラリンク(HDMI) Ver.5 に対応しています。ビエラリンク(HDMI) Ver.5 とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。(2009 年 12 月現在)
- ビエラリンク(HDMI) 使用時は、テレビの無信号自動オフ機能は働きません。

ビエラリンク(HDMI)を使う(つづき)

詳しい操作方法是テレビの取扱説明書をご覧ください

表示マークについて

本機のリモコン : 本機のリモコンで操作できます。

テレビのリモコン : テレビのリモコンで操作できます。









Ver.○以降 : 接続している機器が表示のバージョン以降のビエラリンク(HDMI)に対応している場合に操作できます。

入力自動切換え / 電源オン連動

- テレビの電源が待機状態のときのみ

本機のリモコン **Ver.1以降**

下記のボタンを押すと、テレビが連動し、それぞれの画面が現われます。

	予約確認 	番組表 	録画一覧 
Gコード 	スタート 	ガイド 	アクトビラ 

- 本機の電源「切」時は、[ガイド]、[アクトビラ]は働きません

電源オフ連動

本機のリモコン **テレビのリモコン** **Ver.1以降**

- リモコンを使ってテレビの電源を切ると、自動的に本機の電源も切れます。

お知らせ

- ダビング、ファイナライズ、消去、[録画 ●] を押して録画などの実行中は切れません。

テレビのリモコンでディーガを操作

テレビのリモコン

Ver.1以降

テレビのリモコンで、本機のスタート画面を表示させて本機を操作することができます。


■「画面 de リモコン」を使って操作する

再生中など「画面 de リモコン」表示中はテレビのリモコンで早送り・早戻し(サーチ)、停止などの操作ができます。

[サブメニュー] を押す

- 「画面 de リモコン」が表示されます。

- [▲][▼][◀][▶][決定][戻る][サブメニュー]で操作することができます。

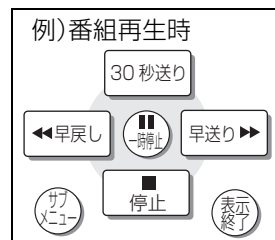


テレビの電源を切って音楽の再生を続ける

本機のリモコン **テレビのリモコン**

Ver.2以降

ビエラリンク(HDMI)対応のテレビ(ビエラ)とアンプを接続し、ビエラリンク(HDMI)を使っている場合、連動操作をするためテレビ(ビエラ)の電源を切ると本機の電源も切れます。

ただし、接続したテレビ(ビエラ)がビエラリンク(HDMI)Ver.2以降に対応している場合、以下の操作で、音楽再生を続けることができます。

- 1 音楽再生中に、 を押す

- 2 「TVのみ電源OFF」を選び、 を押す

- テレビの電源が切れるときに数秒間、音が途切れる場合があります。



番組びったりサウンド（オートサウンド連携）

本機のリモコン

テレビのリモコン

Ver.3以降

ピアノとアンプと接続している場合、番組情報やディスクに応じて、最適なサウンドに自動で切り換わります。

- アナログ放送の番組やVR方式のディスク、他の機器で記録したディスクでは動きません。

設定を有効にするには

- 「オートサウンド連携」(→115)を「入」にする

ECO スタンバイ

テレビのリモコン

Ver.4以降

リモコンを使ってピアノの電源「入」「切」に連動して、本機の電源「切」時の消費電力を最小にします。

設定を有効にするには

- 「ECO スタンバイ」(→115)を「入」にする

番組キープ

テレビのリモコン

Ver.3以降

視聴中の番組をHDDに一時的に記録して、あとから続きを視聴することができます。

（番組キープ終了後は削除されます）



「番組キープ●」が表示

お知らせ

- チャンネルや入力の切り換え、または電源を切った場合、番組キープは終了し、一時的に記録した番組も削除されます。
- 以下の場合、一時的な記録は終了します。ただし、その時点までの記録内容を見ることはできます。
 - ・予約録画開始時刻になったとき
 - ・番組キープが8時間を超えたとき、またはHDDの容量がなくなったとき
- 本機が番組を録画できない状態のときは、番組キープを実行することはできません。

自宅にあるパソコンで操作する

本機と接続したパソコンから遠隔操作ができます。


- ブラウザ機能を持つテレビでも操作できます。

☞ 携帯電話や外出先のパソコンから録画予約などの操作をしたいときは(→ 準備編 38)

- ネットワーク接続と設定、ブロードバンドレシーバーの設定をする。
(→ 準備編 14、準備編 22、準備編 38)

パソコンを使って以下の操作を行ってください。


1 インターネット閲覧(ブラウザ)ソフトを起動させ、本機の IP アドレス(→ 準備編 38、手順 5 で確認)をアドレス欄に入力する

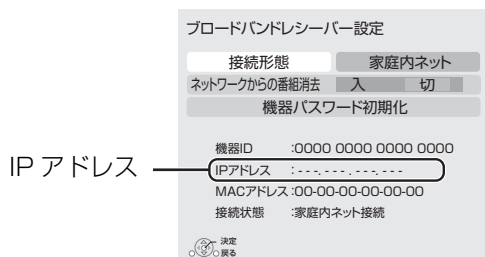

- ログイン画面が表示されます。

☞ ログイン画面が表示されないときは (Internet Explorer® 6.0 の場合) インターネット閲覧ソフトを起動させ、「ツール」→「インターネットオプション」→「接続」→「ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定」の「LAN にプロキシサーバーを使用する」のチェックを外し、「OK」をクリックする

2 機器パスワードを入力し、「確定」をクリックする

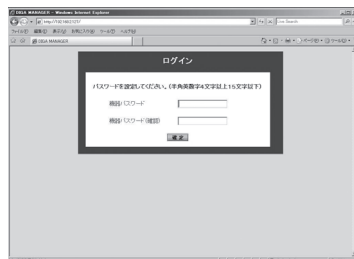

- 初めてログインするときはパスワードが未設定です。ここで設定してください。以降のログイン時は、設定したパスワードを入力します。
- サービスの機器登録で設定済みの機器パスワードをお持ちの方は、それと同じパスワードを入力してください。


3 操作内容を選ぶ

- 各操作は画面の指示に従ってください。



番組編集 HDD 番組の番組名入力や消去

- 消去する場合は、「ネットワークからの番組消去」を「入」にしてください。(→ 117)
- ブラウザ機能を持つテレビでは、番組名入力できません。

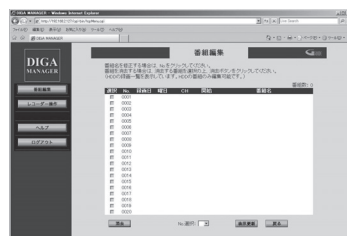

レコーダー操作 本機の録画、電源入/切など



ヘルプ 操作方法などの説明

ログアウト 操作の終了

☞ 機器パスワードとは


インターネットなどのネットワークから本機を不正に操作されないように設定するパスワードです。



本機では、表示された画面によって 2 種類の文字入力方法があります。

この画面が表示されたら

番組名
ディスク名
写真の名前
マイラベル名 など

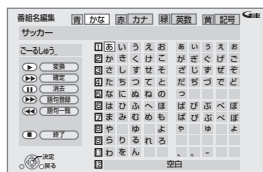

文字パネル方式で入力します

この表示が出たときは

フリーワード検索
アクティバ など



携帯電話(リモコン)方式で入力します

2 入力する文字を選び、決定を押す

- この手順を繰り返し、文字を入力します。

3 入力が終わったら、停止を押す

4 「保存」を選び、決定を押す

数字ボタン [1] ~ [9]、[11]、[12] でも文字を入力できます。

例: ひらがな「す」を選ぶ場合



① [3] を押す

- 「さ」行に移動します。

② [3] を 2 回押し、[決定] を押す

- 「す」が文字変換表示欄に表示されます。

ひらがなを確定する

[▶▶] を押す

ひらがなを漢字変換する

[▶ 再生] を押したあと、変換候補を選び、

[決定] を押す

- [戻る] を押すと、入力画面に戻ります。

- JIS 第 1 水準の漢字コードのみ入力可能

文字を消す

[|| 一時停止] を押す


文字パネル方式で文字入力する

(番組名、ディスク名、マイラベル名、写真の名前などを入力するとき)

文字変換表示欄(確定前の文字)

確定文字表示欄(確定後の文字)

入力できる文字の種類

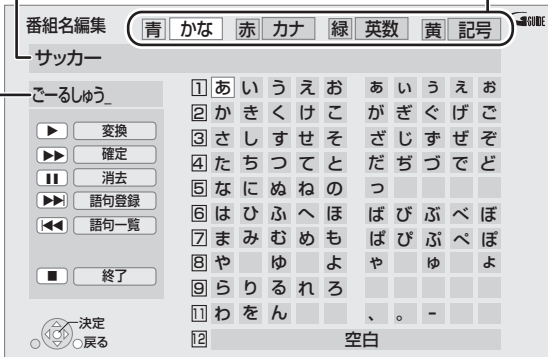

1 青 赤 緑 黄 で文字の種類を選び、決定を押す

- 漢字を入力する場合、まず「かな」を選びます。

よく使う語句の登録 / 呼び出し / 消去

語句を登録する

- ① 語句を入力したあと、[▶▶] を押す
- ② 「登録」を選び、[決定] を押す

語句を呼び出す

- ① [◀◀] を押す
- ② 語句を選び、[決定] を押す

語句の消去

- ① [◀◀] を押す
- ② 語句を選び、[サブメニュー] を押す
- ③ 「語句消去」を選び、[決定] を押す
- ④ 「消去」を選び、[決定] を押す

携帯電話（リモコンボタン）方式で文字入力する

（フリーワード検索、アクトビラなどで入力するとき）

リモコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じような操作で入力する方法です。

（番組名やディスク名はこの方法では入力できません）



1 1 あ ~ 12 改行 (ふた内部) で文字を入力する

例) 「えいが」と入力するとき

1 あ 4回押す (え) ▶ 1 あ 2回押す (い) 2 か 1回押す (か) 10 改行 1回押す ()

えいが

●入力文字一覧表をご覧ください。(→103)

漢字に変換するには

[▲][▼] で変換候補を選び、[決定] を押す

●JIS第1水準、JIS第2水準の漢字コードのみ入力可能



2 決定を押す

●この手順を繰り返し、文字を入力します。

映画 ————— カーソル

3 「登録」を選び、決定を押す

文字の種類を変換する

[緑] を押して文字の種類を選び、[決定] を押す

- [緑] を押すごとに、(かな→カナ→英数→数字)に切り換わります。
- 漢字を入力するときは、「かな」を選びます。

同じボタンで続けて入力する

[▶] でカーソルを右に移動させる

例)「あい」と入力する場合:[1][▶][1][1]の順に押す

文節を分けて変換する

例)「えいが」の「えい」だけを変換する場合:

- ① 「えいが」と入力して、[▼] を押す
- ② [◀] を押して「えい」だけを選ぶ
- ③ 変換候補を選び、[決定] を押す



記号を入力する

- ① “きごう” と入力する
- ② 変換候補を選び、[決定] を押す

文字を追加する

カーソルを移動させたあと、文字を入力する
(カーソルの左に文字が追加されます)

文字を消す

カーソルを移動させたあと、[黄] を押す
(カーソルの文字が削除されます)



携帯電話方式での入力文字一覧表

ボタン 入力 文字	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
かな	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	、	わ	
	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	。	を	
	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	?	ん	
	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	!	わ	
	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	・	ー	
	ぁ	2	3	っ	5	6	7	ょ	9	(スベ ース	改行
	い			4				8)		
	う									0		
	え											
カナ	ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	、	ワ	
	イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ	。	ヲ	
	ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル	?	ン	
	エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	ャ	レ	!	ワ	
	オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ユ	ロ	・	ー	
	ァ	2	3	ッ	5	6	7	ョ	9	(スベ ース	改行
	イ			4				8)		
	ウ									0		
	エ											
英数	@	a	d	g	j	m	p	t	w	—	スベ ース	
	.	b	e	h	k	n	q	u	x	,		
	/	c	f	i	l	o	r	v	y	;		
	:	A	D	G	J	M	s	T	z	'		
	~	B	E	H	K	N	P	U	W	"		
	_	C	F	I	L	O	Q	V	X	?		
	1	2	3	4	5	6	R	8	Y	!		改行
							S		Z	(
							7		9)		
										&		
										¥		
										0		
数字	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*	#

- ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。
(例:「い」を入力するときは [1] を 2 回押す)
- 濁点や半濁点を入力するときは、文字に続けて [10] を押してください。

お知らせ

- 入力したすべての文字が表示されない画面もあります。
- 表示可能な漢字コードは、JIS 第 1 水準、JIS 第 2 水準のみです。
- **BD-RE** **BD-R** **RAM(AVCREC)** **-R(AVCREC)** **-R DL(AVCREC)**
文字の種類によって入力できる文字数が少なくなる場合があります。

本機で記録できるようにする(フォーマット)

新品または他の
機器で使っていた
ディスクやカード



そのままでは
本機で記録できない
場合があります。

フォーマット
すると



本機で記録できる
ようになります。

DVD の場合：

フォーマットすることによって、ディスクの記録方式を設定できます。

フォーマットすると、記録した内容はすべて消去され元に戻すことができません。(パソコンデータなども含む) すべて消去してよいか確認してから行ってください。
(番組やフォルダ、ディスクやカードにプロテクトを設定していても消去されます)

■ ディスクの記録方式とフォーマットについて
ディスクの種類と記録方式によりフォーマットが必要な場合と不要場合があります。

ディスク	記録方式	フォーマット	特徴
	—	必要	記録方式の設定はありません。 どの番組でも記録できます。
	VR 方式	— (ディスクによる)	標準画質で記録
	ビデオ方式	ビデオ方式はありません。	
	AVCREC 方式	必要	ハイビジョン画質で記録
	VR 方式	必要	標準画質で記録
	ビデオ方式	不要	デジタル放送は記録できません
	AVCREC 方式	必要	ハイビジョン画質で記録
	VR 方式	必要	標準画質で記録
	ビデオ方式	必要	デジタル放送は記録できません
	AVCREC 方式	AVCREC 方式はありません。	
	VR 方式	必要	標準画質で記録
	ビデオ方式	必要	デジタル放送は記録できません



BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW SD


1 を押す

2 「ブルーレイ (BD)/DVD」または「SD カード」を選び、を押す

3 「BD 管理」、「DVD 管理」または「カード管理」を選び、を押す


- 未使用の **-R**、**-R DL** を入れた場合、「ディスクのフォーマット」の画面が表示されます。
(→手順5へ)

4 フォーマットの項目を選んで、を押す

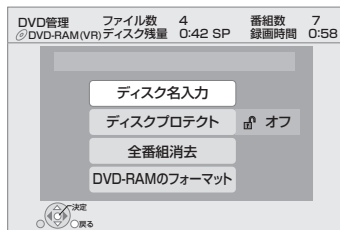例) **RAM**

5 画面の指示に従って、フォーマットする

- DVD の場合、フォーマットの実行前に記録方式を選んでください。

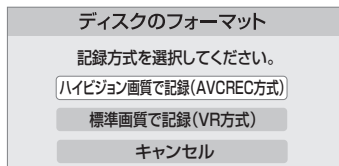例) **RAM**

お知らせ

- フォーマット実行中は、終了メッセージが表示されるまで、絶対に電源コードを抜かないでください。ディスクやカードが使えなくなることがあります。
- SD** 「カード管理」の「BD ビデオデータ消去」は、BD-Live を利用して、SD カードに記録された BD ビデオのデータが不要になった場合に実行してください。
- R** **-R DL** 記録やフォーマット、または「ディスク名入力」(→106)を行うと記録方式を変更できません。
- RAM** **-RW** 記録やフォーマットしても、再度フォーマットすれば記録方式を変更できます。
- 本機でフォーマットした場合、本機以外の機器で使えないことがあります。
- HDD** フォーマットは、「HDDのフォーマット」(→113)で行ってください。

ディスク名入力 / ディスクプロテクト / 全番組消去

BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW

(ファイナライズしたディスクではできません)


1  を押す

2 「ブルーレイ (BD)/DVD」を選び、 を押す

3 「BD 管理」または「DVD 管理」を選び、 を押す

4 操作したい項目を選んで、 を押す
(→ 下記へ)

例) RAM

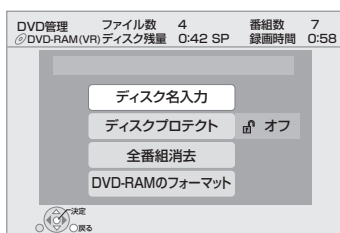

ディスク名入力

BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW


 文字入力については(→101)

入力したディスク名は、「BD 管理」、「DVD 管理」画面に表示されます。



-R(V) -R DL(V) -RW(V)

ファイナライズ後はトップメニューに表示されます。

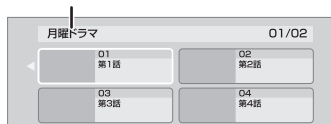



ディスクプロテクト


BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR)

-R DL(AVCREC) -R DL(VR) -RW(VR)

ディスクの内容を誤って消去することを防ぎます。

5 「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、 を押す

プロテクト設定すると「 オン」が表示

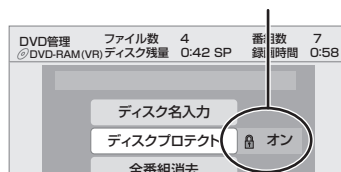


全番組消去

BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR)

-R DL(AVCREC) -R DL(VR) -RW(VR)

例) RAM

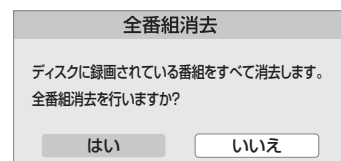

5 「はい」を選び、 を押す

6 「実行」を選び、 を押す

お知らせ

- 全番組消去すると、プレイリストもすべて消去されます。
- BD-RE RAM 写真は消去されません。
- BD-R -R(AVCREC) -R(VR) -R DL(AVCREC) -R DL(VR) 消去しても残量は増えません。

他の機器で再生できるようにする (ファイナライズ)

基本操作



ファイナライズ
すると

ファイナライズ
すると

ファイナライズ
すると

DVD プレーヤーなどで再生できます。
ファイナライズ後、記録状態によっては
他の機器で再生できない場合があります。




再生する機器が、再生するディスクの VR 方式に
対応している場合、再生できます。

再生する機器が、再生するディスクの AVCREC 方式に
対応している場合、再生できます。

対応機器には **AVCREC™** が付いています。

・対応機器以外で使用しないでください。ディスクが
取り出せなくなるなど故障の原因になります。

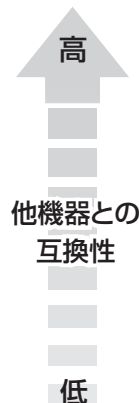

BD-RE **RAM** ファイナライズは不要です。

106 ページ手順 1 ～ 4 のあとに操作します。

トップメニュー

-R(V) **-R DL(V)** **-RW(V)**

ファイナライズ後のディスクの再生時に表示される
トップメニューの背景を設定できます。

⑤ お好みの背景を選び、**決定**を押す



●トップメニュー内に表示される画像(サムネイル)は
変更できます。(→58「サムネイル変更」)

ファーストプレイ選択

-R(V) **-R DL(V)** **-RW(V)**

ファイナライズ後のディスクの再生の始めかたを設定
できます。

⑤ 「トップメニュー」または「タイトル 1」を選び、

決定を押す

トップメニュー：番組再生前に、メニュー画面を表示する
タイトル 1：先頭の番組から再生する

他の DVD 機器再生(ファイナライズ) 他の BD 機器再生(ファイナライズ)

-R **-R DL** **-RW** **BD-R**

⑤ 「はい」を選び、**決定**を押す

⑥ 「実行」を選び、**決定**を押す

お願い

ファイナライズ実行中は、終了メッセージが表示され
るまで、絶対に電源コードを抜かないでください。
ディスクが使えなくなることがあります。

お知らせ

- 本機以外の機器で記録したディスクはファイナライズできない
ことがあります。
- RW(V)** フォーマット(→104)すると、記録や編集ができます。
ただし記録していた番組などはすべて消去されます。
- RW(VR)** 「ファイナライズ解除」(→下記)を行うと、記録や編集が
できます。

ファイナライズ解除

-RW(VR)

ファイナライズを解除し、記録や編集を行えるように
します。

⑤ 「はい」を選び、**決定**を押す

⑥ 「実行」を選び、**決定**を押す

お知らせ

- 本機以外の機器でファイナライズしたディスクは、解除できない
場合があります。

便利機能


いろいろな情報を見る(メール / 情報)

1 を押す

2 「その他の機能へ」を選び、を押す


3 「メール / 情報」を選び、を押す

4 項目を選び、を押す

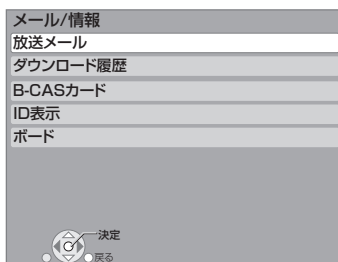

放送メール

放送局からのお知らせ(最大 31 通まで保存)や、本機の機能向上のためのダウンロード情報(最新の 1 通のみ保存)を確認することができます。


確認したいメールを選び、を押す

お知らせ

- ほとんどのメールは、お客様自身で消去することができません。
- メールが最大保存数を超えると、日付の古い順に消去されます。

ダウンロード履歴

アクトビラでダウンロードに失敗した番組や消去した番組を確認できます。

 表示されていない番組を表示するには

- ① [サブメニュー] を押す
- ② 「視聴制限一時解除」を選び、[決定] を押す
- ③ 暗証番号(→112「ダウンロード番組視聴制限」)を入力する

B-CAS カード

契約されている各委託放送事業者への問い合わせなど、B-CAS カードの番号が必要な場合に使用します。

ID 表示


本機のソフトウェアに関する情報などを見るときに使用します。


 その他の情報を見るには


- [青]: 本機のソフト情報を表示
- [赤]: データ放送時のルート証明書情報を表示

ボード

110 度 CS デジタル放送から送られてくる、番組情報などのお知らせを確認します。

① 「CS1 ボード」または「CS2 ボード」を選び、を押す



② 確認したい情報を選び、を押す

放送設定を変える(放送設定)

基本操作

選び



決定する




1  を押す

2 「その他の機能へ」を選び、 を押す

3 「放送設定」を選び、 を押す

4 メニューを選び、 を押す

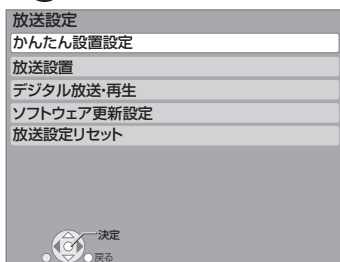

5 設定項目を選び、 を押す

- さらに項目がある場合は、この操作を繰り返してください。

6 設定内容を変更する

お知らせ

- 操作方法が異なる場合は、画面の指示に従ってください。

かんたん設置設定

かんたん設置設定(→ 準備編 20)

放送設置

受信対象設定

使わない放送を操作できないようにします。

- 地上デジタルは設定できません。

地上アナログ / BS/CS

チャンネル設定(→ 準備編 30 ~ 32)

地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS1/CS2

番組表設定

G ガイド地域設定

「かんたん設置設定」(→ 準備編 20)を行うと、自動的に設定されます。

G ガイド受信確認

番組表の受信スケジュールを確認できます。

通信による G ガイド受信

「オン」に設定すると、1 カ月の番組表を取得することができます。

- 番組表はインターネットを利用して取得します。そのためネットワークの接続と設定が必要です。
- 「オン」にすると、常時接続状態になります。
- 1 カ月の番組表の取得やフリーワード検索などの検索には、時間がかかります。
- 2009 年 11 月現在、番組情報を取得できる放送局は WOWOW のみです。

地域設定(→ 準備編 33)

県域設定

郵便番号

地域設定削除

受信設定(→ 準備編 28 ~ 29)

地上デジタル

アッテネーター

物理チャンネル選択

物理チャンネル(→ 準備編 28)を指定してアンテナレベルを確認します。

衛星

アンテナ電源

アンテナ出力

本機の BS・110 度 CS アンテナ出力端子からの信号出力の設定をします。

トランスポンダ選択

衛星周波数

(放送局からの案内がない限り、変更しないでください)

B-CAS カードテスト(→ 準備編 34)

放送設定を変える(放送設定)(つづき)

デジタル放送・再生

字幕の設定

デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど(文字スーパー)を表示させるための設定です。

録画モード「DR」以外で録画した場合、設定した内容がそのまま録画され、再生時に切り換えできません。

設定しても番組によって無効になる場合があります。


字幕

字幕言語

文字スーパー

文字スーパー言語

制限項目設定

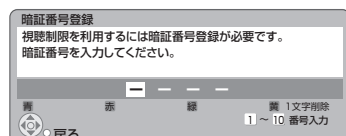

画面の指示に従って「1」～「10」を押し、暗証番号を入力する

- 10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。
- 暗証番号を入力後、下記の設定を行ってください。

視聴可能年齢

- 視聴制限のある番組の視聴できる年齢の上限を設定できます。上限を超える番組を見るときは、暗証番号の入力が必要です。
- 年齢制限を超える番組は、番組表などで「…」と表示されます。

ブラウザ制限

「アクティビ」を利用するとき、暗証番号の入力が必要かどうかの設定をします。

暗証番号変更

暗証番号削除

設定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を選ぶと、暗証番号入力画面が表示されます。

暗証番号を入力してください。

- 暗証番号を入力すると、番組が映ります。

選局対象

デジタル放送で「チャンネルへ、✓」を押して順送りできるチャンネルを設定できます。

- 「設定チャンネル」を選ばと、チャンネル設定で設定されているP01～36までのチャンネルを選局します。

ソフトウェア更新設定

ダウンロード予約

デジタル放送からの情報を本機に取り込むことにより、本機のソフトウェア(制御プログラム)を最新のものに書き換えます。(→119)

- 「自動」にすると、電源「切」時に自動的にダウンロードします。
- 「手動」にすると、情報が届いたときにメールで知らせます。(→108「放送メール」)

放送設定リセット

設定項目リセット

「アンテナ電源」「アンテナ出力」(→109)をお買い上げ時の設定に戻します。

個人情報リセット

時刻設定以外の初期設定と放送設定の項目をお買い上げ時の設定に戻します。また、本機に記録されているお客様の個人情報(メールやデータ放送のポイントなど)や、予約内容も消去します。廃棄などで本機を手放される場合以外には、実行しないでください。

お知らせ

- 双方向データ放送をご利用の場合、本機からの操作により、放送局に登録された情報はこの操作では消去されません。消去方法はそれぞれのサービスにお問い合わせください。
- HDDの番組などは、この操作では消去されません。消去するには、「HDDのフォーマット」(→113)を行ってください。

本機の設定を変える(初期設定)

基本操作

選び



決定する




1 を押す

2 「その他の機能へ」を選び、を押す

3 「初期設定」を選び、を押す

4 メニューを選び、を押す

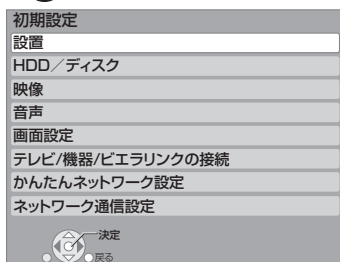

5 設定項目を選び、を押す

- さらに項目がある場合は、この操作を繰り返してください。

6 設定内容を変更する

お知らせ

- 操作方法が異なる場合は、画面の指示に従ってください。

設置

自動電源[切]

操作しないとき、節電のため自動的に電源を切る時間を設定します。

時間を設定すると、本機の動作(録画やダビングなど)が終了してから2時間後または6時間後に、電源が切れます。

リモコンモード(→準備編 36)

ワイドモード(→準備編 26)

テレビのS映像入力端子に合わせて出力を設定します。

時刻合わせ(→準備編 35)

音声ガイドの出力

フォーマットなどの実行時に、音声で操作ガイダンスを行います。

クイックスタート

電源「切」状態からの起動を高速化します。

例：番組表を約1秒で表示します。

(映像端子またはS映像端子接続時)

- テレビの種類や接続端子によっては、表示が遅れることがあります。
- 「入」にすると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときに比べて以下の内容が異なります。
 - ・ 待機時消費電力が増えます。
 - ・ 本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または、午前4時ごろ(1週間に一度程度)に、本機全体を再起動することがあります。(再起動中は、本体表示窓に“PLEASE WAIT”と表示され、電源以外のボタン操作が数分間できません。また、本機から動作音がしますが、故障ではありません。)
- 以下の設定時、「クイックスタート」は自動的に「入」になります。
 - ・ 「ビエラリンク録画待機」(→115): 「入」
 - ・ 「接続形態」(→117): 「インターネット」または「家庭内ネット」

初期設定リセット

設定をお買い上げ時の設定に戻します。

ただし、以下の設定は戻りません。

- ・ 時刻
- ・ DVD-Video の視聴制限
- ・ BD-Video の視聴可能年齢
- ・ ダウンロード番組視聴制限
- ・ IP アドレス /DNS 設定
- ・ プロキシサーバー設定

- 本体側の「リモコンモード」もお買い上げ時の設定(リモコン1)に戻ります。リモコンが動かなくなった場合(本体表示窓に“U30”と表示)、リモコンモードを変更してください。(→128)

ソフトウェア更新(ネットワーク)

本機をネットワーク接続している場合、本機のソフトウェアが最新かどうかの確認や、ソフトウェアの更新をすることができます。更新する場合は、画面の指示に従ってください。

- 更新中は他の操作はできません。また、故障の原因となるので、以下の操作は行わないでください。
 - ・ 本機の電源を切る
 - ・ 電源プラグをコンセントから抜く

便利機能

本機の設定を変える(初期設定)(つづき)

HDD/ ディスク

再生設定(再生専用ディスク)

DVD-Video の視聴制限^{*1}

DVDビデオの視聴制限ができます。

制限レベルの記録されている DVD ビデオ(成人向けや暴力シーンを含むもの)が視聴不可になります。

BD-Video の視聴可能年齢^{*1}

BDビデオの視聴可能な下限年齢を設定できます。年齢制限の記録されている BD ビデオ(成人向けや暴力シーンを含むもの)が視聴不可になります。

- 「年齢入力」を選んで[決定]を押すと、[1]～[10]で年齢を入力できます。

BD-Live インターネット接続^{*1}

BD-Live 機能を利用するときに、インターネットへの接続を制限することができます。

- 「無効」以外では、以下のように動作します。
 - ・BD ビデオを再生中に予約録画が始まると、再生を終了します。
 - ・録画中は、BD ビデオを再生できません。

音声言語^{*2}

再生時の音声を選びます。

- 「オリジナル」は、ディスクの最優先言語で再生します。

字幕言語^{*2}

再生時の字幕言語を選びます。

- 「オート」は、「音声言語」の言語で音声再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示します。

メニュー言語^{*2}

テレビ画面に表示される言語を選びます。

AVCHD 優先モード

BD-RE **BD-R** **RAM(AVCREC)** **-R(AVCREC)**

-R DL(AVCREC) ハイビジョン画質の番組とハイビジョン動画(AVCHD)が混在したディスクで再生する動画を設定します。

- 「入」はハイビジョン動画(AVCHD)を、「切」はハイビジョン画質の番組を再生します。

記録設定

EP 時の記録時間

録画モードがEP時に、4.7GB ディスクに記録できる最大記録時間を設定します。

高速ダビング用録画

以下の場合に記録した番組を **-R(V)** **-R DL(V)**

-RW(V) に高速でダビングするための設定です。

- 地上アナログ放送や外部入力から記録
- ファイナライズ後のディスク(DVDビデオ)をダビング

「入」にすると、高速でダビングできるようになりますが、制限がかかります。

- 番組は以下の設定に従い記録されます。

・画面サイズ:「ビデオ方式の記録アスペクト」(→下記)

・二重放送の音声:「二重放送音声記録」(→114)

- アナログ放送受信中の音声は切り換えできません。
 - ・「二重放送音声記録」(→114)で設定した音声は出力されます。

- コピー制限のある番組は、設定にかかわらず「切」の状態で記録されます。

ビデオ方式の記録アスペクト

記録時のアスペクトの設定をします。

以下の記録時に有効

- R(V)** **-R DL(V)** **-RW(V)** への記録時
- 「高速ダビング用録画」(→上記)が有効なとき

高速ダビング速度

高速モードでのダビング速度を設定します。(高速記録対応ディスクの場合など)

自動チャプター

デジタル放送録画時に CM などで自動的にチャプターを作成する設定をします。

- 録画する番組や録画モードによっては、正しく作成されない場合があります。

ダウンロード番組視聴制限^{*1}

アクトビラからダウンロードした番組の視聴制限を設定できます。

年齢制限の記録されている番組が視聴不可になります。(年齢制限が20歳以上の番組は録画一覧で表示されなくなります)



HDD 設定

HDD 管理

全番組消去

番組をすべて消去します。

HDD のフォーマット

HDD の初期化を行います。

※ 1 暗証番号入力画面が表示されたら、画面の指示に従って [1] ～ [10] で暗証番号を入力してください。暗証番号は共通です。

暗証番号は忘れないでください。

※ 2 「その他****」の場合、*には [1] ～ [10] で言語番号(→119)を入力してください。

選んだ言語がディスクにない場合は、ディスクの最優先言語で再生されます。ディスクに収録されているメニュー画面でのみ切り換えるものもあります。

映像

スチルモード

一時停止中の画像の表示方法が選べます。

- 「フィールド」は、動きのある映像や「オート」時にぶれが生じるときに設定してください。
- 「フレーム」は、「オート」時に細かい絵柄などが見えにくいときに設定してください。

シームレス再生

部分消去した部分などをなめらかに再生します。

- DRモードの番組や AVCHD の動画には、無効です。
- 「切」にすると、精度よく再生しますが、画像が一瞬止まる場合があります。

HD ノイズフィルター

ハイビジョン信号をざらつきが少なく柔らかな画像にします。

音声

音声のダイナミックレンジ圧縮

小音量でもセリフを聞き取りやすくします。

Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD に有効

- 「オート」は、Dolby TrueHD のときにコンテンツ意図に従います。

デジタル出力

Dolby D/Dolby D+/Dolby TrueHD

DTS/DTS-HD

AAC

音声の出力方法を選びます。

- 接続機器が、それぞれの音声に対応していない場合、「PCM」にしてください。
- 正しく設定しないと雑音が発生し、耳を傷めたり、スピーカーを破損する恐れがあります。

BD ビデオ副音声・操作音 (副音声を含む **BD-V**)

BD ビデオのメニュー画面などで使われる操作音の入/切を設定します。

PCM ダウンサンプリング変換

サンプリング周波数96 kHzで収録された音声を48 kHzに変換する(「入」)かしない(「切」)かを選びます。

- 96 kHzに非対応の機器に接続時は「入」を、対応した機器に接続時は「切」にしてください。
- 以下の場合、48 kHzに変換されます。
 - ・ **BD-V**「BD ビデオ副音声・操作音」(→上記):「入」
 - ・ **BD-V** 192 kHz 以上の信号
 - ・著作権保護処理がされているディスク

ダウンミックス

マルチサラウンド音声を再生するときにダウンミックスの方法を切り換えることができます。

- 「デジタル出力」(→上記)が「Bitstream」のときはダウンミックスの効果はありません。
- 2 チャンネルからマルチ・チャンネル・サラウンドに変換する機能に対応した機器に接続時は、「ドルビーサラウンド」に設定してください。
- 以下の場合、「ノーマル」で出力されます。
 - ・ **AVCHD** 再生時
 - ・ **BD-V** 副音声や操作音を含んでの再生時

本機の設定を変える(初期設定)(つづき)

二重放送音声記録

二重放送時、記録する音声を選びます。

以下の場合、両音声を記録できません。

- **-R(V)** **-R DL(V)** **-RW(V)** への記録
- 「高速ダビング用録画」(→112)が有効なとき
- 「XP時の記録音声モード」(→下記)を「LPCM」にして、録画モード「XP」での記録
- 「外部入力 of 音声」(→下記)が「二重音声」の場合

XP 時の記録音声モード

録画モードが「XP」での記録時、音声を選びます。

- 「LPCM」にした場合：
 - ・画質は少し下がります。
 - ・二重放送の音声は「二重放送音声記録」(→上記)であらかじめ選んでください。

外部入力の音声

外部入力(L1)からの録画時、音声の種別を選びます。

- 「二重音声」にした場合、「二重放送音声記録」(→上記)で音声をあらかじめ選んでください。

画面設定

画面表示動作〔オート〕

操作の表示をテレビ画面に自動で表示します。

地上アナログ時のブルーバック

地上アナログ放送の受信信号が弱いとき、画面背景を表示しないようにします。

テレビ画面の焼き付き低減機能

通常は「入」に設定しておくことをおすすめします。

「入」に設定すると、以下のような動作を行います。

- 10分以上操作を行わないと、テレビの焼き付きを低減するために、自動的に画面を切り換えます。
- 黒帯部分を明るくします。
[D 端子または HDMI 端子と接続して、「D 端子出力解像度」(→116)が「D3」「D4」のときや「HDMI 出力解像度」(→115)が「480p」以外のとき]

本体表示窓の明るさ

本体表示窓の明るさを調節します。

- 「オート」は、再生中は暗くなり、電源「切」時はすべて消灯し、電源「切」時の消費電力の節電になります。



テレビ / 機器 / ビエラリンクの接続

비에라링크設定

비에라링크制御

비에라링크 (HDMI) に対応した機器と HDMI 端子と接続時、連動操作の設定をします。

비에라링크録画待機

비에라의電源が「入」のときに、本機がすぐに録画できる状態に設定します。

- 「入」にすると、「クイックスタート」(→111)は自動的に「入」になります。

オートサウンド連携

비에라링크 (HDMI) Ver. 3 以降に対応した비에라とアンプと接続時、自動的に適したサウンドに切り換えます。

ECO スタンバイ

비에라링크 (HDMI) Ver. 4 以降に対応した비에라と接続時、비에라의電源「切」に連動して、本機の電源「切」時の消費電力を最小にします。

- 「入」に設定すると、비에라의電源「切」時に以下の設定時と同じように動作します。
 - ・「本体表示窓の明るさ」(→114):「オート」
 - ・「クイックスタート」(→111):「切」「クイックスタート」が「入」に固定される状態の場合、待機時消費電力は最小になりません。
- 비에라의電源「入」時には、上記の設定は実際の設定どおりに動作します。

TV アスペクト (→準備編 27)

接続したテレビに合わせて設定します。

HDMI 接続

HDMI 映像優先モード (→準備編 25)

HDMI 出力解像度

接続した機器が対応している項目に「*」が表示されます。「*」の付いていない項目を選ぶと、映像が乱れることがあります。映像が乱れた場合は、以下の操作をしてください。

- ① **【決定】**と**【青】**と**【黄】**を同時に 5 秒以上押す
 - ・本体表示窓に“00 RET”が表示されます。
 - ② 本体表示窓に“04 PRG”が表示されるまで**【▶】**を数回押す
 - ③ **【決定】**を 3 秒以上押す
 - ・「480p」に設定されます。再度正しく設定してください。
- 「720p」の場合、720p の映像以外は、1080i で出力されます。

HDMI RGB 出力レンジ

RGB 入力のみに対応した機器 (DVI 機器など) との接続時に有効

HDMI 音声出力 (→準備編 25)

Deep Color 出力

Deep Color 対応テレビと接続時に設定します。

7.1 ch 音声リマッピング **BD-V**

6.1 チャンネル以下のサラウンド音声を自動的に 7.1 チャンネルに拡張して再生します。

- 以下の場合に有効
 - ・接続する機器が 7.1 チャンネル・サラウンドに対応している場合
 - ・「デジタル出力」(→113)が「PCM」の場合
 - ・音声は Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD または LPCM のとき
- 「切」にすると、オリジナルのチャンネル数で再生します。(6.1 チャンネルの場合は 5.1 チャンネルで再生します)
- DTS 音声は「切」にしても、DTS, Inc. の仕様により 7.1 チャンネルに拡張して再生します。

本機の設定を変える(初期設定)(つづき)

D 端子出力解像度

D 端子から出力する解像度を設定します。

- 「D4」に設定すると、720pの映像以外は、1080iで出力されます。
- 設定を変更して映像が乱れた場合は、以下の操作をしてください。
 - ① **【決定】**と**【青】**と**【黄】**を同時に 5 秒以上押す
・本体表示窓に“00 RET”が表示されます。
 - ② 本体表示窓に“04 PRG”が表示されるまで**【▶】**を数回押す
 - ③ **【決定】**を 3 秒以上押す
・「D1」に設定されます。

TV アスペクト (4:3) の設定

4:3テレビに接続時、16:9映像の映しかたを選びます。

- 「パン & スキャン」は左右の切れた映像で、「レターボックス」は上下に帯のある映像で再生します。



DVD-Video の 16:9 映像

パン&スキャン再生ができないソフトは、レターボックスで再生します。

録画ディスクの 16:9 映像

「スルー」は、録画された映像のままで再生します。

- HDD** DR モードの番組は、レターボックスで再生します。

かんたんネットワーク設定

かんたんネットワーク設定(→ 準備編 22)

ネットワーク通信設定

通常は設定不要です。

「かんたんネットワーク設定」(→ 上記)を行ってもネットワークにつながらない場合に設定してください。

- 不明な場合、設置された方に確認するか、ルーターなどの説明書をご覧ください。

IP アドレス /DNS 設定

接続テスト

ネットワークの接続状態を確認します。

- LANケーブルで接続したあと、または「IPアドレス/DNS 設定」の各設定を終えたあとに必ず行ってください。
- 「NG」が表示された場合、接続と設定を確認してください。
- 「宅内機器使用可」は、宅内のネットワーク接続機器が使用できる状態です。

IP アドレス自動取得

通常は「する」を選んでおいてください。

IP アドレス

サブネットマスク

ゲートウェイアドレス

ルーターに DHCP *サーバー機能がない場合、ルーターのDHCPサーバー機能を「有効」にしていなくてのみ設定してください。

- 「IP アドレス自動取得」(→ 上記)を「しない」にしたあと設定します。
- パソコンを確認して、「IP アドレス」にはパソコンと違った値を、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」にはパソコンと同じ値をそれぞれ入力してください。

- ※ サーバーやブロードバンドルーターが、IP アドレスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。

DNS-IP 自動取得

通常は「する」を選んでおいてください。

プライマリ DNS

セカンダリ DNS

手動で「プライマリDNS」、「セカンダリDNS」を設定する必要がある場合のみ設定してください。

- 「DNS-IP 自動取得」(→ 上記)を「しない」にしたあと設定します。
- パソコンを確認して、「プライマリ DNS」にはパソコンの「優先 DNS サーバー」の値を、「セカンダリDNS」にはパソコンの「代替 DNS サーバー」の値をそれぞれ入力してください。



接続速度自動設定

通常は「オン」を選んでおいてください。

接続速度設定

ハブやルーターとの通信ができない場合に設定してください。

- 「接続速度自動設定」(→上記)が「オフ」時のみ有効
- 接続速度は、接続するネットワークの環境に合わせて選んでください。
- 設定を変えた場合、機器によっては接続できなくなることがあります。

MAC アドレス

プロキシサーバー設定

ブロードバンド環境でお使いになり、プロバイダーから指示があるときに設定してください。

- プロキシサーバーを設定すると、アクティビラの一部のサービスが利用できない場合があります。

標準に戻す

プロキシアドレス

プロキシポート番号

ホームアドレス

接続テスト

ブロードバンドレシーバー設定 (→ 準備編 38)

接続形態

- 「インターネット」「家庭内ネット」にすると、「クイックスタート」(→111)は自動的に「入」になります。

ネットワークからの番組消去

機器パスワード初期化

デジタル出力される音声と接続・設定の関係

[表内の ch(チャンネル数)は最大チャンネル数を表示]

接続端子	HDMI 端子				デジタル音声出力端子			
「デジタル出力」の設定	Bitstream ^{※1}		PCM ^{※2}		Bitstream		PCM	
「BD ビデオ副音声・操作音」の設定	入 ^{※3}	切	入 ^{※4}	切	入	切	入	切
Dolby Digital Dolby Digital EX ^{※5}	Dolby Digital	オリジナルの 音声で出力	DVD-V 5.1ch BD-V 7.1ch ^{※7}		Dolby Digital Dolby Digital EX ^{※6}		ダウン ミックス 2ch	
Dolby Digital Plus Dolby TrueHD			7.1ch		Dolby Digital			
DTS Digital Surround DTS-ES ^{※5}	DVD-V 5.1ch BD-V 7.1ch ^{※8}		DTS Digital Surround DTS-ES ^{※6}					
DTS-HD High Resolution Audio	7.1ch ^{※8}		DTS Digital Surround					
DTS-HD Master Audio								
7.1ch LPCM	7.1ch PCM				ダウンミックス 2ch PCM			

※1 接続する機器が非対応のときは、Dolby Digital か DTS Digital Surround の Bitstream またはダウンミックス 2ch PCM(例:テレビなど)で出力します。

※2 接続する機器がディスクに記録されているチャンネル数に非対応の場合、ダウンミックス 2ch PCM で出力します。

※3 **BD-V** 副音声や操作音を含まない場合は、「BD ビデオ副音声・操作音」(**→113**) を「切」に設定したときと同様の音声で出力します。

※4 副音声や操作音を含む BD ビデオの再生時は、5.1ch で出力します。

※5 PCM 出力する場合、Dolby Digital EX は Dolby Digital として、DVD に記録された DTS-ES は DTS Digital Surround として、BD に記録された DTS-ES は DTS-ES としてデコードした PCM 音声になります。

※6 **BD-V** 「BD ビデオ副音声・操作音」(**→113**) を「入」に設定した場合、Dolby Digital EX は Dolby Digital、DTS-ES は DTS Digital Surround の Bitstream で出力します。ただし、副音声や操作音を含まない BD ビデオの再生時は、オリジナルの音声で出力します。

※7 **BD-V** 「7.1ch 音声リマッピング」(**→115**)が「切」時は 5.1ch になります。

※8 DTS, Inc. の仕様により 5.1ch または 6.1ch から 7.1ch に自動的に拡張して出力します。

ソフトウェアの更新について

基本操作

選び




決定する



電源「切」の状態、デジタル放送から送られてくる情報を本機に取り込む(オンエアーダウンロード)ことにより、自動的に本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。

- お買い上げ時は、本機が更新を自動で行う設定になっています。(→110「ソフトウェア更新設定」)

ソフトウェアのダウンロード実行中(約 90 分)は、本体表示窓が以下のように表示します。

 (1/5などはダウンロードの進行状況です)

“DL 5/5”まで表示したあと時計表示に変わるまで本機を操作できません。

お知らせ

- ダウンロードの実行中は、故障の原因になりますので、絶対に電源コードを抜かないでください。
- オンエアーダウンロードには、地上デジタル放送または BS デジタル放送の受信環境が必要です。
- 本機をネットワーク接続している場合、インターネットを利用して、本機のソフトウェアが最新かどうかの確認や、ソフトウェアの更新をすることができます。

[→111「ソフトウェア更新(ネットワーク)」]

言語番号一覧

アイスランド 7383	オランダ 7876	ジャワ 7487	ドイツ 6869	ベンガル
アイマラ 6589	カザフ 7575	スウェーデン 8386	ナウル 7865	(バングラ) 6678
アイルランド 7165	カシミール 7583	スペイン 6983	日本語 7465	ペルシャ 7065
アゼルバイジャン 6590	カタロニア 6765	スロバキア 8375	ネパール 7869	ポーランド 8076
アッサム 6583	ガリチア 7176	スロベニア 8376	ノルウェー 7879	ポルトガル 8084
アフガル 6565	韓国(朝鮮)語 7579	スワヒリ 8387	ハウサ 7265	マオリ 7773
アフリカーンス 6570	カンナダ 7578	スンダ 8385	ハンガリー 7285	マケドニア 7775
アブハジア 6566	カンボジア 7577	ズールー 9085	バシキール 6665	マダガスカル 7771
アムハラ 6577	キルギス 7589	セルビア 8382	バスク 6985	マライ(マレー) 7783
アラビア 6582	ギリシャ 6976	セルボクロアチア 8372	パシュト 8083	馬拉ッタ 7782
アルバニア 8381	クルド 7585	ソマリ 8379	パンジャブ 8065	マラヤーラム 7776
アルメニア 7289	クロアチア 7282	タイ 8472	ヒンディー 7273	マルタ 7784
イタリア 7384	グアラニー 7178	タガログ 8476	ビハール 6672	モルダビア 7779
イディッシュ 7473	グジャラト 7185	タジク 8471	ビルマ 7789	モンゴル 7778
インターリングア 7365	グリーンランド 7576	タタル 8484	フィジー 7074	ヨルバ 8979
インドネシア 7378	グルジア 7565	タミル 8465	フィンランド 7073	ラオ 7679
ウェールズ 6789	ケチュア 8185	チェコ 6783	フェロー 7079	ラテン 7665
ウオロフ 8779	ゲール	チベット 6679	フランス 7082	ラトビア
ウクライナ 8575	(スコットランド) 7168	中国語 9072	フリジア 7089	(レト) 7686
ウズベク 8590	コーサ 8872	ティグリア 8473	ブータン 6890	リトアニア 7684
ウルドゥー 8582	コルシカ 6779	テルグ 8469	ブルガリア 6671	リンガラ 7678
ヴォラピュック 8679	サモア 8377	デンマーク 6865	ブルターニュ 6682	ルーマニア 8279
英語 6978	サンスクリット 8365	トウイ 8487	ヘブライ 7387	レトロマン 8277
エストニア 6984	ショナ 8378	トルクメン 8475	ベトナム 8673	ロシア 8285
エスperanto 6979	シンド 8368	トルコ 8482	ペロルシア	
オーリヤ 7982	シンハラ 8373	トンガ 8479	(白ロシア) 6669	

同時操作について

番組の録画中・ダビング中にできる操作

(○:できる x:できない)

	HDD の再生	ディスクの再生	SD カードの再生	ダビング・AVCHD の取り込み	編集	写真の再生・取り込み	持ち出し番組の転送
DR モードで HDD に録画中	○	○ ^{※1}	○ ^{※3}	×	○	×	○
HG、HX、HE、HL、HM、HB モードで HDD に録画中	○	○ ^{※2}	×	×	○	×	○
XP、SP、LP、EP、FR モードで HDD に録画中	○	○ ^{※2}	×	×	○	×	○
BD ディスクに予約録画中	○	×	○ ^{※3}	×	○ ^{※4}	×	×
DVD ディスクに予約録画中	○	×	×	×	○ ^{※4}	×	×
1 倍速でダビング中	×	×	×	×	×	×	×
高速でダビング中 (ファイナライズあり)	×	×	×	×	×	×	×
高速でダビング中 (ファイナライズなし)	○ ^{※5}	×	×	×	○ ^{※4}	×	×

●「外部入力(L1)取込」中は同時操作はできません。

※1 「BD-Live インターネット接続」(→112)が「有効」または「有効(制限付き)」時に録画中は、BD ビデオは再生できません。

※2 DR モード以外で録画中は、市販の映画などが記録された BD ビデオや AVCHD のディスクは再生できません。

※3 DR モードで録画中は、AVCHD の動画のみ再生できます。(写真は再生できません)

※4 ディスクに録画中やダビング中にディスクの編集はできません。

※5 追っかけ再生などはできません。

※6 HDD の番組を複製中は、再生できます。

他の操作を実行中の予約録画の動作

(○:実行する ×:実行しない)

他の操作	予約録画の 実行	他の操作	予約録画の 実行
録画中	○ ^{※1}	AVCHD 取込中	×
再生中(番組)	○ ^{※2※3}	持ち出し番組を転送中	○ ^{※4}
再生中(写真)	○ ^{※1}	ソフトウェア更新中(ネットワーク)	×
番組の編集の処理を実行中	○	写真おまかせ取込中	×
写真の編集の処理を実行中	×	写真のダビング中	×
番組を高速でダビング中(ファイナライズあり)	×	フォーマット中	×
番組を高速でダビング中(ファイナライズなし)	○	ファイナライズ中	×
番組を1倍速でダビング中	×	番組キープ中	○ ^{※1}
外部入力(L1) 取込中	○ ^{※1}	アクトビラを表示中・ダウンロード中	○ ^{※1}

※1 予約録画が優先され、実行中の操作は終了します。

※2 ディスク再生中に、ディスクへの予約録画が始まったときや、BD ビデオや AVCHD ディスクを再生中に DR モード以外の予約録画が始まると、再生は終了します。





※3 「BD-Live インターネット接続」(→112)が「有効」または「有効(制限付き)」時に、BD ビデオ再生中に予約録画が始まると、再生は終了します。

※4 ディスクへの予約録画が始まると、HDD に代替録画されます。

●予約録画が実行されなかった場合、それぞれの操作終了時点から予約録画が始まります。

再生のみできるディスク / 使えないディスクについて

再生のみできるディスク

<p>BD ビデオ</p> 	<p>映画や音楽などの市販ソフト</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本機では右記のマーク(リージョンコード)が表示されたディスクを再生できます。 	<p>「A」または「A」を含むもの</p> <p>例)</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●リージョンコードは国により違います。
<p>DVD ビデオ</p> 	<p>映画や音楽などの市販ソフト</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本機では右記のマーク(リージョン番号)が表示されたディスクを再生できます。 	<p>「2」(または「2」を含むもの)、「ALL」が表示されたもの</p> <p>例)</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●番号は国により違います。
<p>CD</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●音楽や音声が記録された市販ソフト (CD-DA 形式で記録した CD-R や CD-RW を含む) ●写真(JPEG)が記録された CD-R や CD-RW 	
<p>+R +R DL(片面2層) +RW</p>	<p>他の DVD レコーダーで録画されたディスク</p> <ul style="list-style-type: none"> ●録画した機器でファイナライズを行ったディスクのみ再生できます。 	
<p>他機器で記録された ハイビジョン動画 (AVCHD) のディスク</p>	<p>以下のディスクが再生できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、+RW BD-RE、BD-R、DVD-RAM以外は、録画した機器でファイナライズを行ったディスクのみ再生できます。 ●ハイビジョン動画(AVCHD)とハイビジョン画質の番組が混在したディスクは、再生のみできます。「AVCHD 優先モード」(→112)を「入」にしてください。 	

- 記録状態によって再生できない場合があります。
- CD-DA規格に準拠していないCD(コピーコントロールCDなど)は、動作および音質の保証はできません。
- 8 cm ディスクに記録や編集はできません。再生やHDDへのダビングのみ可能です。
- 本機では、「RAM 2」マークのついたDVD-RAMディスク(6X以上の高速記録対応)の記録や編集はできません。再生やHDDへのダビングのみ可能です。

本機で使えないディスク

- カートリッジから取り出せないDVD-RAM(TYPE1)
- BD-RE(Ver.1.0)
- 2.6 GB/5.2 GB DVD-RAM
- 本機以外の機器で記録し、ファイナライズされていないDVD-R(ビデオ方式)、DVD-R DL(ビデオ方式)、DVD-RW(ビデオ方式)
- PAL方式で記録されたディスク
- HD DVD
- ビデオCD
- SACD
- SVCD
- DVDオーディオ
- Photo-CD
- パソコンやゲームのソフト など

SD カードについて

本機で使えるカード

SD メモリーカード(8 MB ~ 2 GB)

(miniSD メモリーカード、microSD メモリーカードを含む)

SDHC メモリーカード(4 GB ~ 32 GB)

(microSDHC メモリーカードを含む)

SDXC メモリーカード(48 GB、64 GB)

(microSDXC メモリーカードを含む)

- 本書では上記カードのことを「SD カード」と記載しています。
- mini タイプ、micro タイプの SD カードは、必ず専用のアダプターを装着してご使用ください。
- SD カードを他機でフォーマットすると、記録に時間がかかるようになる場合があります。また、パソコンでフォーマットすると本機では使用できない場合があります。このようなときは本機でフォーマットしてください。(→104)
- SDHC メモリーカードと SDXC メモリーカードはそれぞれのカードに対応した機器で使用できます。(SDHC メモリーカードは SDXC メモリーカード対応機器でも使用できます)
非対応のパソコンや機器で使用すると、カードがフォーマットされるなど記録内容が消去されてしまう場合があります。

本機で利用できる操作

本機では、以下のことができます。

- 動画 (AVCHD、MPEG2) の取り込み(→78)や再生(→45)
- 録画した番組の持ち出し(→94)
 - ・他の機器で再生する場合、動作確認済みの機器については、当社ホームページ(→3)をご覧ください。
- 写真(JPEG)の再生(→80)や取り込み(→86)

カードを廃棄 / 譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、カード内のデータは完全には消去されません。廃棄 / 譲渡の際は、カード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。カード内のデータはお客様の責任において管理してください。

誤消去防止のために

カードにあるスイッチを「LOCK」側になると、カードの内容を誤って消去することを防げます。



受信できるテレビ放送について

地上デジタル放送 (地上デジタル)

UHF 帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で 2003 年 12 月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は 2006 年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。

高品質の映像と音声、さらにデータ放送が特長です。現在の放送内容は、地上アナログ放送と同じ放送や、それをハイビジョン化したものが中心です。

(2009 年 11 月現在)

- 本機ではワンセグ放送を録画できます。(→92)

ワンセグは携帯端末向けの地上デジタルテレビ放送で、2006 年 4 月 1 日より、NHK および民放各社からサービスが開始されています。(お住まいの地域によっては、放送されない地域もあります)

BS デジタル放送 (BS デジタル)

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で、ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。

- WOWOW などの有料放送には、加入申し込みと契約が必要です。
- 本機では、BS アナログ放送はご覧いただけませんが、より多くのチャンネルをご覧いただける BS デジタル放送をお楽しみいただけます。

110 度 CS デジタル放送 (CS デジタル)

通信衛星(Communications Satellite)を使って行う放送で、ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。ほとんどの番組は有料です。

- 110 度 CS デジタル放送の放送事業者「スカパー! e2」への加入申し込みと契約が必要です。
「スカパー! e2」には、CS1 と CS2 の 2 つの放送サービスがあります。

お問い合わせ先

「スカパー! e2」カスタマーセンター

0570-08-1212(ナビダイヤル)

(携帯電話・PHS の方は、045-276-7777)

受付時間 10:00 ~ 20:00(年中無休)

「スカパー! e2」公式ホームページ

<http://www.e2sptv.jp/>

地上アナログ放送 (地上アナログ)

従来からの VHF/UHF 放送のことです。

本機では、地上アナログ放送の電波のすきまですら送られてくる文字放送(字幕)は、ご覧いただけません。

- 番組表を受信するには、BS デジタル放送受信の環境が必要です。

アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について

地上アナログテレビ放送と BS アナログテレビ放送は 2011 年 7 月 24 日までに終了することが、国の法令によって定められています。

地上アナログテレビ放送終了後は、本機の地上アナログチューナーでは、視聴・録画できません。

お知らせ


- B-CAS カードを挿入しないと、デジタル放送は映りません。
- WOWOW など有料の放送局とのお契約は B-CAS カード単位でのご契約となります。テレビの B-CAS カードでご契約いただいている場合でも、本機付属の B-CAS カードのご契約が必要です。
- 本機では、ラジオ放送やデータ放送は記録できません。

スタート画面から本機の各機能の操作を行うことができます。


- ディスクの種類、記録状態によって、選択できる項目は異なります。



を押す

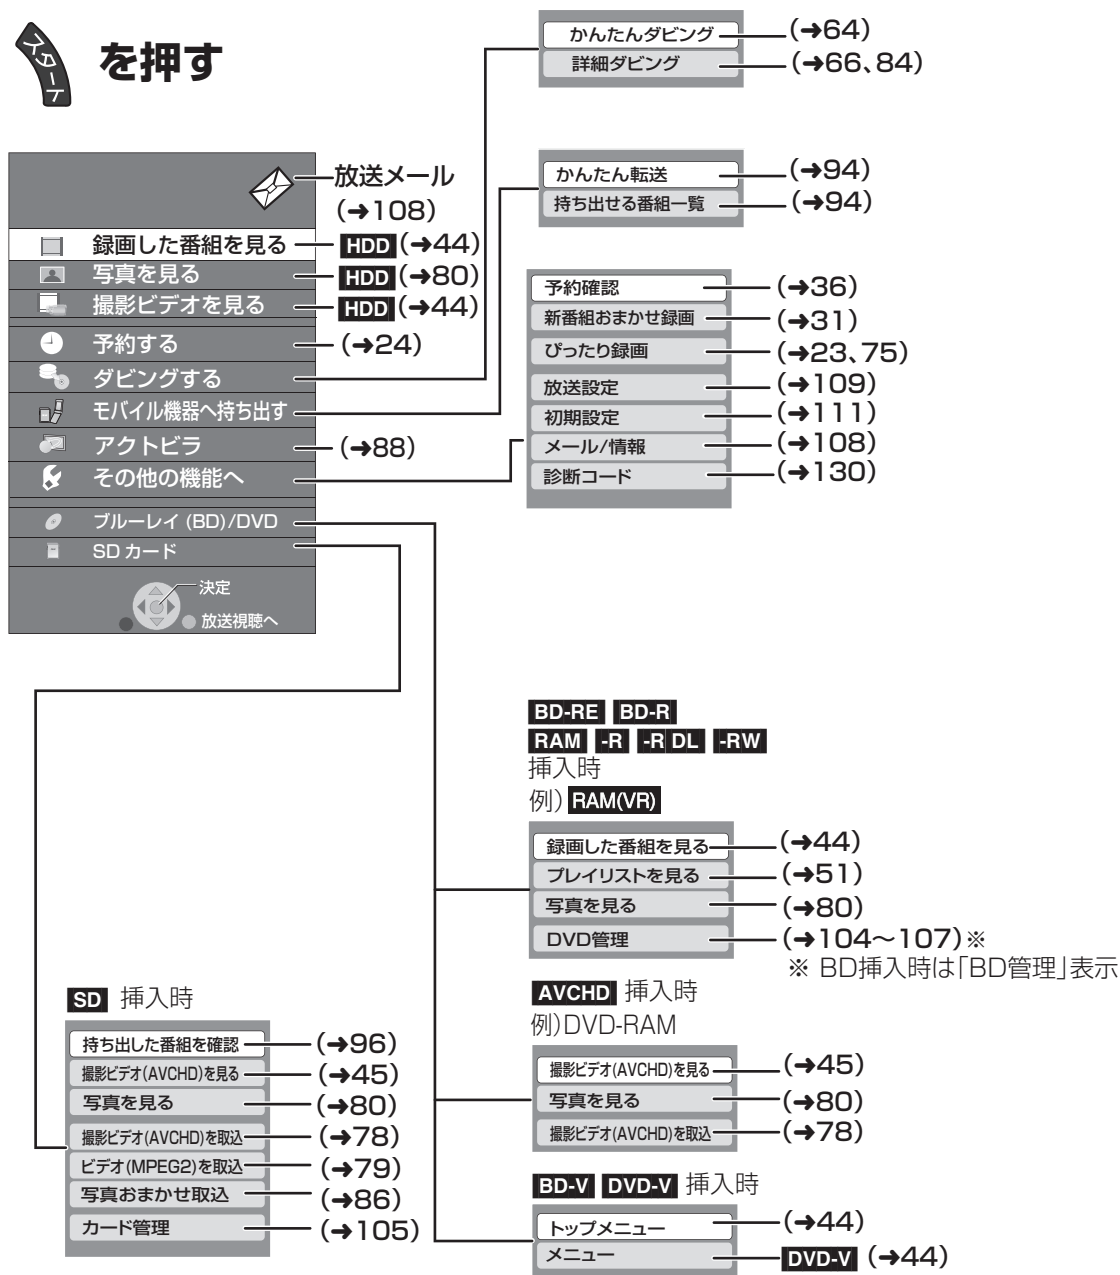

- 「録画した番組を見る」「撮影ビデオを見る」を選ぶと、HDD 内の未視聴で最新の 10 番組を表示します。(アクトビラからダウンロードした番組や「1 回だけ録画可能」な番組を除く)
 - ・番組数が 10 未満の場合は、サンプルの画像を表示します。
 - ・同時操作中は、サンプルの画像の動きが遅くなる場合があります。

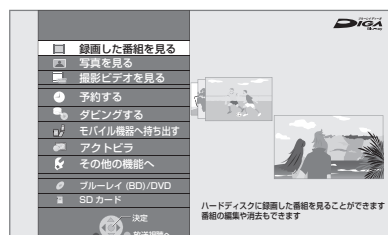

必要なとき

取り扱いについて

録画内容の補償に関する免責事項について

何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(HDD以外の修理を行った場合も)においても同様です。あらかじめご了承ください。

本機の移動

- ① 電源を切る
(本体表示窓から“BYE”が消えるまで待つ)
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ HDD の回転が完全に止まってから(3 分程度待ってから)、振動や衝撃を与えないように動かす
(電源を切っても、HDDはしばらくの間は惰性で回転しています)

お手入れ

本体

電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがありますので使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ディスクをお使いにならない場合は、ディスクをトレイから取り出しておくことをおすすめします。

録画 / 再生用レンズ

長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な録画・再生ができなくなることがあります。

使用環境や使用回数にもよりますが、約1年に一度、レンズクリーナー(別売)でほこりなどの除去をおすすめします。使い方は、レンズクリーナーの説明書をご覧ください。

- クリーニング中に音がすることがありますが、故障ではありません。

本機の温度上昇について

本機を使用中は温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。

本機の移動やお手入れなどをするときは、電源を切って電源コードを抜いてから3分以上待ってください。

- 本機の温度が気になる場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

本機を廃棄 / 譲渡するとき

本機にはお客様の操作に関する個人情報(メールやデータ放送のポイントなど)が記録されています。

廃棄や譲渡などで本機を手放される場合は、「個人情報リセット」(→110)を実行し、記録された情報を必ず消去してください。

- 本機に記録される個人情報に関しては、お客様の責任で管理してください。

本機を修理依頼するとき

HDDの初期化(録画内容の消去)に関するお願い

HDDは大変デリケートな部品です。細心の注意を払って修理を行います。修理過程においては必ず記録内容が失われたり、故障状態によってはHDDの初期化(出荷状態に戻すため、記録内容は全て失われます)や交換が必要な場合があります。

このような場合、記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。

HDDの初期化に同意できない場合は、その旨を修理をご依頼されるときにご連絡ください。(ただし、初期化しないと修理ができない場合があります)

HDD(ハードディスク)

HDD は振動・衝撃やほこりに弱い精密機器です

設置環境や取り扱いにより、部分的な損傷や、最悪の場合、録画や再生ができなくなる場合もあります。

特に動作中は振動や衝撃を与えたり、電源プラグを抜いたりしないでください。また、停電などにより、録画・再生中の内容が損なわれる可能性があります。

HDD は一時的な保管場所です

HDDは、録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。一度見るまで、または編集やダビングするまでの一時的な保管場所としてお使いください。

HDD に異常を感じた場合はすぐにダビング(バックアップ)を…


HDD 内に不具合箇所があると、録画時や再生時、ダビング時に継続した異音がしたり、映像にブロック状のノイズが発生することがあります。そのままお使いになると劣化が進み、HDD全体が使えなくなってしまう恐れがあります。

このような現象が確認された場合は、すみやかにディスクなどにダビングし、修理をご依頼ください。

●HDD が故障した場合は、記録内容(データ)の修復はできません。

ディスク、カード


持ちかた

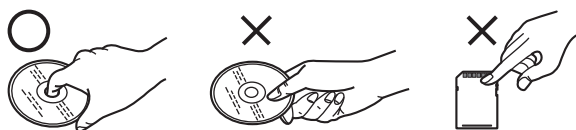

信号面や端子面には手を触れない

汚れたとき

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからびきしてください。

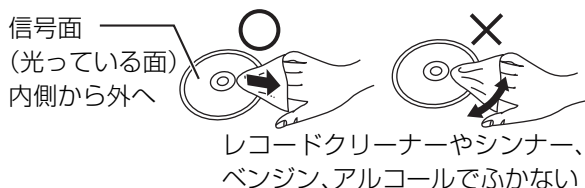

レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない

- ディスククリーナー(別売)のご使用をおすすめします。
- ディスクが汚れている場合、記録や再生ができないことがあります。

破損や機器の故障防止のために、次のことを必ず守ってください。

- 落としたり、激しい振動を与えたりしない。
- お茶やジュースなどの液体をかけたりこぼしたりしない。
- ディスク
 - ・シールやラベルをはらない。(ディスクにそりが発生したり、回転時のバランスがくずれて使用できないことがあります)
 - ・印刷面にあるタイトル欄に文字などを書き込む場合は、必ず柔らかい油性のフェルトペンなどを使う。ボールペンなど、先のとがった硬いものは使わない。
 - ・傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。
 - ・以下のディスクを使わない。
 - シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているレンタルなどのディスク
 - そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
 - ハート型など、特殊な形のディスク



●カード

- ・カード裏の端子部にごみや水、異物を付着させない。

保管場所

次のような場所に置いたり保管したりしないでください。

- ほこりの多いところ
- 高温になるところ
- 温度差が激しいところ
- 湿度の高いところ
- 湯気や油煙の出るところ
- 冷暖房機器に近いところ
- 直射日光のあたるところ
- 静電気・電磁波の発生するところ(大切な記録内容が損傷する可能性があります)


使用後はケースに収めてください。

こんな表示が出たら

「こんな表示が出たら」の内容は、本体の「操作ガイド」も合わせてご覧ください。

ガイド



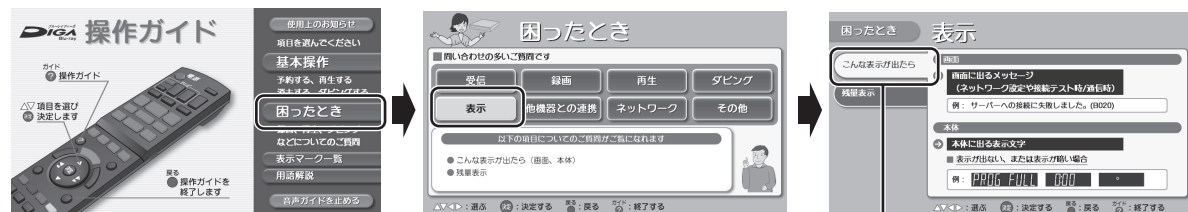

❓ を押す



この項目を確認してください。

表示文字	調べるところ・原因・対策
DL 1/5	●ダウンロード実行中です。表示が消えるまで、本機を操作することはできません。故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないでください。(1/5などはダウンロードの進行状況です)
UP 1/5	●ソフトウェアの更新中です。表示が消えるまで、本機を操作することはできません。故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないでください。(1/5などは更新の進行状況です)
U30 2 1～6のいずれかを表示	●本体とリモコンのリモコンモードが違っています。リモコンモードを合わせてください。 表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、 [決定] を3秒以上押したままにしてください。 ●4～6の数字が表示されている場合、本機以外のリモコンでは操作できない場合があります。(リモコン下部に“IR6”の表示があるリモコンで操作できます)
U50	●アンテナ電源の異常です。アンテナ線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか確認してください。
U59	●本体の内部温度が上昇しています。安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約30分間)お待ちください。できるだけ風通しのよいところに設置し、背面の内部冷却ファンを空けてください。
U61	●ディスクが入っていない状態で、録画や再生、ダビング中に、異常が確認されたため、本体動作を正常に戻すための復旧動作中です。表示が消えれば使えます。消えない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
U72 U73	●HDMI接続時に異常が発生しました。 ・接続機器がHDMIに対応していません。 ・HDMIケーブルが破損しています。 ・HDMIロゴの付いたケーブルをお使いください。
U76	●HDMI端子と接続した機器が、著作権保護に対応していないため、著作権保護された BD-RE BD-R BD-V DVD-V RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) は再生できません。
U77	●お使いの BD-RE BD-R BD-V DVD-V RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) は著作権情報が不正なため映像は出力されません。

本体表示窓

表示文字		調べるところ・原因・対策
本体表示窓		●再生やダビング中に、ディスクに異常が確認されたため、本体動作を正常に戻すための復旧動作中です。表示が消えれば使えます。消えない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
		●本機が正常に動作しません。本体の[電源ON/OFF]を押し、電源を切/入してください。それでも症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
	  (数字の 00 は例です)	●異常が発生しました。("F" または "H" 以降の数字は、本機の状態によって変わります) 電源を一度、切 / 入してください。

- 上記の数値表示は、本機の症状を表すサービス番号です。
- 上記の操作をしても表示が消えない場合、お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(→146)へ修理を依頼してください。なお、修理のご依頼の際には、「サービス番号、F99」などとお知らせください。

故障かな!?


修理を依頼される前に、下記の項目を確かめてください。

これらの処置をしても直らないときや、下記の項目以外の症状は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

「故障かな!？」の内容は、本体の「操作ガイド」や当社ホームページ(➔3)も合わせてご覧ください。

ガイド

❓ を押す

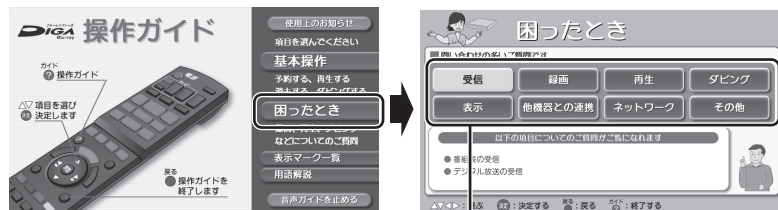

この項目を確認してください。

次のような場合は、故障ではありません

- 周期的なディスクの回転音（ファイナライズ時などに通常より回転音が大きくなる場合があります）
- 電源切 / 入時の音
- 気象条件が悪いためによる受信映像の乱れ
- 早送り・早戻し時の映像の乱れ
- BS/CS 放送の一時的な休止による受信障害
- 以下の状態のときに、本機から HDD の動作音が聞こえる場合があります。
 - ・ 電源切 / 入時
 - ・ 番組表データを受信中
 - ・ オンエアダウンロード中またはアクトビラのダウンロード中
 - ・ 録画中
 - ・ 録画モード変換時、持ち出し番組作成時
 - ・ 「ピエラリンク録画待機」(➔115)の「入」時
 - ・ 予約録画終了時または午前 4 時ごろ(1 週間に一度程度)の、本機全体の自動再起動時HDD の品質維持のため、自動的に内部点検を行っています。

本機が操作を受けつけないときは…

各種安全装置が働いていることがあります。

- ① 本体の [電源 〇/I] を押し、電源を切る
 - 切れない場合は、約 3 秒間押し続けると強制的に切れます。
(それでも切れない場合は、電源コードをコンセントから抜き、約 1 分後再びコンセントに差し込む)
- ② 本体の [電源 〇/I] を押し、電源を入れる
上記の操作を行っても操作できないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

診断コードについて

本機では、機器の状態を 16 けたの数字で表示することができます。お問い合わせのときに、お聞きすることがあります。その場合、下記操作を行って 16 けたの数字を表示してください。

- ① [スタート] を押す
- ② 「その他の機能へ」を選び、[決定] を押す
- ③ 「診断コード」を選び、[決定] を押す

例)



16 けたの数字をお伝えください。

電源

電源が入らない

- 予約録画終了時や午前4時ごろの数分間は、「クイックスタート」を「入」にしていると、電源ボタン以外の操作ができないことがあります。
- 電源コードを差した直後は電源が入りません。しばらくお待ちください。
- 停電のあとなど一時的にリモコンから電源が入らない場合があります。本体の[電源ON/OFF]を押し、電源を入れてください。

自動的に電源が切れた

- 「自動電源(切)」(→111)やピエラリンク(HDMI)の電源オフ連動(→98)、「こまめにオフ」の機能が働いている場合、自動的に電源が切れます。

自動的に電源が入る

- ピエラリンク(HDMI)をお使いのときは、テレビから予約されると、本機の電源が自動的に入ります。

テレビ画面や映像

本機を接続したら、テレビの映りが悪くなった、または映らなくなった

- アンテナ線の接続方法によっては、映りにくくなる場合があります。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 以下の場合、テレビ側のアンテナ電源も「入」にしてください。
 - ・かんたん設置設定で衛星アンテナの設定を「個別受信」にしているとき(→準備編 21)
 - ・「アンテナ電源」を「オン」にしているとき(→109)
- 「アンテナ出力」(→109)を「オン」にする。「オフ」の場合、本機の電源「切」時にBS・110度CSアンテナ出力から信号を出力しないため、テレビなどでBS・110度CSデジタル放送を視聴できません。

映像が映らない 映像が乱れる

- 接続やテレビ側の入力切り換えを確認してください。(→準備編 4～18)
- HDMI 端子接続時：
 - ・接続状態に合わせて、「HDMI映像優先モード」(→準備編 25)を設定してください。
 - HDMI 端子でテレビと接続:「入」
 - HDMI端子でアンプなどと接続し、D端子でテレビと接続:「切」
 - ・HDCP(不正コピー防止技術)に対応した機器(パソコンのディスプレイなど)に接続したときは、機器によっては正常な映像にならない、または映らない場合があります。(音声は出力されません)
- D 端子接続時：
 - ・本機の出力設定がテレビの D 端子の性能を超えている場合、映像が映らないときがあります。以下の操作を行うと D1 出力になり、映像が映ります。
 - ① [決定]と[青]と[黄]を同時に5秒以上押す
 - ・本体表示窓に“00 RET”が表示されます。
 - ② 本体表示窓に“04 PRG”が表示されるまで[▶]を数回押す
 - ③ [決定]を3秒以上押す
 - ・「D 端子出力解像度」(→116)が「D3」「D4」の場合、DVD ビデオや外部入力からの映像は、はじめの数秒間黒い画面が表示されたり、画面が乱れたりします。
- テレビによっては、再生やダビング開始などの操作時の画面にノイズが出る場合があります。HDMI 端子で接続している場合、接続するテレビのHDMI端子を変更すると改善される場合があります。

表示していた画面が消える

- 「テレビ画面の焼き付き低減機能」(→114)が「入」の場合、10分以上操作を行わないと、自動的に表示していた画面を切り換えます。

故障かな!?(つづき)

画面の上下左右に黒帯(グレー帯)が表示される 画面の横縦比がおかしい

- 「画面モード切換」(→19)で調整してください。
(テレビのアスペクト設定でも調整できます)
- 「TV アスペクト」(→準備編 27)の設定を接続したテレビに合わせてください。
- 4:3 のテレビに接続する場合、「D 端子出力解像度」(→116)を「D1」または「D2」に設定してください。

再生時の映像に残像が多い

- 「HD オプティマイザー」(→54)を「切」にしてください。

ハイビジョン映像で出力されない

- ディスクによっては著作権保護のため、D端子からの出力が 480p に制限される場合があります。

ボタン操作

リモコンが働かない

- 本体とリモコンのリモコンモードが異なっていませんか。電池を交換すると、リモコンモードを合わせ直す必要がある場合があります。



表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、**【決定】**を3秒以上押したままにしてください。

- リモコンモード(→準備編 36)を「4」～「6」に設定している場合、本機のリモコン以外では操作できない場合があります。(リモコン下部に「IR6」の表示があるリモコンで操作できます)
- 本体のリモコン受信部に向けて操作していますか。また、受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光が当たると受信できなくなる場合があります。
- リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色つきガラスも含む)などありませんか。
- テレビのメーカー番号が異なっていませんか。電池を交換すると、合わせ直す必要がある場合があります。(→準備編 37)

本機のリモコンで操作したら、他の当社製機器も動いてしまう

- 本機と他の当社製機器のリモコンモードが同じになっています。本機のリモコンモードを変更してください。(→準備編 36)

本体

本機が熱い

- 本機使用中は温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。本機の上下左右にスペースをあけてください。
本機の温度が気になる場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

ディスクが取り出せない

- 本機の故障が考えられます。
電源「切」状態で、以下の操作を行うと、ディスクトレイが開きます。
 - ① **【決定】**と**【青】**と**【黄】**を同時に5秒以上押す
・本体表示窓に「00 RET」が表示されます。
 - ② 本体表示窓に「06 FTO」が表示されるまで**【▶】**を数回押す
 - ③ **【決定】**を押す
(ディスクトレイが開かない場合は、電源コードを抜き差ししたあと、再度同様の操作を行ってください)
ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談ください。

仕様

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。 **本体**

電 源	AC 100 V、50/60 Hz
消費電力	動作時:約 22 W
待機時(クイックスタート「切」):	
時刻表示点灯時・約 0.3 W ^{※1}	
時刻表示消灯時・約 0.1 W ^{※1}	
待機時(クイックスタート「入」):	
時刻表示点灯時・約 4.6 W ^{※1}	
時刻表示消灯時・約 4.5 W ^{※1}	
※1 ・地上デジタルアッテネーター:「オン」 ・BS・110度CS デジタルアンテナ電源:「オフ」 ・BS・110度CS デジタルアンテナ出力:「オフ」	

年間消費電力量	
区分名 ^{※2}	—
年間消費電力量 ^{※3}	27.0 kWh/ 年
省エネ基準達成率 ^{※2}	—

- ※2 ブルーレイディスクレコーダーについては、「区分 / 省エネ基準」が設定されていないため記載しておりません。
- ※3 表示値は JEITA 基準による算出式を基に算出した参考値です。

寸法	幅 430 mm×高さ 59 mm×奥行 199 mm (突起部含まず) 幅 430 mm×高さ 59 mm×奥行 209 mm (突起部含む)
本体質量	約 2.8 kg
許容周囲温度	5℃～40℃
許容相対湿度	10%～80%RH (結露なきこと)
時計	クォーツ制御、24時間、デジタル表示
プログラム数	128プログラム (予約可能期間:1年間)

テレビジョン方式

映像方式	NTSC方式、有効走査線数 480本、60フィールド デジタルハイビジョン: 地上デジタル放送方式(日本)、 衛星デジタル放送方式(日本)
アンテナ 受信入力	地上アナログ入力 90 MHz～770 MHz 75 Ω (VHF:1～12 CH,UHF:13～62 CH、 CATV:C13～C63 CH) 地上デジタル入力 90 MHz～770 MHz 75 Ω (VHF:1～12 CH,UHF:13～62 CH、 CATV:C13～C63 CH) BS・110度CSデジタル-IF入力 1032 MHz～2071 MHz (IF入力周波数) 75 Ω 電源供給:DC 15 V、最大4 W

仕様(つづき)

入出力端子 (映像・音声を除く)

SDメモリー カードスロット	1 系統
L A N 端子	1 系統 (10BASE-T/100BASE-TX)

映像

記録圧縮方式	MPEG-2 (Hybrid VBR) MPEG-4 AVC/H.264
映像入力	入力端子 : 1 系統 (ピンジャック) 入力レベル : 1.0 Vp-p 75 Ω
S映像入力	入力端子 : 1 系統 Y入力レベル : 1.0 Vp-p 75 Ω C入力レベル : 0.286 Vp-p 75 Ω
映像出力	出力端子 : 1 系統 (ピンジャック) 出力レベル : 1.0 Vp-p 75 Ω
S映像出力	出力端子 : 1 系統 Y出力レベル : 1.0 Vp-p 75 Ω C出力レベル : 0.286 Vp-p 75 Ω
D端子映像出力 (D1/D2/ D3/D4端子)	出力端子 : 1 系統 (480i/480p/1080i/720p) Y出力レベル : 1.0 Vp-p 75 Ω CB/PB出力レベル : 0.7 Vp-p 75 Ω CR/PR出力レベル : 0.7 Vp-p 75 Ω
HDMI 映像・音声出力	出力端子 : 1 系統 (19ピン typeA端子) HDMI [本機はビエラリンク(HDMI) Ver.5に対応しています] (480p/1080i/720p)

音声

記録・再生 圧縮方式	<ul style="list-style-type: none"> ●MPEG-2 AAC (DR、HG、HX、HE、HL、HM、HB モード・デジタル放送記録時): 最大 5.1ch 記録 ●Dolby Digital: (XP、SP、LP、EP、FR モード) 2ch 記録 ●リニアPCM (XPモードのみ切り換え可): 2ch 記録
アナログ入力	入力端子 : 2ch 入力 1 系統 (ピンジャック) 基準入力 : 309 mVrms 入力レベル: FS: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB) 入力インピーダンス : 22 kΩ
アナログ出力	出力端子 : 2ch 出力 1 系統 (ピンジャック) 基準出力 : 309 mVrms 出力レベル: FS: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB) 出力インピーダンス : 1 kΩ (負荷インピーダンス : 10 kΩ)
チャンネル数	記録: 2ch (デジタル放送記録時: 最大 5.1ch) 再生: 2ch HDMI 出力: 最大 7.1ch 光デジタル出力: 最大 5.1ch (Bitstream)
デジタル出力	光デジタル音声出力端子: 1 系統 (PCM、Dolby Digital、DTS、 MPEG-2 AAC 対応) HDMI 映像・音声出力端子: 1 系統 (PCM、Dolby Digital、DTS、 MPEG-2 AAC 対応) (Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio 対応、対応アンプに接続時の み Bitstream 出力可能)

HDD/BD部

内蔵HDD容量	500 GB
記録可能なディスク ^{※4}	<ul style="list-style-type: none"> ●BD-RE(SL:片面1層/DL:片面2層) 1-2X SPEED(Ver.2.1 準拠) (1X SPEED Ver.1.0 は非対応) ●BD-R(SL:片面1層/DL:片面2層) 1-2X SPEED(Ver.1.1 準拠) 1-4X SPEED(Ver.1.2 準拠) 1-6X SPEED(Ver.1.3 準拠) 1-2X SPEED LTH type [(Ver.1.2 準拠)(SL:片面1層のみ)] 1-4X SPEED LTH type [(Ver.1.3 準拠)(SL:片面1層のみ)] 1-6X SPEED LTH type [(Ver.1.3 準拠)(SL:片面1層のみ)] ●DVD-RAM^{※5}: 2X SPEED(Ver.2.0 準拠) 2-3X SPEED(Ver.2.1 準拠) 2-5X SPEED(Ver.2.2 準拠) ●DVD-R: 1X SPEED(Ver.2.0 準拠) 1-4X SPEED(Ver.2.0 準拠) 1-8X SPEED(Ver.2.0 準拠) 1-16X SPEED(Ver.2.1 準拠) ●DVD-R(DL): 2-4X SPEED(Ver.3.0 準拠) 2-8X SPEED(Ver.3.0 準拠) ●DVD-RW: 1X SPEED(Ver.1.1 準拠) 1-2X SPEED(Ver.1.1 準拠) 2-4X SPEED(Ver.1.2 準拠) 2-6X SPEED(Ver.1.2 準拠)
リージョンコード	DVD : #2 BD : Region A

再生可能なディスク

- BD-RE SL(SL:片面1層)
- BD-RE DL(DL:片面2層)
- BD-R SL(SL:片面1層)
- BD-R DL(DL:片面2層)
- BD-Video (BD-Live 対応)
- DVD-RAM^{※5}:
DVDビデオレコーディング規格準拠、
AVCHD 規格準拠、
AVCREC 規格準拠
- DVD-R、DVD-R DL(片面2層):
DVDビデオ規格準拠^{※6}、
DVDビデオレコーディング規格準拠、
AVCHD 規格準拠^{※6}、
AVCREC 規格準拠^{※6}
- DVD-RW:
DVDビデオ規格準拠^{※6}、
DVDビデオレコーディング規格準拠、
AVCHD 規格準拠^{※6}
- +R、+R DL(片面2層)、+RW:
DVDビデオ規格準拠^{※6}、
AVCHD 規格準拠^{※6}
- DVD-Video: DVDビデオ規格準拠
- CD-Audio(CD-DA)
- CD-R/CD-RW:
CD-DA、JPEGフォーマット記録ディスク

※4 8 cm ブルーレイディスク、8 cm DVD ディスクへは記録できません。

※5 カートリッジ付きはディスクをカートリッジから取り出してお使いください。

※6 他機器で記録されたディスクは、記録された機器でファイナライズが必要です。

SD部

スロット	SDメモリーカード
対応カード	SDメモリーカード ^{※7※8※9}
対応フォーマット	SDカード: FAT12/FAT16 SDHCカード: FAT32 SDXCカード: exFAT

SDカード機能/静止画(JPEG)

画像ファイル形式	●JPEGベースライン方式(DCF準拠) ●DPOF対応
画素数	34×34～8192×8192 サブサンプリング:4:2:2, 4:2:0
解凍時間 ^{※10}	約2秒(1010万画素、JPEG)

SDカード機能/動画(MPEG-2)

ファイル形式	SD VIDEO規格準拠
圧縮方式	MPEG-2

SDカード機能/動画(持ち出し動画)

ファイル形式	SD VIDEO 規格(ISDB-T Mobile Video Profile) 準拠
圧縮方式	MPEG-4 AVC/H.264

SDカード機能/動画(AVCHD)

ファイル形式	AVCHD規格準拠
圧縮方式	MPEG-4 AVC/H.264

HDD **BD-RE** **RAM** **SD** DCF 準拠(デジタルカメラなどで記録したもの)したフォーマットが使用できます。
DCF: Design rule for Camera File system[電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格]

- ※7 使用可能容量は少なくなることがあります。
- ※8 SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを含む。
- ※9 mini タイプ、micro タイプのSDカードを含む(専用のアダプター装着時)
- ※10 解凍時間は使用環境(ファイル数・圧縮率など)によって多少長くなることがあります。
- ※11 **BD-RE** **RAM** **CD** 最大フォルダ数: ディスク 1 枚に対し、本機で対応している最大フォルダ数(ルートもフォルダとして数える)
- ※12 **BD-RE** **RAM** **CD** 最大ファイル数: ディスク 1 枚に対し、本機で対応している最大ファイル数(JPEG 以外のファイルとの合計とする)

写真 (JPEG)

ファイル方式	JPEGベースライン方式(DCF準拠) ●ファイル名の拡張子に「jpg」、 「JPG」と書かれたファイル(半角英数字のみ) ●MOTION JPEG 非対応
画素数	34×34～8192×8192 サブサンプリング:4:2:2, 4:2:0
フォルダ数 ^{※11}	CD-R/CD-RW :最大 99 HDD、BD-RE、DVD-RAM、SDカード :最大 300
ファイル数 ^{※12}	CD-R/CD-RW :最大 999 HDD、BD-RE :最大 9999 DVD-RAM、SDカード :最大 3000
CD(JPEG)	●ISO9660 level1と2(拡張フォーマットは除く)、Joliet 対応 ●マルチセッション対応 ●パケットライト方式非対応

録画モードと記録時間の目安

録画モード				ディスク	内蔵HDD (500 GB)	BD-RE、BD-R	
						1層(25 GB)	片面2層(50 GB)
放送 画質	DR	BS デジタル	HD放送 (≤24 Mbps)		約 45 時間	約 2 時間 10 分	約 4 時間 20 分
			SD放送 (≤12 Mbps)		約 90 時間	約 4 時間 20 分	約 8 時間 40 分
		地上 デジタル	HD放送 (≤17 Mbps)		約 63 時間	約 3 時間	約 6 時間
ハイビジョン 画質	HG				約 80 時間	約 4 時間	約 8 時間
	HX				約 126 時間	約 6 時間	約 12 時間
	HE				約 189 時間	約 9 時間	約 18 時間
	HL				約 252 時間	約 12 時間	約 24 時間
	HM				約 360 時間	約 17 時間 20 分	約 35 時間
	HB				約 450 時間	約 21 時間 40 分	約 43 時間 20 分
標準 画質	XP				約 110 時間	約 5 時間 15 分	約 10 時間 30 分
	SP				約 222 時間	約 10 時間 30 分	約 21 時間
	LP				約 442 時間	約 21 時間	約 42 時間
	EP				約 887 時間 (約 665 時間)	約 42 時間 (約 31 時間 30 分)	約 84 時間 (約 63 時間)

録画モード				ディスク	DVD-RAM		DVD-R (4.7 GB)	DVD-R DL (片面2層) (8.5 GB)	DVD-RW (4.7 GB)
					片面(4.7 GB)	両面(9.4 GB)			
ハイビジョン 画質	HG				約 42 分	約 1 時間 24 分	約 42 分	約 1 時間 20 分	—
	HX				約 1 時間 5 分	約 2 時間 10 分	約 1 時間 5 分	約 2 時間	
	HE				約 1 時間 40 分	約 3 時間 20 分	約 1 時間 40 分	約 3 時間	
	HL				約 2 時間 10 分	約 4 時間 20 分	約 2 時間 10 分	約 4 時間 10 分	
	HM				約 3 時間 15 分	約 6 時間 30 分	約 3 時間 15 分	約 6 時間	
	HB				約 4 時間	約 8 時間	約 4 時間	約 7 時間 30 分	
標準 画質	XP				約 1 時間	約 2 時間	約 1 時間	約 1 時間 45 分	約 1 時間
	SP				約 2 時間	約 4 時間	約 2 時間	約 3 時間 35 分	約 2 時間
	LP				約 4 時間	約 8 時間	約 4 時間	約 7 時間 10 分	約 4 時間
	EP				約 8 時間 (約 6 時間)	約 16 時間 (約 12 時間)	約 8 時間 (約 6 時間)	約 14 時間 20 分 (約 10 時間 45 分)	約 8 時間 (約 6 時間)

お知らせ

- **HDD** 持ち出し番組や写真を記録している場合、記録できる時間は少なくなります。
- EPモードは「EP 時の記録時間」(→112)の設定で時間は異なります。[()]内の時間はEP(6 時間)のとき
・「6 時間」の方が高音質です。
- **RAM(VR)** 他の機器で再生する可能性のあるときは、EP(6 時間)モードで記録してください。
- 表の数値は目安です。記録する内容によっては変化することがあります。
- DRモード以外で録画する場合、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式:VBR)を採用しているため、残量表示と実際に記録できる時間が異なることがあります。(**HDD** **BD-RE** **BD-R** **RAM(AVCREC)** **-R(AVCREC)** **-R DL** では、特にその差が著しくなります)
- DR モードの録画時間は放送(転送レート)によって異なります。本機の残量表示は、地上デジタル放送を 17 Mbps、BS デジタル放送を 24 Mbps で録画したものとして計算されています。そのため、残量表示と実際の残量は異なる場合があります。

記録できる最大番組数 (使い方によっては、記録できる番組数は少なくなります)

- **HDD**: 1000(持ち出し番組を含む) (長時間連続して記録すると、8時間ごとの番組に分けて記録されます)
- **BD-RE** **BD-R** **RAM(AVCREC)** **-R(AVCREC)** **-R DL(AVCREC)**: 200
- **RAM(VR)** **-R(VR)** **-R(V)** **-R DL(VR)** **-R DL(V)** **-RW(VR)** **-RW(V)**: 99

高速でのダビング所要時間の目安(最高速時/JEITA 測定基準によるダビング時間と倍速表示値を示す)

HDD		2X高速記録対応 BD-RE(片面2層)		2X高速記録対応 BD-RE(1層)		6X高速記録対応 BD-R(片面2層)		6X高速記録対応 BD-R(1層)	
録画モード	録画時間	所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速
DR*	1時間	約15分	約4倍	約15分	約4倍	約5分20秒	約11倍	約5分20秒	約11倍
HG		約12分	約5倍	約12分	約5倍	約4分	約15倍	約4分	約15倍
HX		約7分30秒	約8倍	約7分30秒	約8倍	約2分43秒	約22倍	約2分43秒	約22倍
HE		約5分	約12倍	約5分	約12倍	約1分49秒	約33倍	約1分49秒	約33倍
HL		約3分45秒	約16倍	約3分45秒	約16倍	約1分24秒	約43倍	約1分24秒	約43倍
HM		約3分	約20倍	約3分	約20倍	約1分	約60倍	約1分	約60倍
HB		約2分30秒	約24倍	約2分30秒	約24倍	約51秒	約70倍	約51秒	約70倍

※ 地上デジタル(約17 Mbps)の場合

HDD		5X高速記録対応 DVD-RAM		16X高速記録対応 DVD-R		8X高速記録対応 DVD-R DL(片面2層)		6X高速記録対応 DVD-RW	
録画モード	録画時間	所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速
HG	1時間	約14分	約4倍	約8分30秒	約7倍	約18分30秒	約3倍	—	—
HX		約10分	約6倍	約6分	約10倍	約12分	約5倍	—	—
HE		約6分40秒	約9倍	約3分20秒	約18倍	約8分35秒	約7倍	—	—
HL		約5分	約12倍	約2分20秒	約25倍	約6分30秒	約9倍	—	—
HM		約4分	約15倍	約2分	約30倍	約5分	約12倍	—	—
HB		約3分20秒	約18倍	約1分40秒	約36倍	約4分10秒	約14倍	—	—
XP		約12分	約5倍	約6分	約10倍	約15分	約4倍	約15分	約4倍
SP		約6分	約10倍	約3分	約20倍	約7分30秒	約8倍	約7分30秒	約8倍
LP		約3分	約20倍	約1分30秒	約40倍	約3分45秒	約16倍	約3分45秒	約16倍
EP(6時間)		約2分	約30倍	約1分	約60倍	約2分30秒	約24倍	約2分30秒	約24倍
EP(8時間)		約1分30秒	約40倍	約45秒	約80倍	約1分53秒	約32倍	約1分53秒	約32倍

お知らせ

- 上記は、「高速ダビング速度」(→112)が「最高速モード」設定時の数値です。
- ディスクの書き込み位置や特性などの条件により時間や速度が変わります。
- ディスクの倍速表示にかかわらず、DVD-R は最大 12X、DVD-R DL は最大 4X、DVD-RW は最大 4X にしかありません。
- HG モードでは、4.7 GB の **RAM(AVCREC)** **-R(AVCREC)** へ最大約42分までしか記録できません。上記は、比較のため算出したものです。
- ダビング中に HDD の録画や再生をすると、最高速度にならないことがあります。


(記録状態により異なります。自動的に作成されるチャプターマークを含む)

SD カード	128 MB	約 41 分
	256 MB	約 1 時間 20 分
	512 MB	約 2 時間 39 分
	1 GB	約 5 時間 20 分
	2 GB	約 10 時間 51 分
	4 GB	約 21 時間 19 分
	8 GB	約 43 時間 24 分
	16 GB	約 87 時間 20 分
	32 GB	約 175 時間 12 分
	48 GB	約 257 時間 32 分
64 GB	約 349 時間 28 分	

本機では、情報量の多い番組(ビットレート 412 kbps)を想定して記録可能時間を算出しています。そのため、情報量の少ない番組を記録する場合、記録可能時間は上記の目安よりも長くなります。

[ハイビジョン動画(AVCHD)以外の動画を含む]

 : 表示されるフォルダ * : 数字 x : 半角文字

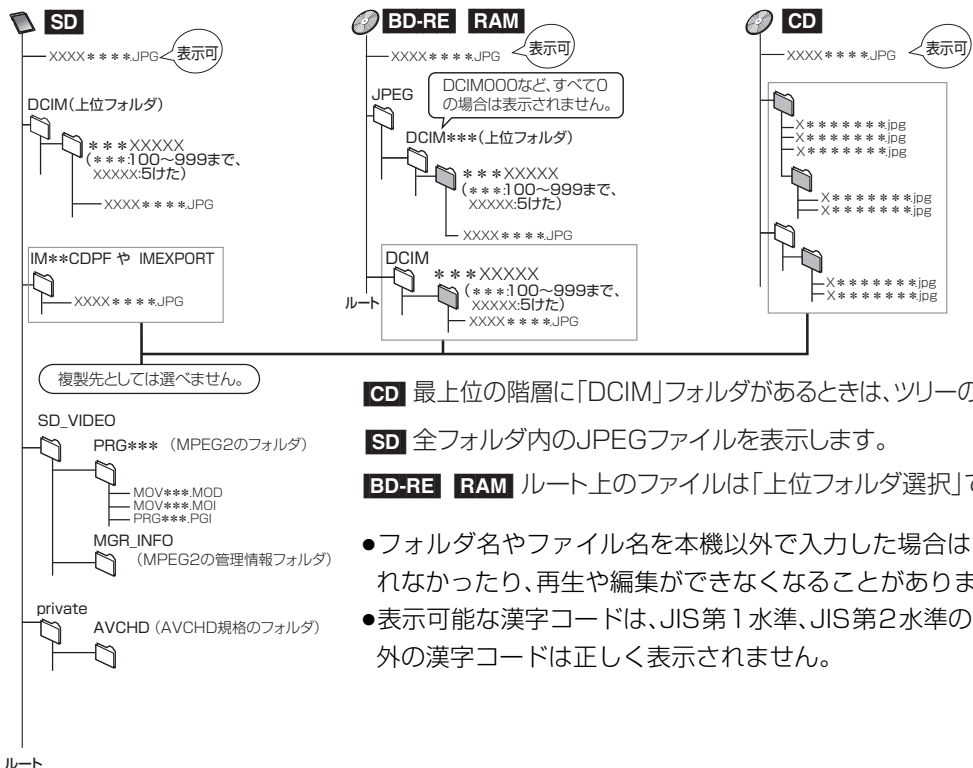

放送やネットワークのサービス事業者が提供する以下のサービス内容は、サービス提供会社の都合により、予告なく変更や終了することがあります。サービスの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。

- アクトビラのサービス
- 番組表表示や、1カ月の番組表、注目番組などの電子番組表サービス
- ブロードバンドレシーバー機能
- その他の放送・ネットワーク事業者が提供するサービス

本製品は以下の種類のソフトウェアから構成されています。

- (1) パナソニック株式会社(パナソニック)が独自に開発したソフトウェア
- (2) 第三者が保有しており、別途規定される条件に基づきパナソニックに利用許諾されるソフトウェア
- (3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 (GPL v2) に基づき利用許諾されるソフトウェア
- (4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1(LGPL v2.1) に基づき利用許諾されるソフトウェア
- (5) GPL,LGPL 以外の条件に基づき利用許諾されるオープンソースソフトウェア

上記(3)、(4)に基づくソフトウェアに関しては、例えば以下で開示される GNU GENERAL PUBLIC LICENSE V2.0, GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE V2.1 の条件をご参照ください。

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>

また、上記 (3)、(4) に基づくソフトウェアは、多くの人々により著作されています。これら著作者のリストは以下をご参照ください。

<http://www.am-linux.jp/dl/JPRCBW93>

これら GPL,LGPL の条件で利用許諾されるソフトウェア(GPL/LGPL ソフトウェア)は、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。

製品販売後、少なくとも3年間、パナソニックは下記のコンタクト情報宛にコンタクトしてきた個人・団体に対し、GPL/LGPL の利用許諾条件の下、実費にて、GPL/LGPL ソフトウェアに対応する、機械により読み取り可能な完全なソースコードを頒布します。

コンタクト情報

cdrequest@am-linux.jp

またソースコードは下記の URL から自由に入手できます。

<http://www.am-linux.jp/dl/JPRCBW93>

This product incorporates the following software:

- (1) the software developed independently by or for Panasonic Corporation,
- (2) the software owned by third party and licensed to Panasonic Corporation,
- (3) the software licensed under the GNU General Public License, Version 2 (GPL v2),
- (4) the software licensed under the GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) and/or,
- (5) open sourced software other than the software licensed under the GPL v2 and/or LGPL v2.1

For the software categorized as (3) and (4), please refer to the terms and conditions of GPL v2 and LGPL v2.1, as the case may be at

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> and

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.

In addition, the software categorized as (3) and (4) are copyrighted by several individuals. Please refer to the copyright notice of those individuals at

<http://www.am-linux.jp/dl/JPRCBW93>

The GPL/LGPL software is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.



At least three (3) years from delivery of products, Panasonic will give to any third party who contact us at the contact information provided below, for a charge no more than our cost of physically performing source code distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code covered under GPL v2/ LGPL v2.1.

Contact Information

cdrequest@am-linux.jp

Source code is also freely available to you and any other member of the public via our website below.

<http://www.am-linux.jp/dl/JPRCBW93>

- 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。
この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドロゴ、Gコード、G-CODE、およびGコードロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関連会社の日本国内における登録商標です。
Gガイド、および Gコードシステムは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。
米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- 電子番組表の表示機能にGガイドを採用していますが、当社がGガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。
- 天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ドルビーラポラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラポラトリーズの商標です。
- 米国特許番号: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 及び、その他米国や世界各国に出願し権利を保有する特許に基づき製造されています。DTS とそのシンボルマークは、DTS, Inc. の登録商標です。
DTS-HD、DTS-HD Master Audio | Essential 及び DTS のロゴは、DTS, Inc. の商標です。「製品」にはソフトウェアも含まれます。© DTS, Inc. 不許複製。
- SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- HDAVI Control™ は商標です。
-  マーク、 および「acTVila」、「アクトビラ」は、(株)アクトビラの商標または登録商標です。

- 日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のモバイルWnnを使用しています。

“Mobile Wnn” © OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved

- “AVCHD” および “AVCHD” ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- “BD-LIVE” ロゴは、Blu-ray Disc Association の商標です。
- “BONUSVIEW” は Blu-ray Disc Association の商標です。
- 本製品は、AVC Patent Portfolio License 及び VC-1 Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされておりません。
・AVC 規格及び VC-1 規格に準拠する動画(以下、AVC/VC-1 ビデオ)を記録する場合
・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された AVC/VC-1 ビデオを再生する場合
・ライセンスを受けた提供者から入手された AVC/VC-1 ビデオを再生する場合

詳細については米国法人 MPEG LA, LLC (<http://www.mpegla.com>) をご参照ください。

- 本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。
- この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、[スタート] ボタンを押し、“その他の機能へ” → “メール／情報” → “ID 表示” → “ソフト情報表示” をご参照ください。
- メールやデータ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不都合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。
- この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。
- 本機は 2009 年 11 月現在のデジタル放送規格の運用条件(著作権保護内容)に基づいて設計されています。
- この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補償金は、著作権法で権利確保のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金のお問い合わせ先

〒107-0052

東京都港区赤坂5丁目4番6号 赤坂三辻ビル 2F

社団法人 私的録画補償金管理協会

TEL 03-3560-3107(代)

FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上権利者に無断で使用できません。

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。



警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する



電源プラグ
を抜く

異常があったときには、電源プラグを抜く

- ・煙が出たり、異常なおいや音がある
 - ・映像や音声が出ないことがある
 - ・内部に水や異物が入った
 - ・電源プラグが異常に熱い
 - ・本体に変形や破損した部分がある
- そのまま使うと火災・感電の原因になります。
- ・電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる




プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ・電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

雷が鳴ったら、本機や電源プラグ、アンテナ線に触れない




接触禁止

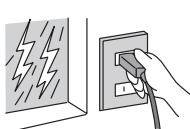

感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

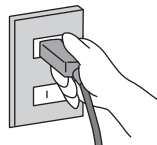

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- ・傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

電源コード・プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。

- ・コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

警告

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

メモリーカードは、乳幼児の 手の届くところに置かない



誤って飲み込むと、身体に
悪影響を及ぼします。

- 万一、飲み込んだと思われるときは、
すぐに医師にご相談ください。

分解、改造をしない



内部には電圧の高い部分が
あり、感電の原因になります。

分解禁止


内部に金属物を入れたり、水などの液体を かけたりぬらしたりしない



ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

- 機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を
置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い かたや、交流100 V以外での使用はしない

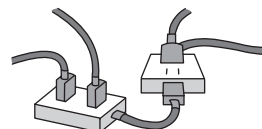

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の
原因になります。

電池は誤った使いかたをしない



- 指定以外の電池を使わない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ⊕と⊖を針金などで接続しない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない
- ⊕と⊖を逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、
火災や周囲汚損の原因になります。

- 電池には安全のため被覆を
かぶせています。これをは
がすとショートの原因にな
りますので、絶対にはがさ
ないでください。

電池の液がもれたときは、素手でさわらない



- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。
目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、
医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけ
がの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流
したあと、医師にご相談ください。

使い切った電池は、すぐにリ モコンから取り出す




そのまま機器の中に
放置すると、電池の液
もれや、発熱・破裂の
原因になります。

本機のイラスト(姿図)は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状が多少異なる場合がありますがご了承ください。

⚠ 注意

異常に温度が高くなるところに置かない

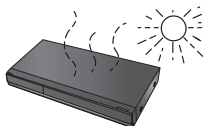

温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。

- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。
- また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。

放熱を妨げない




内部に熱がこもると、火災の原因になることがあります。

- 後面の内部冷却用ファンや側面の吸気孔をふさがないでください。
- また、外装ケースが変形する原因にもなりますのでご注意ください。

不安定な場所に置かない




- 高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない

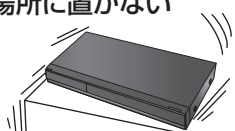

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。

コードを接続した状態で移動しない

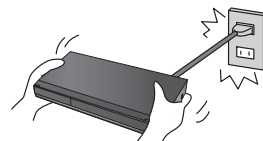

接続した状態で移動させようとする、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない



倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。

屋外アンテナの設置、工事は自分でしない



強風でアンテナが倒れた場合に、けがや感電の原因になることがあります。

- 設置・工事は販売店にご相談ください。

⚠ 注意

長期間使わないときや、外装
ケースのお手入れのときは、
電源プラグを抜く



電源プラグ
を抜く

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

- ディスクは、保護のため取り出しておいてください。

長期間使わないときは、リモコンから電池
を取り出す



液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

ディスクトレイに指を
はさまれないように
注意する




指はさみ注意

けがの原因になることがあります。

- 特にお子様にはご注意ください。

機器の前にものを置かない



リモコンの開/閉ボタンを押すと、離れた場所からディスクトレイを開くことができますが、開いたときに、ものに当たって倒れるなどで破損やけがの原因になることがあります。

- ガラス扉付きラックなどに入れてご使用の場合は、不用意に扉が開くことがあります。
- リモコンの開/閉ボタンを押すと、本機以外の当社製機器のディスクトレイも開くことがあります。
- 誤ってリモコンの開/閉ボタンを押さないようご注意ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れなどは…

■まず、お買い上げ販売店へご相談ください。

▼ お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	() -
お買い上げ日	年 月 日
B-CASカード番号	

※ B-CAS カード番号を記入してください。
お問い合わせのときに必要な場合があります。

● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※ 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

● 修理に関するご相談は - - - - -

● 使いかた・お手入れなどのご相談は

ホームページをご覧ください
お客様は弊社ホームページへ

ホームページをご覧ください
お客様はお客様ご相談センターへ

※ ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)
によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

修理を依頼されるときは…

「故障かな!？」(→130 ~ 132)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

● 製品名 ブルーレイディスクレコーダー

● 品 番 DMR-BR580

● 故障の状況 できるだけ具体的に

補修性能部品の保有期間 **8年**

※ 当社は、本製品の補修性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後8年保有しています。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

● 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

ホームページのご案内

※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。


<http://panasonic.jp/support/>

パナソニック お客様ご相談センター ^{365日} 受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■ 上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**

■ FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

使いかたのお問い合わせのときは、診断コードをお聞きすることがあります。(→130)

事前に診断コードをお控えいただくと、お問い合わせへの迅速なご対応が可能となります。

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしておりますので、ご了承ください。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
首都圏地区	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市中区瑞穂区堀込町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鷺4丁目42
	高山	☎ (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
近畿地区	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
中国地区	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
四国地区	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
九州地区	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	☎ (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

1109

英数字	ページ
■ AVCHD	
再生する	45
取り込む	78
■ AVCREC 方式	13
■ B-CASカード	
挿入する	準備編 17
テストする	準備編 34
番号を見る	108
■ BD-Live	52
BD-Live インターネット接続	112
■ BONUSVIEW™	52
■ DNS-IP 自動取得	116
■ DPOF	
プリント枚数を設定する	83
■ D映像端子	
出力解像度を設定する （「D端子出力解像度」）	116
■ ECO スタンバイ	115
■ EP時の記録時間(6時間 /8時間)	112
■ FR(フレキシブルレコーディング)	40
■ Gコード®入力を使って予約録画する	34
■ HDD	
取り扱い	127
フォーマット	113
■ HDMI	
HDMI 映像優先モード	準備編 25
HDMI 音声出力	準備編 25
アンプと接続	準備編 13
設定する（「HDMI接続」）	115
テレビと接続	準備編 5
■ IP アドレス /DNS 設定	116
■ Irシステム	
Irシステムを接続する	準備編 9
Irシステムを使って予約録画する	77
■ MPEG2	
ダビングする	79
■ SDカード	123
MPEG2 動画のダビング	79
入れかた /出しかた	11
撮影ビデオ (AVCHD) を取込	78
撮影ビデオ (AVCHD) を見る	45
写真の再生	80
写真の取り込み	86
フォーマット	104
プロテクト(書き込み禁止)	123
持ち出し番組の転送	94

■ VR 方式(DVDビデオレコーディング規格)	13
■ XP 時の記録音声モード	114
■ 10 秒戻し	49
■ 30秒送り	49

あ 行	ページ
■ アクトビラ	
ダウンロードする	90
見る	88
■ 暗証番号	
BD-Video の視聴可能年齢	112
DVD-Video の視聴制限	112
視聴制限(番組)	110
ダウンロード番組	112
■ アンテナ	
アンテナ電源	準備編 29
アンテナの調整(アンテナレベル)	準備編 28
接続する	準備編 4
■ アンプと接続する	準備編 13
■ 枝番号	20
■ オートサウンド連携	99
■ お好みチャンネル	18
■ 追っかけ再生	22
■ お手入れ	126
■ 音楽	
再生する(CD)	87
■ 音質効果	55
■ 音声	
LPCMで記録する （「XP時の記録音声モード」）	114
音声言語を切り換える(音声情報)	53
音声効果を設定する	55
音声を切り換える(再生時)	50
音声を切り換える(受信時)	19
外部入力から録画する （「外部入力の音声」）	114
記録する音声(主/副)を選ぶ （「二重放送音声記録」）	114
■ 音声ガイド	
設定する（「音声ガイドの出力」）	111

か 行	ページ
■ ガイドチャンネル	準備編 31
■ 外部入力(L1)取込	75
■ 画質の選択(再生時)	54
■ 画面モード切換	19
■ かんたん設置設定	準備編 20
■ かんたんダビング	64
■ かんたん転送	94
■ かんたんネットワーク設定	準備編 22
■ 機器パスワード初期化	117
■ 記録方式	13
■ クイックスタート	111
■ ケーブルテレビ(CATV)	
接続する	準備編 8
録画する	76
■ 高速ダビング	
所要時間の目安	138
高速ダビング速度	112
高速ダビング用録画	112
■ 個人情報リセット	110
■ コマ送り/コマ戻し	49

さ 行	ページ
■ サーチ	49
■ 再生する	
BDビデオ、DVDビデオ	
(市販またはレンタル)	44
音楽(CD)	87
写真	80
スライドショー	81
ハイビジョン動画(AVCHD)	45
番組	44
プレイリスト	51
■ 再生設定	53
■ 再生中番組の保存	70
■ 撮影ビデオ(AVCHD)を取込	78
■ サブメニュー	
かんたんダビング	65
写真一覧	82
番組表	28
持ち出せる番組一覧	95
録画一覧(再生)	47
録画一覧(編集)	56
■ 時間指定予約	35
■ 時刻合わせ	準備編 35

■ 視聴制限	
BDビデオの視聴可能年齢を設定する	112
DVDビデオの視聴制限を設定する	112
番組の視聴制限を設定する	110
■ 自動CM早送り	54
■ 自動更新録画	38
■ 字幕	
切り換える(再生時)	53
切り換える(受信時)	20
字幕情報	53
字幕の設定	110
録画モードによる記録の違い	40
■ 写真	
おまかせ取込	86
再生する	80
スライドショー	81
整理する	82
ダビングする	84
プロテクト	83
■ 受信設定	準備編 28
■ 仕様	133
■ 消去する	
写真	82
全番組消去(HDD)	113
全番組消去(ブルーレイディスク、DVD)	106
番組	62
持ち出し番組	95
■ 詳細ダビング	
MPEG2動画をダビングする	79
写真をダビングする	84
番組をダビングする	66
ファイナライズ後のディスク	
(DVDビデオ)をダビングする	68
■ 初期設定	111
初期化する(初期設定リセット)	111
■ 信号切換	
再生時	53
放送受信時	20
■ 信号設定	33
■ 診断コード	130
■ 新番組おまかせ録画	31
■ スキップ	49
■ スタート	125
■ スロー再生	49
■ 選局対象	110
■ 操作ガイド	2
■ 操作状態の表示(情報表示)	
再生時	50
受信時	19

た 行	ページ
■ 代替録画	38
■ タイムワープ	50
■ ダウンロード	
アクトビラのダウンロード	90
ソフトウェア更新	119
■ ダウンミックス	113
■ 他の BD 機器再生(ファイナライズ)	107
■ 他の DVD 機器再生(ファイナライズ)	107
■ ダビング	
MPEG2 動画	79
かんたんダビング	64
再生中番組の保存	70
写真	84
詳細ダビング	66
ビデオやビデオカメラから	74
ファイナライズ後のディスク (DVD ビデオ)(詳細ダビング)	68
■ チャプター	60
再生・編集する	61
自動チャプター	112
■ チャプターマーク	60
■ チャンネル設定	準備編 30
■ 通信による G ガイド受信	109
■ 続き再生メモリー機能	49
■ ディスク	
入れかた/出しかた	11
記録できるディスク	12
再生のみできるディスク	122
ディスクの再生方法(再生設定)	53
ディスクのメニュー画面	44
名前を付ける	106
フォーマット	104
プロテクト	106
■ データ放送	17
■ 同時録画再生	22

な 行	ページ
■ 名前を付ける	
アルバム(写真)	83
ディスク	106
番組	56
予約録画	35
■ 二重放送	
音声の記録について	42
記録する音声(主/副)を選ぶ (「二重放送音声記録」)	114

■ ネットワーク	
かんたんネットワーク設定	準備編 22
接続する	準備編 14
設定する	116

は 行	ページ
■ ハイビジョン動画(AVCHD)	
再生する	45
取り込む	78
■ 早送り・早戻し(サーチ)	49
■ 早見再生(1.3倍速)	49
■ 番組	
再生する	44
消去する	62
名前を付ける	56
プロテクト	56
編集する	56
■ 番組キーブ	99
■ 番組結合	57
■ 番組追従機能	38
■ 番組表	
画面の見かた	26
検索(フリーワード、ジャンル)	30
受信する	26
設定を確認する	109
予約録画する	24
■ 番組分割	57
■ 番組持ち出し	92
■ ビエラリンク(HDMI)	
HDMI ケーブルで接続する(アンプ)	準備編 13
HDMI ケーブルで接続する(テレビ)	準備編 5
操作する	97
비에라링크制御	115
비에라링크録画待機	115
■ 微調整(チャンネル)	準備編 31
■ ぴったり録画	23
■ ビデオ方式(DVD ビデオ規格)	13
■ ファイナライズ	
他の BD/DVD 機器再生(ファイナライズ)	107
■ フォーマット(初期化)	104
■ 部分消去	56
■ プレイリスト	
再生する(番組)	51
■ ブロードバンドレシーバー	
設定する	準備編 38
パソコンから本機を操作する	100
■ プロキシサーバー設定	117

■ プロテクト(書き込み禁止)

SD カード	123
アルバム(写真)	83
写真	83
ディスク	106
番組	56

■ 編集する

番組	56
----------	----

■ 放送設定 109

■ 放送メール..... 108

■ ポップアップメニュー 44

■ 本体表示窓の明るさ 114

ま 行 ページ

■ 毎日・毎週予約..... 38

設定する	32
------------	----

■ マイラベル

設定する(予約時)	33
-----------------	----

設定する(録画一覧で)	58
-------------------	----

■ まとめ番組..... 48

■ メール/情報..... 108

■ 文字入力..... 101

■ 持ち出し番組

SD カードを確認・消去	96
--------------------	----

作成する(予約登録時)	92
-------------------	----

作成する(録画後)	93
-----------------	----

転送する	94
------------	----

や 行 ページ

■ 野球延長対応(番組追従) 38

■ 予約確認 36

■ 予約録画

Gコード®入力を使って	34
-------------------	----

Irシステムを使って	77
------------------	----

番組表を使って	24
---------------	----

予約内容の確認・取り消し・修正.....	36
----------------------	----

録画日時を指定して(時間指定予約)	35
-------------------------	----

ら 行 ページ

■ リージョンコード/リージョン番号 122

■ リピート再生 54

■ リ. マスター 55

■ リモコン

各部のはたらき	9
---------------	---

本機のリモコンでテレビを操作する	準備編 37
------------------------	--------

リモコンモード(複数の当社製機器を	
-------------------	--

使うとき)	準備編 36
-------------	--------

■ 録画中に再生する

(追っかけ再生/同時録画再生)	22
-----------------------	----

■ 録画モード..... 40

記録時間の目安	137
---------------	-----

変換する	58
------------	----

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

弊社ではより良い商品とサービスをお客様にご提供できるようにパナソニック商品をご購入の方にご愛用者登録をお願いしています。ぜひ、この機会にご愛用者登録をお願いいたします。

※皆様の貴重なご意見を、製品の開発や改善の参考とさせていただきたいと思いますので、アンケートにもご協力いただきますようお願い申し上げます。

特典 1

家電情報をまとめて登録／管理

購入年月や製造番号などをMy家電リストに保存できます。

特典 2

商品情報をスムーズに入手

Q&Aや取扱説明書など、商品に関する情報が見られます。

特典 3

エンジョイポイントがたまる

たまったポイントでプレゼントに応募できます。



登録は
こちらから



<http://club.panasonic.jp/>



<http://mobile.club.panasonic.jp/>

※このサービスはWEB限定のサービスです。

本機の使用上、何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容（データ）の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式が異なりますので使用できません。

This unit can not be used in foreign country as designed for Japan only.

愛情点検

長年ご使用のブルーレイディスクレコーダーの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 煙が出たり、異常なおいや音がある
- 映像や音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 本体に変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用
中止

故障や事故防止のため、
電源を切り、コンセント
から電源プラグを抜い
て、必ず販売店に点検を
ご相談ください。

パナソニック株式会社

AVC ネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2009

VQT2J78-2
F1109TN2010